



SM-G850F

คู่มือการใช้งาน

สารบัญ

อ่านก่อน

การเริ่มต้นใช้งาน

- 8 ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
- 9 ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง
- 11 การใช้ SIM หรือ USIM การ์ด และแบตเตอรี่
- 16 การเปิดและปิดเครื่อง
- 17 การล็อกและการปลดล็อกหน้าจอ

เบื้องต้น

- 18 การใช้หน้าจอสัมผัส
- 21 กำหนดรูปแบบหน้าจอหลัก
- 26 แผงการแจ้งเตือนและแผงการตั้งค่าด่วน
- 29 การเปิดแอป
- 30 การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอป
- 32 การกรอกข้อความ
- 34 บันทึกหน้าจอ
- 35 ไฟล์ส่วนตัว
- 37 คุณสมบัติการประหยัดพลังงาน
- 39 การดูข้อมูลวิธีใช้

การเชื่อมต่อเครือข่าย

- 40 ข้อมูลมือถือ
- 40 Wi-Fi
- 42 ดาว์นโหลดบูสเตอร์
- 42 แพร่อินเทอร์เน็ตและ хотสปอตมือถือ
- 44 อินเทอร์เน็ต

คุณสมบัติการเคลื่อนไหวและการใช้งาน

- 47 การเคลื่อนไหว และท่าทาง
- 51 แอร์วิว
- 51 มัลติวินโดว์
- 56 กล้องเครื่องมือ
- 57 การเพิ่มความไวของหน้าจอสัมผัส

การปรับให้เป็นส่วนตัว

- 58 การจัดการหน้าจอหลักและหน้าจอแอป
- 61 การตั้งค่าวอลเปเปอร์และเสียงเรียกเข้า
- 62 การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ
- 63 ตัวสแกนลายนิ้วมือ
- 67 โหมดส่วนตัว
- 68 โหมดใช้ง่าย
- 69 การย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณ
- 70 การตั้งค่าบัญชี

โทรศัพท์

- 71 การโทรออก
- 74 การรับสายโทรเข้า
- 75 ทางเลือกระหว่างการโทร

รายชื่อ

- 77 การเพิ่มรายชื่อ
- 78 การจัดการรายชื่อ

ข้อความและอีเมล

- 81 ข้อความ
- 84 อีเมล

กล้องถ่ายรูป

- 87 การถ่ายภาพเบื้องต้น
- 91 โหมดถ่ายรูป
- 95 การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป

แกลเลอรี

- 98 การดูภาพหรือวิดีโอ
- 100 การตั้งค่าแกลเลอรี

สตูดิโอ

- 101 สตูดิโอภาพ
- 102 สตูดิโอคอลลาจ
- 103 หลายข้อด

- 104 สตูดิโอคลิปวิดีโอ
- 105 การตัดแต่งวิดีโอ

มัลติมีเดีย

- 106 เพลง
- 109 วิดีโอ

S Health

- 111 เกี่ยวกับ S Health
- 112 การตั้งค่าแฟ้มประวัติผู้ใช้
- 113 หน้าจอหลักของ S Health
- 115 เพื่อนเดินเท้า
- 117 เพื่อนออกกำลังกาย
- 124 การบันทึกอาหารที่รับประทาน
- 126 การจัดการน้ำหนัก
- 128 การติดตั้งแอป S Health เสริม
- 129 การตั้งค่า S Health

คุณสมบัติความปลอดภัย

- 131 โหมดฉุกเฉิน
- 132 ข้อความช่วยเหลือ
- 133 การแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายแรง (Geo News)

แอปและคุณสมบัติที่มีประโยชน์

- 135 S Finder
- 136 S Planner

- 139 S Voice
- 141 นาฬิกา
- 143 เครื่องคิดเลข
- 143 สมุดบันทึก
- 145 บันทึกเสียง
- 147 Dropbox
- 148 Flipboard
- 149 แสงไฟ
- 149 เว้นขยาย
- 150 แอป Google

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

- 152 Bluetooth
- 154 Wi-Fi Direct
- 156 NFC
- 158 S Beam
- 159 เชื่อมต่อด่วน
- 162 Screen Mirroring
- 164 การพิมพ์มือถือ

การจัดการเครื่องและข้อมูล

- 165 การอัปเดตเครื่อง
- 166 การถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์
- 167 การสำรองและการเรียกคืนข้อมูล
- 168 การรีเซ็ตข้อมูล

การตั้งค่า

- 169 เกี่ยวกับการตั้งค่า
- 169 การตั้งค่าด่วน
- 169 การเชื่อมต่อเครือข่าย
- 174 เชื่อมต่อและแชร์
- 175 เสียงและการแสดงผล
- 179 การใช้งานส่วนตัว
- 181 การเคลื่อนไหว
- 182 ผู้ใช้และแป้นคีย์
- 183 ระบบ
- 190 แอปพลิเคชัน

การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ

- 198 เกี่ยวกับการเข้าใช้งาน
- 199 การใช้งานปุ่มหน้าหลักเพื่อเปิดเมนูการเข้าใช้งาน
- 199 การตอบสนองด้วยเสียงพูด (TalkBack)
- 210 การเปลี่ยนขนาดแบบอักษร
- 210 การขยายหน้าจอ
- 210 การเตือนเมื่อมีการแจ้งเตือน
- 211 การกลับสีหน้าจอ
- 211 การปรับสี
- 212 การตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยแฟลช
- 212 การปิดเสียงทั้งหมด
- 212 การตั้งค่าคำบรรยาย
- 213 การปรับสมดุลเสียง
- 213 โมนิเตอร์จอ

- 213 การสัมผัสอัตโนมัติ
- 214 เมนูช่วยเหลือ
- 216 การเลื่อนอัจฉริยะ
- 216 การตั้งค่าทางเลือกการหน่วงเวลาการสัมผัสค้าง
- 216 การควบคุมการโต้ตอบ
- 217 การรับและการวางสาย
- 217 การใช้งานโหมดสัมผัสครั้งเดียว
- 218 การจัดการตั้งค่าการเข้าใช้งาน
- 219 การใช้งานคุณสมบัติที่มีประโยชน์อื่นๆ

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อ่านก่อน

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งานเครื่องของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง

- คำอธิบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าปกติของเครื่อง
- เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาค ผู้ให้บริการ หรือซอฟต์แวร์ของเครื่อง
- เนื้อหา (เนื้อหาคุณภาพสูง) ที่จำเป็นต้องใช้งาน CPU และ RAM สูง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของอุปกรณ์ แอปที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานี้อาจไม่สามารถทำงานเป็นปกติ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อกำหนดของอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมที่ใช้งานอุปกรณ์นั้น
- ชัมซุงไม่รับผิดชอบต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากแอปที่นำมาโดยผู้ให้บริการรายอื่นนอกเหนือจากชัมซุง
- ชัมซุงไม่รับผิดชอบต่อประสิทธิภาพการทำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการแก้ไขการตั้งค่าลงทะเบียนหรือการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ การพยายามกำหนดค่าระบบปฏิบัติการอาจทำให้เครื่องหรือแอปทำงานผิดปกติ
- ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ที่ให้มาพร้อมเครื่องนี้ ได้รับสิทธิให้ใช้งานได้โดยจำกัด การดึงเอาข้อมูลและใช้สื่อเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้มีความรับผิดชอบทุกประการสำหรับการใช้งานสื่อผิดกฎหมาย
- คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการข้อมูล เช่น การส่งข้อความ การอัปโหลดและดาวน์โหลด การซิงค์อัตโนมัติ หรือการใช้งานบริการบอกตำแหน่ง โดยขึ้นอยู่กับแผนการใช้ข้อมูลของคุณ สำหรับการโอนย้ายข้อมูลขนาดใหญ่ ขอแนะนำให้ใช้คุณสมบัติ Wi-Fi
- แอปพื้นฐานที่มาพร้อมกับอุปกรณ์อาจมีการอัปเดตและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไป โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับแอปที่ให้มาพร้อมอุปกรณ์ ให้ติดต่อศูนย์บริการชัมซุง สำหรับแอปที่ติดตั้งโดยผู้ใช้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการ
- การดัดแปลงระบบปฏิบัติการหรือติดตั้งซอฟต์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ และข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย การกระทำเหล่านี้เป็นการละเมิดข้อตกลงอนุญาตการใช้งานของชัมซุง และจะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง

ไอคอนเพื่อการแนะนำ



คำเตือน: สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น



ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ



หมายเหตุ: ข้อควรรู้ คำแนะนำในการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติม

การเริ่มต้นใช้งาน

ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์


โปรดตรวจสอบว่าในกล่องผลิตภัณฑ์มีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ:

- เครื่อง
- แบตเตอรี่
- คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน



- รายการสิ่งที่ให้มาพร้อมกับเครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
- รายการสิ่งที่ให้มานี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องนี้เท่านั้น และอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องอื่น
- ลักษณะภายนอกและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากันได้กับเครื่องก่อนซื้อ
- ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานและทำงานผิดปกติ ซึ่งจะไม่อยู่ในการคุ้มครองของประกัน
- อุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุง



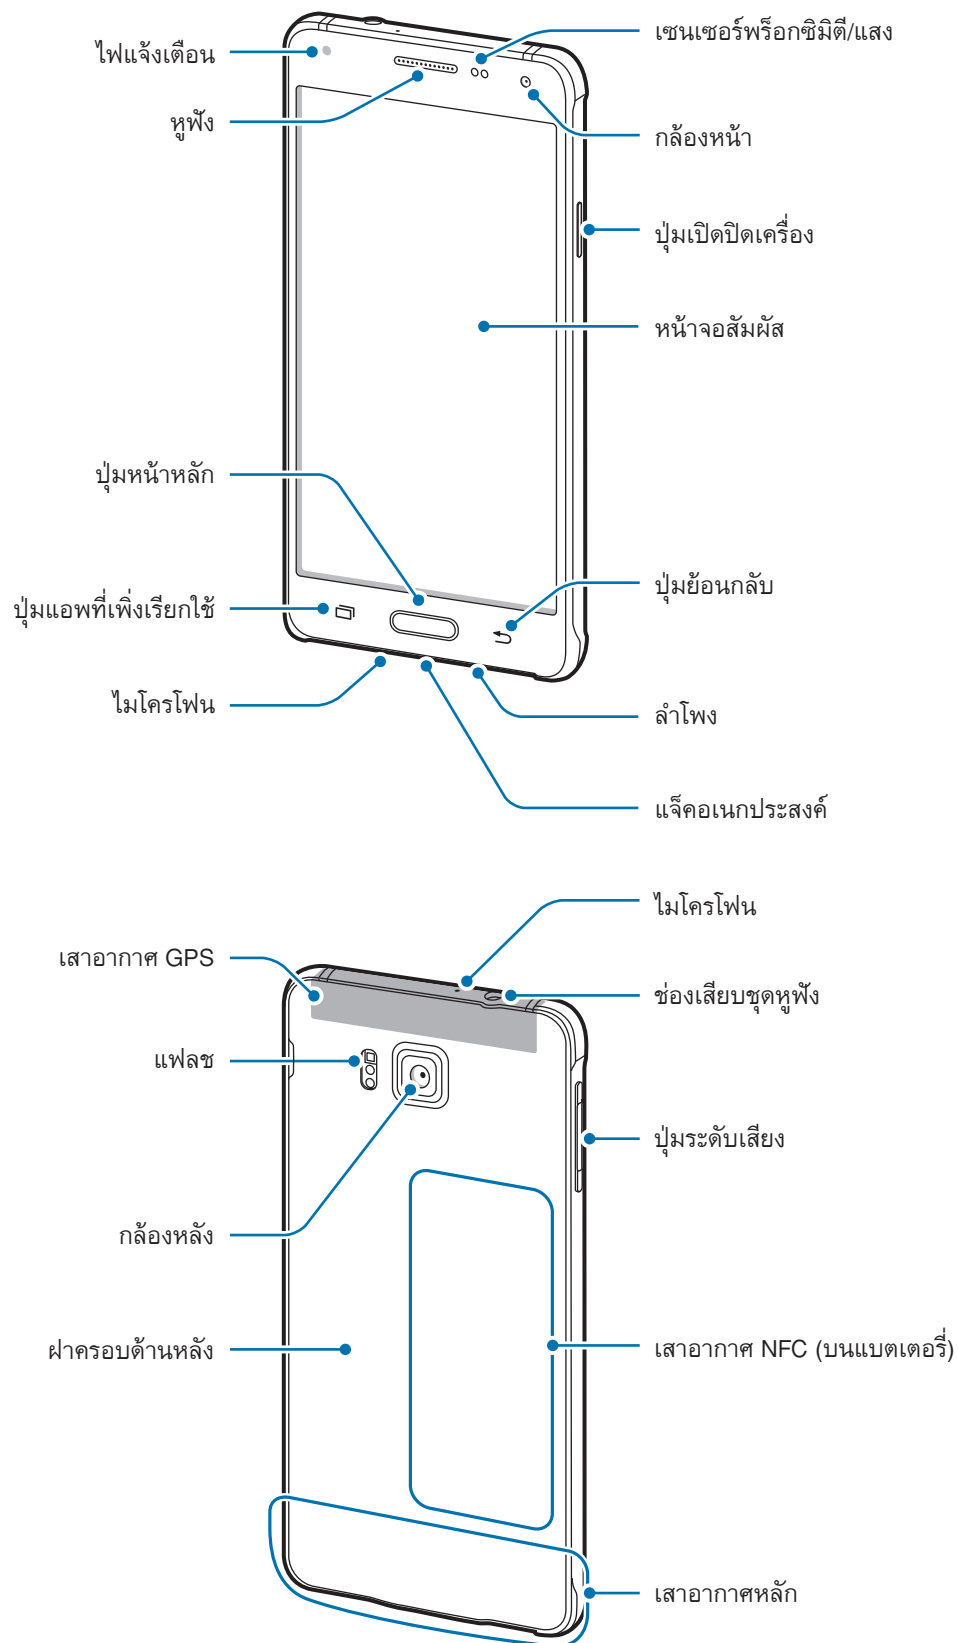


ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง





- อย่าบังบริเวณเสาอากาศด้วยมือของคุณหรือวัตถุอื่นๆ การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อหรือทำให้แบตเตอรี่หมดลง
- แนะนำให้ใช้ฟิล์มกันรอยที่ได้รับการรับรองจากซัมซุง การใช้ฟิล์มกันรอยที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้เซ็นเซอร์ทำงานผิดปกติได้
- ห้ามปล่อยให้หน้าจอสัมผัสถูกน้ำ หน้าจอสัมผัสอาจทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ

ปุ่ม

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 ปุ่มเปิด/ปิด	<ul style="list-style-type: none"> • กดค้างไว้ที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง • กดเพื่อเปิดการทำงานหรือล็อกหน้าจอ
 แอพส์ล่าสุด	<ul style="list-style-type: none"> • สัมผัสเพื่อเปิดรายการแอพส์ล่าสุด • สัมผัสค้างไว้เพื่อเข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับหน้าจอปัจจุบัน
 หน้าหลัก	<ul style="list-style-type: none"> • กดเพื่อเปิดการทำงานของหน้าจอในขณะที่ล็อกหน้าจอไว้ • กดเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก • กดสองครั้งเพื่อเริ่ม S Voice • กดค้างไว้เพื่อเริ่มต้น Google
 กลับ	<ul style="list-style-type: none"> • สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าก่อนหน้า
 ระดับเสียง	<ul style="list-style-type: none"> • กดเพื่อปรับระดับเสียงของเครื่อง

การใช้ SIM หรือ USIM การ์ด และแบตเตอรี่


การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ด และแบตเตอรี่

ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือให้มา และใส่แบตเตอรี่ที่ให้มา



- เครื่องนี้ใช้ได้กับนาโนซิมการ์ดเท่านั้น
- ไม่สามารถใช้บริการ LTE บางอย่างได้ ทั้งนี้ขึ้นกับผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมให้บริการ

1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก

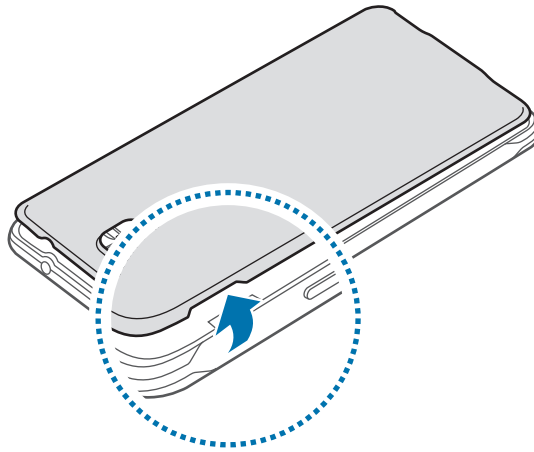


ระวังไม่ให้เล็บของคุณหักเมื่อคุณถอดฝาครอบด้านหลังออก




อย่าบิดหรืออฝาครอบด้านหลังมากเกินไป การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ฝาครอบเสียหายได้

2 ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด โดยให้หน้าสัมผัสสีทองคว่ำลง

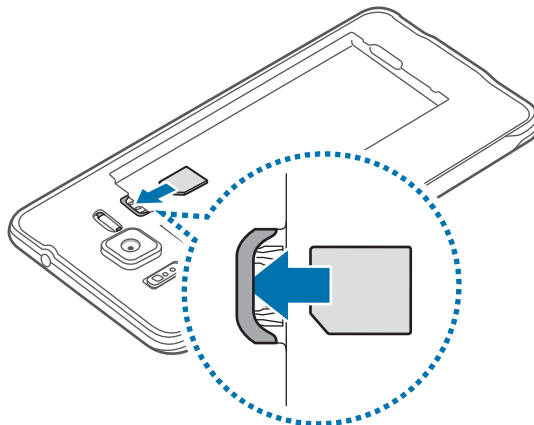


ใช้ความระมัดระวังไม่ให้ SIM หรือ USIM การ์ด สูญหาย หรือให้ผู้อื่นใช้งาน ชัมชุงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดจากการทำการ์ดสูญหายหรือถูกขโมย

3 ใส่แบตเตอรี่

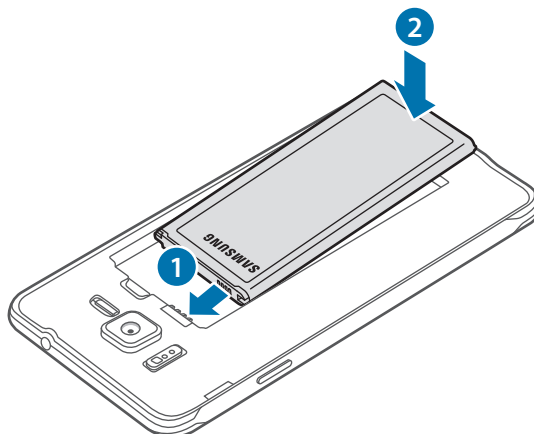


4 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

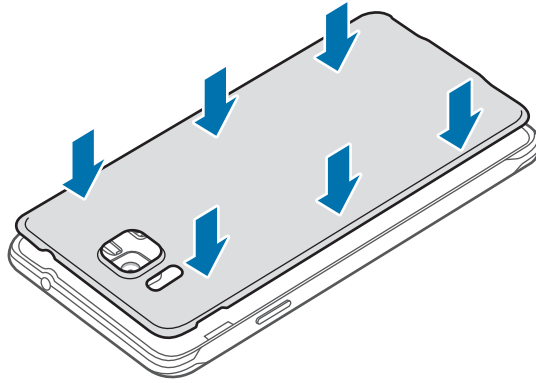


การถอด SIM หรือ USIM การ์ด และแบตเตอรี่

1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก

2 ดึงแบตเตอรี่ออก

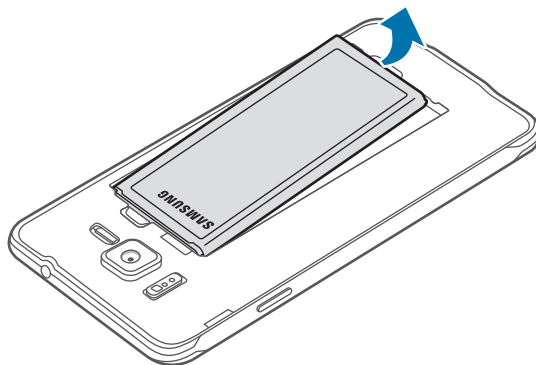

3 ใช้นิ้วมือกด SIM หรือ USIM การ์ดแล้วดึงออก

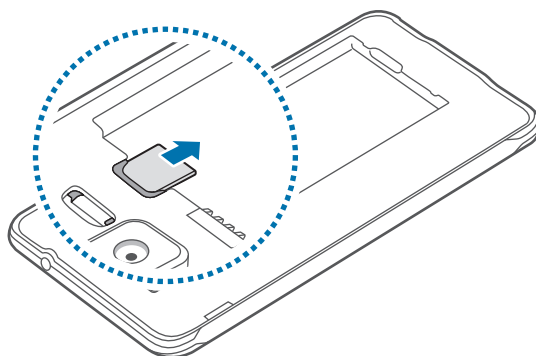

การชาร์จแบตเตอรี่

ใช้เครื่องชาร์จเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งานครั้งแรก สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ได้โดยการเชื่อมต่อทั้งสองสิ่งเข้าด้วยกันผ่านสาย USB




ใช้งานเฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เครื่องชาร์จหรือสายที่ไม่ผ่านการรับรองอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้เครื่องเสียหาย



- เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ต่ำ ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงสัญลักษณ์ว่างเปล่า
- หากแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนประจุหมดเกลี้ยง จะไม่สามารถเปิดเครื่องได้ทันทีที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ ควรชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะเปิดเครื่อง
- หากคุณใช้งานหลายแอปพร้อมกัน ใช้แอปเครือข่าย หรือแอปที่ต้องการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่น แบตเตอรี่จะหมดลงอย่างรวดเร็ว การหลีกเลี่ยงไม่ให้หลุดจากเครือข่ายหรือเครื่องดัดแปลงการถ่ายโอนข้อมูล ให้ใช้งานแอปเหล่านี้หลังจากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มทุกครั้ง

เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับตัวแปลงไฟผ่าน USB จากนั้นเสียบอีกปลายของสาย USB เข้ากับแจ็คเนกประสงค์

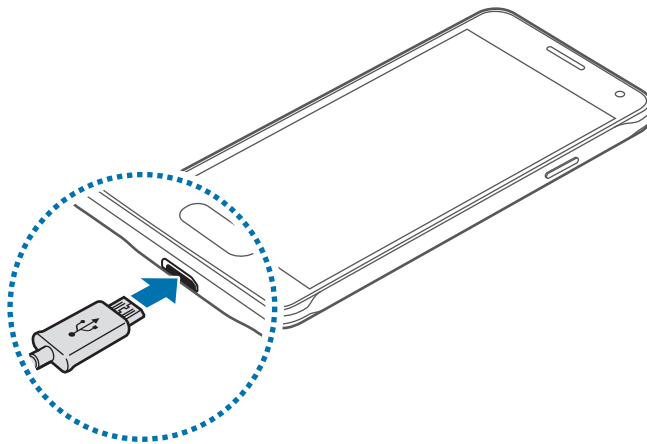

การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครื่อง ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน



- เครื่องสามารถใช้งานขณะชาร์จได้ แต่จะทำให้ใช้เวลานานขึ้นในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
- หากอุปกรณ์ได้รับกระแสไฟที่ไม่คงที่ระหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากอุปกรณ์
- ในขณะชาร์จ อุปกรณ์จะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเครื่องแต่อย่างใด หากแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงกว่าปกติ เครื่องชาร์จอาจหยุดทำงาน
- หากเครื่องของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้นำเครื่องและเครื่องชาร์จไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องออกจากเครื่องชาร์จ โดยให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่องก่อน จากนั้นจึงถอดปลั๊กออกจากช่องเสียบไฟ



อย่านำแบตเตอรี่ออกก่อนที่จะถอดเครื่องชาร์จ การกระทำได้กล่าวอาจทำให้เครื่องเสียหายได้



เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน เครื่องชาร์จไม่มีปุ่มเปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรนำเครื่องชาร์จไว้ใกล้กับช่องเสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่กำลังชาร์จ

วิธีลดการใช้งานแบตเตอรี่

เครื่องของคุณมีทางเลือกที่ช่วยให้คุณประหยัดการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ได้ โดยการกำหนดค่าทางเลือกเหล่านี้และปิดใช้งานคุณสมบัติในพื้นหลัง คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ยาวนานขึ้นระหว่างการชาร์จ:


- เมื่อคุณไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ ให้สลับไปสูโหมดพักเครื่องโดยการกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง
- ปิดแอปที่ไม่จำเป็นโดยใช้ตัวจัดการงาน
- ปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
- ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi
- ปิดใช้งานการซิงค์อัตโนมัติของแอป
- ลดเวลาเปิดไฟแบ็คไลท์
- ลดความสว่างของหน้าจอ

การเปิดและปิดเครื่อง

กดค้างไว้ปุ่มเปิดปิดเครื่องเป็นเวลานานที่ เพื่อเปิดเครื่อง

เมื่อเปิดเครื่องขึ้นเป็นครั้งแรก หรือหลังจากรีเซ็ตข้อมูล โปรดทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ

เมื่อต้องการปิดอุปกรณ์ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง แล้วสัมผัส **ปิดเครื่อง**

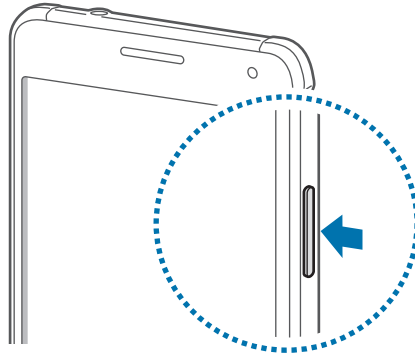


ปฏิบัติตามคำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอำนาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล

การล็อกและการปลดล็อกหน้าจอ

กดปุ่มเปิดปิดเครื่องเพื่อปิดหน้าจอและแล้วล็อกหน้าจอ นอกจากนี้ หน้าจอจะปิดและล็อกโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้ใช้งานเครื่องตามเวลาที่กำหนด

การปลดล็อกหน้าจอ ให้กดปุ่มเปิดปิดเครื่องหรือปุ่มหน้าหลัก และสลับนิ้วไปในทิศทางใดๆ ภายในบริเวณปลดล็อกหน้าจอ

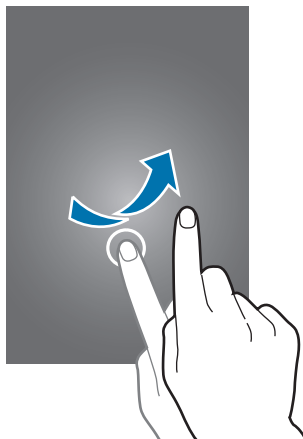

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสปลดล็อกเพื่อปลดล็อกหน้าจอได้ อ้างอิง [การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

เบื้องต้น

การใช้หน้าจอสัมผัส




- ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้หน้าจอสัมผัสทำงานผิดปกติได้
- เพื่อหลีกเลี่ยงการทำความเสียหายแก่หน้าจอสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ หรือกดหน้าจออย่างแรงเกินไปด้วยปลายนิ้วมือ



- เครื่องอาจไม่รับรู้อินพุตแบบสัมผัสที่อยู่ใกล้ขอบหน้าจอซึ่งอยู่นอกบริเวณอินพุตแบบสัมผัส
- การปล่อยให้หน้าจอสัมผัสพักการทำงานเป็นระยะเวลานานอาจทำให้เกิดภาพค้างบนหน้าจอ ให้ปิดหน้าจอสัมผัสเมื่อคุณไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์
- แนะนำให้ใช้นิ้วมือเมื่อคุณใช้งานหน้าจอสัมผัส

การสัมผัส

สัมผัสด้วยนิ้วมือเพื่อเปิดแอป เพื่อเลือกรายการจากเมนู เพื่อกดปุ่มบนหน้าจอ หรือเพื่อกรอกตัวอักษรโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

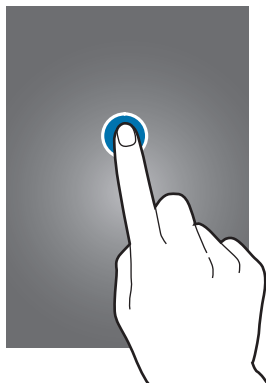


การสัมผัสค้างไว้

สัมผัสค้างไว้ที่รายการหรือหน้าจอ เป็นเวลานานกว่า 2 วินาที เพื่อเข้าถึงทางเลือกที่ใช้ได้




การลาก

การเคลื่อนย้ายรายการ ให้สัมผัสค้างไว้แล้วลากไปยังตำแหน่งเป้าหมาย

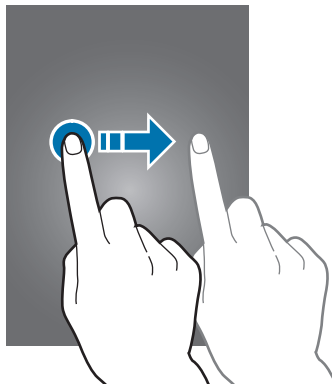


การสัมผัสสองครั้ง

สัมผัสสองครั้งที่หน้าเว็บหรือภาพเพื่อซูมเข้า สัมผัสสองครั้งอีกรอบเพื่อกลับออกมา

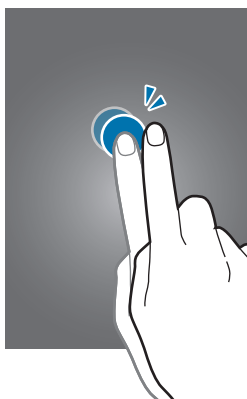



การสลับ

สลับไปทางซ้ายหรือขวาที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอปเพื่อดูแผงหน้าจออื่นๆ สลับขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนผ่านหน้าเว็บหรือรายการต่างๆ เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ

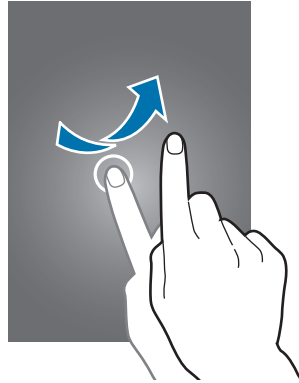

การแยกนิ้วออกจากกันและบีบนิ้วเข้าหากัน

แยกสองนิ้วออกจากกันบนหน้าเว็บ แผนที่ หรือภาพเพื่อซูมเข้าไปยังส่วนหนึ่ง บีบเข้าหากันเพื่อซูมออก

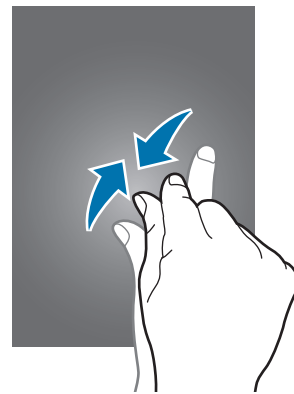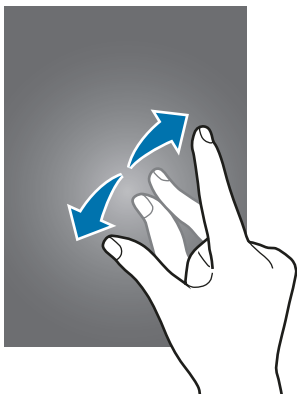

กำหนดรูปแบบหน้าจอหลัก


หน้าจอหลัก

หน้าจอหลักเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของเครื่อง ซึ่งแสดงวิดเจ็ต ทางลัดของแอป ฯลฯ วิดเจ็ตเป็นแอปขนาดเล็กที่ใช้เริ่มต้นฟังก์ชันของแอปบางอย่าง เพื่อให้ข้อมูลและการเข้าถึงที่สะดวกบนหน้าจอหลักของคุณ การดูแผงหน้าจออื่น เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวา หรือสัมผัสตัวบ่งชี้บนหน้าจอที่ด้านล่างของหน้าจอ การกำหนดค่าหน้าจอหลัก โปรดดูที่ [การจัดการหน้าจอหลัก](#)



ทางเลือกหน้าจอหลัก

ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่างหรือปัดนิ้วมือของคุณเข้าหากันบนหน้าจอเพื่อเข้าใช้งานตัวเลือกที่ใช้ได้


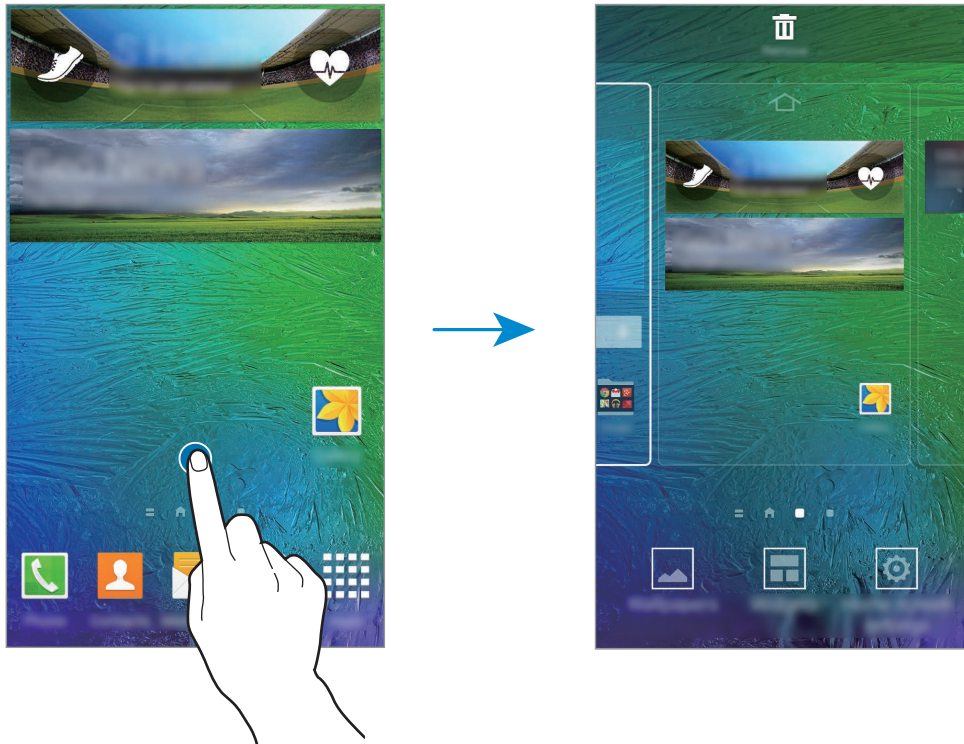


การใช้งานแมกกาซีนส่วนตัว


My Magazine แสดงอัปเดตเครือข่ายสังคมและข่าวสารที่คุณสนใจ


การเปิดใช้งาน **My Magazine** ให้สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่างที่หน้าจอหลัก จากนั้นสัมผัส การตั้งค่าหน้าหลัก และเลือก **My Magazine**

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส  หรือเลื่อนไปทางขวาเพื่อเปิด **My Magazine**

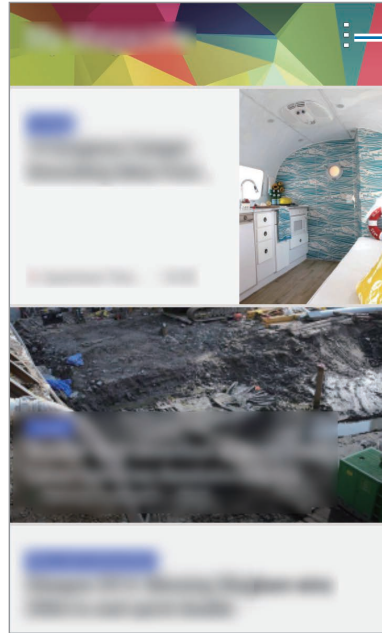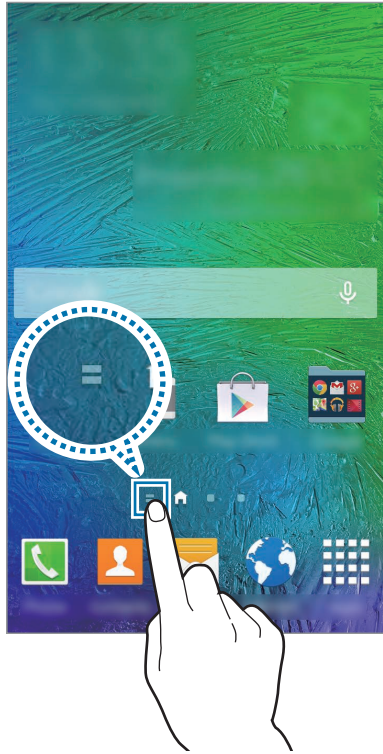

เข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม

การเลือกเนื้อหาที่จะแสดง สัมผัส  → การตั้งค่า จากนั้นเลือกประเภทที่คุณสนใจ


การอัปเดตเนื้อหาโดยอัตโนมัติเมื่อเปิด **My Magazine** สัมผัส  → การตั้งค่า จากนั้นทำเครื่องหมายเลือก รีเฟรชอัตโนมัติเมื่อเปิด

การปิดใช้งาน **My Magazine** ให้สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่างที่หน้าจอหลัก จากนั้นสัมผัส การตั้งค่าหน้าหลัก และยกเลิกการเลือก **My Magazine**

หน้าจอแอป

หน้าจอแอปจะแสดงไอคอนสำหรับแอปทั้งหมด รวมทั้งแอปที่ติดตั้งใหม่

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส แอปส์ เพื่อเปิดหน้าจอแอป การดูแผงหน้าจออื่น เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวา หรือเลือกตัวบ่งชี้บนหน้าจอที่ด้านล่างของหน้าจอ การกำหนดค่าหน้าจอแอป โปรดดูที่ [การจัดการหน้าจอแอป](#)

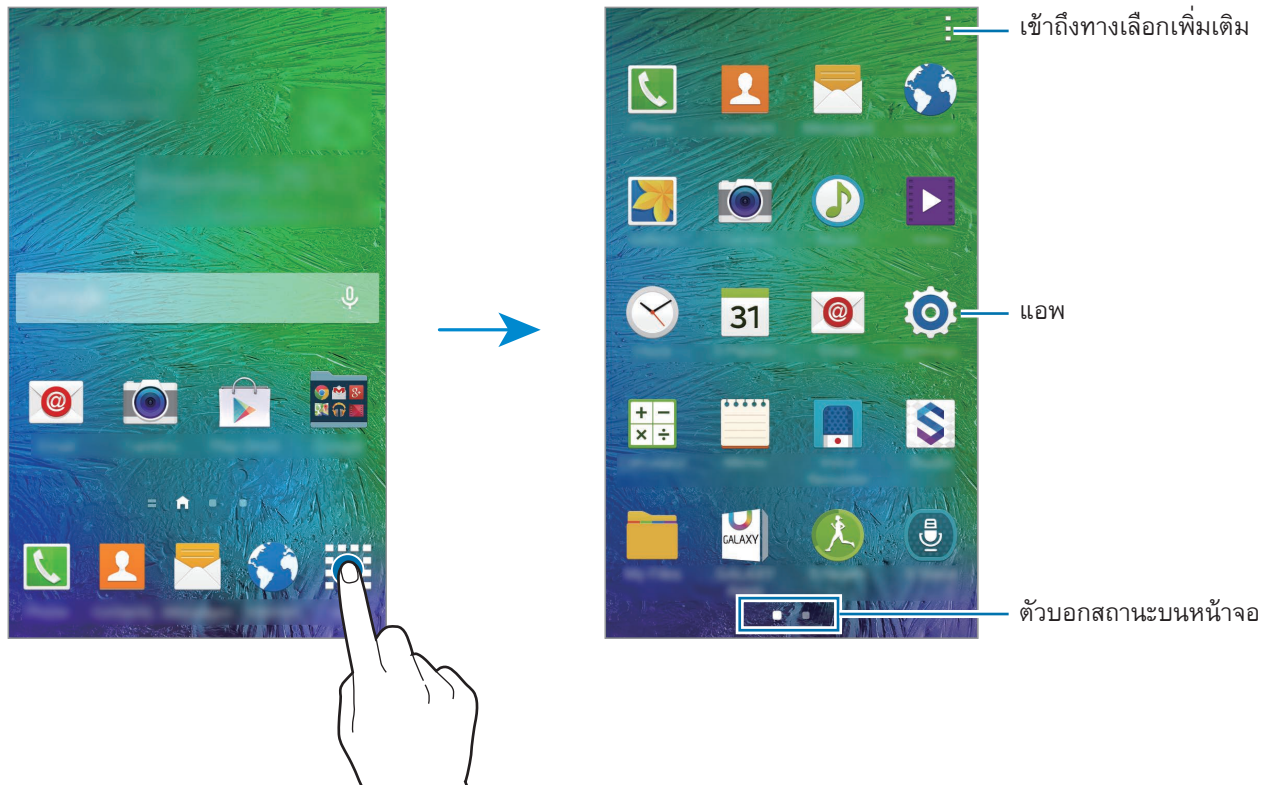










ไอคอนตัวบ่งชี้

ไอคอนตัวบ่งชี้จะปรากฏที่แถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ ไอคอนที่แสดงในตารางด้านล่างเป็นไอคอนที่พบบ่อยที่สุด



แถบสถานะอาจไม่ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอในบางแอป การแสดงแถบสถานะ ให้ลากลงมาจากด้านบนสุดของหน้าจอ

ไอคอน	ความหมาย
	ไม่มีสัญญาณ
	ความแรงของสัญญาณ
	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS แล้ว
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE แล้ว
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS แล้ว
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA แล้ว
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSPA+ แล้ว
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย LTE แล้ว
	เชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้ว
	เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธแล้ว
	เปิดใช้งาน GPS แล้ว
	กำลังใช้สาย
	สายที่ไม่ได้รับ
	เปิดใช้งานคุณสมบัติ Smart Stay หรือ Smart Pause แล้ว
	ซิงค์กับเว็บแล้ว


ไอคอน	ความหมาย
	เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว
	ไม่มี SIM หรือ USIM การ์ด
	ข้อความหรือข้อความมัลติมีเดียใหม่
	ตั้งเวลาเตือนแล้ว
	เปิดใช้งานโหมดปิดเสียงแล้ว
	เปิดใช้งานโหมดระบบสั่นแล้ว
	เปิดใช้งานโหมดการบินแล้ว
	เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
	ระดับแบตเตอรี่

แผงการแจ้งเตือนและแผงการตั้งค่าด่วน

การใช้งานแผงการแจ้งเตือน

เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนใหม่ เช่น ข้อความ หรือสายที่ไม่ได้รับ จะมีไอคอนบ่งชี้สถานะปรากฏที่แถบสถานะ การดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไอคอนเหล่านี้ เปิดแผงการแจ้งเตือนและดูรายละเอียด

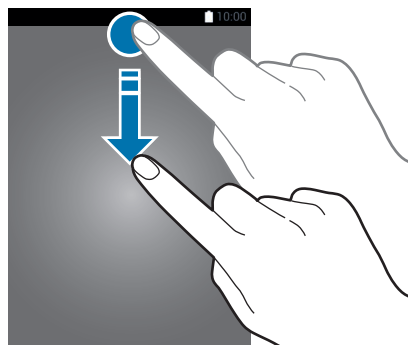

การเปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ลากแถบสถานะลงมา การปิดแผงการแจ้งเตือน ลากแถบจากด้านล่างสุดของหน้าจอขึ้นมา



คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ได้ในแผงการแจ้งเตือน




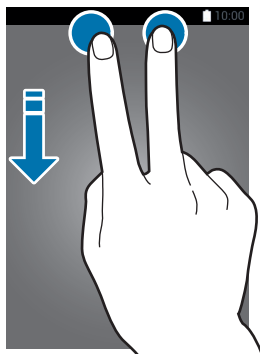
การจัดเรียงปุ่มการตั้งค่าด่วน

การจัดเรียงปุ่มการตั้งค่าด่วน ในแผงการแจ้งเตือน สัมผัส  →  จากนั้นสัมผัสค้างที่รายการ แล้วลากรายการนั้นไปยังตำแหน่งอื่น

การใช้งานแผงการตั้งค่าด่วน

คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่างบนแผงการแจ้งเตือน การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติมให้เปิดแผงการตั้งค่าด่วน

การเปิดแผงการตั้งค่าด่วน ลากแถบสถานะลงมาด้วยนิ้วมือสองนิ้ว หรือ สัมผัส  ที่แผงการแจ้งเตือน การปิดแผงการตั้งค่าด่วน ลากแถบจากด้านล่างสุดของหน้าจอขึ้นมา



สัมผัสทางเลือกต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน คุณสามารถดูการตั้งค่าแบบละเอียดเพิ่มเติมได้ หากคุณสัมผัสค้างไว้ที่ปุ่ม

- **Wi-Fi:** อ้างอิง [Wi-Fi](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **ตำแหน่ง:** อ้างอิง [ตำแหน่ง](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **เสียง / สั่น / ปิดเสียง:** เลือกโหมดเสียง
- **การหมุนหน้าจอ:** อนุญาตหรือสั่งห้ามไม่ให้อินเทอร์เน็ตเฟซหมุน เมื่อคุณหมุนเครื่อง



บางแอปไม่อนุญาตให้ทำการหมุนหน้าจอ

- **Bluetooth:** อ้างอิง [Bluetooth](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **ข้อมูลมือถือ:** อ้างอิง [การใช้ข้อมูล](#) หรือ [เครือข่ายมือถือ](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **ดาว์นโหลดบูสเตอร์:** อ้างอิง [ดาว์นโหลดบูสเตอร์](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **ประหยัดพลังงานสูงสุด:** อ้างอิง [โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **มัลติวินโดว์:** อ้างอิง [มัลติวินโดว์](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **กล่องเครื่องมือ:** อ้างอิง [กล่องเครื่องมือ](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม





- **ฮอตสปอตมือถือ:** อ้างอิง [แชร์อินเทอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **Screen Mirroring:** อ้างอิง [Screen Mirroring](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **NFC:** อ้างอิง [NFC](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **ซิงค์:** เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ เครื่องจะซิงค์กับแอปโดยอัตโนมัติ เช่น ปฏิทิน หรืออีเมล
- **พักหน้าจออัจฉริยะ:** เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ หน้าจอจะยังคงเปิดอยู่ตราบใดที่คุณมองที่หน้าจอ
- **การพักอัจฉริยะ:** เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ การเปิดเล่นจะหยุดพักเมื่อคุณมองออกไปจากหน้าจอ
- **ประหยัดพลังงาน:** อ้างอิง [โหมดประหยัดพลังงาน](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **โหมดการห้าม:** อ้างอิง [โหมดการห้าม](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **โหมดการบิน:** อ้างอิง [โหมดการบิน](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **โหมดส่วนตัว:** อ้างอิง [โหมดส่วนตัว](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **ความไวการสัมผัส:** อ้างอิง [การเพิ่มความไวของหน้าจอสัมผัส](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การเปิดแอป

ที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอป เลือกไอคอนแอปเพื่อเปิดใช้งาน

การเปิดดูรายชื่อแอปที่ใช้ล่าสุด สัมผัส  และเลือกไอคอนแอปเพื่อเปิด

การปิดแอป

สัมผัส  →  จากนั้นสัมผัส **ปิด** ด้านข้างแอปใดๆ เพื่อปิด การปิดแอปทั้งหมด สัมผัส **ปิดทั้งหมด** หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส  → 

การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอป

Samsung GALAXY Apps

ใช้งานแอปนี้เพื่อซื้อและดาวน์โหลดแอป

สมัคร **GALAXY Apps** ที่หน้าจอแอป



แอปนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การติดตั้งแอป

เลือกดูแอปตามประเภท หรือสมัคร **Q** เพื่อค้นหาด้วยคำสำคัญ

เลือกแอปเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอปนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอปฟรี สมัคร **ฟรี** การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอปที่มีการเรียกเก็บเงิน สมัคร **สมัคร** ที่แสดงราคาแอป



การเปลี่ยนการตั้งค่าอัปเดตอัตโนมัติ สมัคร **≡** → การตั้งค่า → อัปเดตแอปอัตโนมัติ จากนั้นเลือกตัวเลือก

Play สโตร์

ใช้งานแอปนี้เพื่อซื้อและดาวน์โหลดแอป

สมัคร **Play สโตร์** ที่หน้าจอแอป

การติดตั้งแอป

เลือกดูแอปตามประเภท หรือสมัคร **Q** เพื่อค้นหาด้วยคำสำคัญ



เลือกแอปเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอปนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอปฟรี สมัคร **ติดตั้ง** การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอปที่มีการเรียกเก็บเงิน สมัคร **ราคา** และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ



การเปลี่ยนการตั้งค่าอัปเดตอัตโนมัติ สมัคร **≡** → การตั้งค่า → อัปเดตแอปพลิเคชันอัตโนมัติ จากนั้นเลือกตัวเลือก



การดาวน์โหลดแอปที่แนะนำ



คุณสามารถดูและดาวน์โหลดแอปที่มีให้สำหรับอุปกรณ์ Galaxy โดยเฉพาะ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส  → GALAXY Essentials หรือที่หน้าจอหลัก สัมผัสวิดเจ็ต GALAXY Essentials จากนั้นสัมผัส  ที่ด้านข้างแอป


การจัดการแอป

การถอนการติดตั้งหรือการปิดใช้งานแอป

การปิดใช้งานแอปค่าเริ่มต้น เปิดหน้าจอแอป แล้วสัมผัส  → ถอนการติดตั้ง/ปิดใช้งานแอป  จะปรากฏที่แอปที่คุณสามารถปิดใช้งาน เลือกแอปแล้วสัมผัส **ไม่ใช่**

การถอนการติดตั้งแอปที่ดาวน์โหลดมา ให้เปิดหน้าจอแอป และสัมผัส  → แอปที่ดาวน์โหลด →  → ลบการติดตั้ง หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การจัดการแอปพลิเคชัน เลือกแอป จากนั้นสัมผัส ลบการติดตั้ง

การเปิดใช้งานแอป

ที่หน้าจอแอป สัมผัส  → แสดงแอปที่ปิดใช้งาน เลือกแอป จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การจัดการแอปพลิเคชัน เลื่อนไปที่ **ไม่ทำงาน** เลือกแอป จากนั้นสัมผัส **ทำงาน**



- ช้อนแอป: ช้อนแอปในหน้าจอแอปเท่านั้น คุณสามารถใช้งานแอปที่ถูกช้อนต่อไปได้
- ปิดใช้งานแอป: ปิดใช้งานแอปพื้นฐานที่เลือกที่ไม่สามารถถอนการติดตั้งจากเครื่องได้ คุณไม่สามารถใช้แอปที่ถูกปิดใช้งานได้
- การถอนการติดตั้งแอป: ถอนการติดตั้งแอปที่ดาวน์โหลดมา


การกรอกข้อความ

รูปแบบแป้นพิมพ์


แป้นพิมพ์จะปรากฏโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใส่ข้อความเพื่อส่งข้อความ สร้างบันทึก ฯลฯ



การกรอกข้อความอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณต้องเปลี่ยนภาษาเขียนเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งที่รองรับ

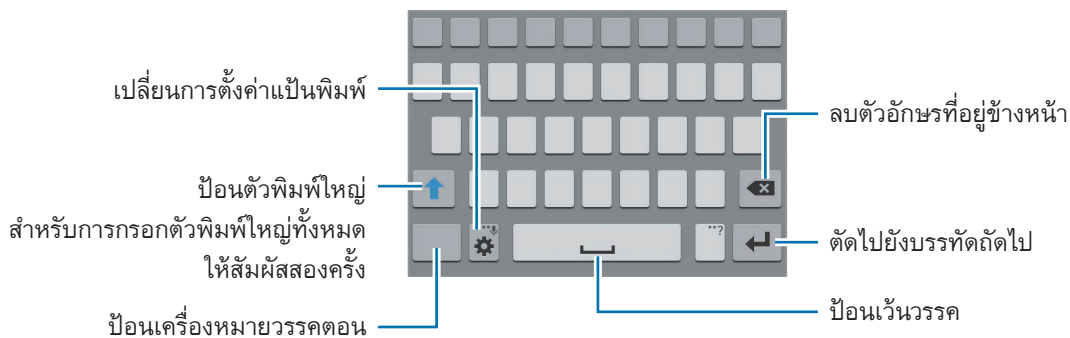

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้

สัมผัส  → **เลือกภาษาที่ใช้ป้อน** จากนั้นเลือกภาษาที่จะใช้ ถ้าคุณเลือกภาษาตั้งแต่สองภาษาขึ้นไป คุณสามารถสลับระหว่างภาษาที่ป้อนได้ โดยการเลื่อนแป้นเว้นวรรคไปทางซ้ายหรือทางขวา

การเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์

สัมผัส  **เลือกภาษาภายใต้ส่วน ภาษาเขียน** จากนั้นเลือกรูปแบบแป้นพิมพ์ที่จะใช้




บน **แป้นพิมพ์แบบ 3x4** ปุ่มกดแต่ละปุ่มจะมีสามหรือสี่ตัวอักษร การป้อนตัวอักษร ให้สัมผัสปุ่มที่สัมพันธ์กันซ้ำๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏขึ้น


การใช้งานฟังก์ชันแป้นพิมพ์เพิ่มเติม

สัมผัสค้างไว้ที่  เพื่อใช้ฟังก์ชันต่างๆ ไอคอนอื่นๆ อาจปรากฏแทน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันล่าสุดที่ใช้งาน

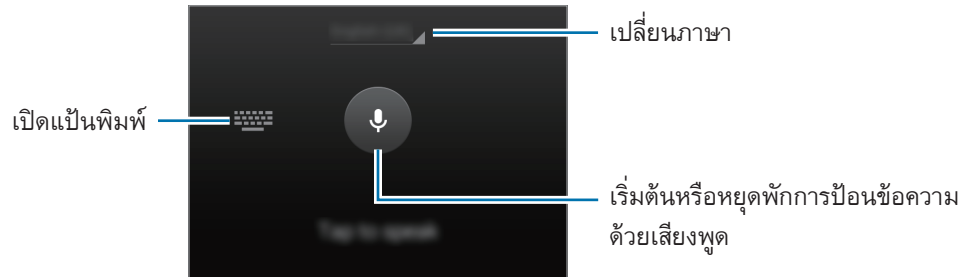


-  : ป้อนข้อความด้วยเสียง

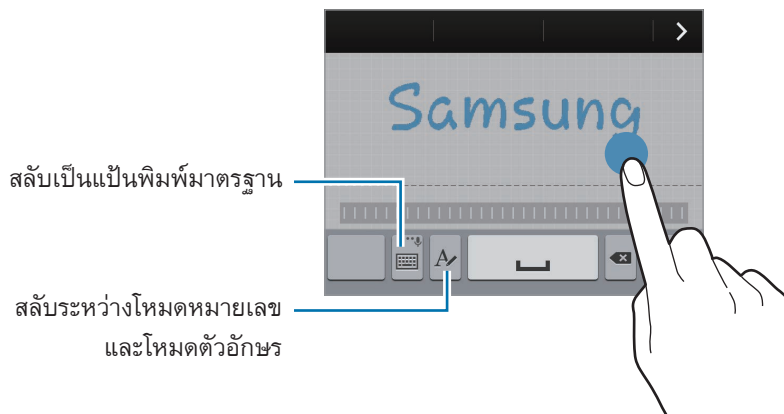


-  : สลับเป็นโหมดเขียนด้วยมือ







คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

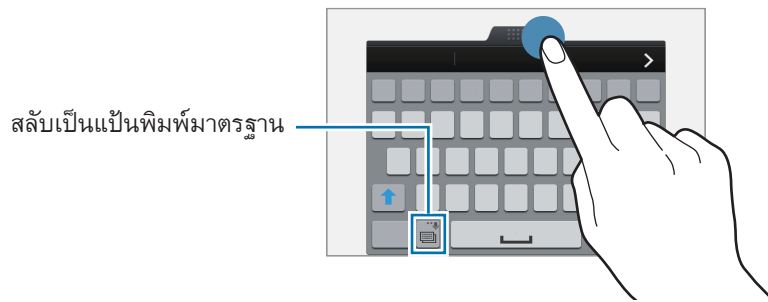-  : เพิ่มรายการจากคลิปบอร์ด
-  : เปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์
-  : ป้อนไอคอนแสดงอารมณ์

-  : สลับเป็นแป้นพิมพ์แบบลอยตัว คุณสามารถย้ายแป้นพิมพ์ไปยังตำแหน่งอื่นได้โดยลากที่ 




การคัดลอกและวาง

- 1 สัมผัสค้างไว้เหนือข้อความ
- 2 ลาก  หรือ  เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการ หรือสัมผัส **เลือกทั้งหมด** เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด
- 3 สัมผัส **คัดลอก** หรือ **ตัด** ข้อความที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
- 4 นำเคอร์เซอร์ไปไว้ในตำแหน่งที่จะแทรกข้อความ สัมผัส  → **วาง** การวางข้อความที่คุณคัดลอกมา สัมผัส  → **คลิปบอร์ด** และเลือกข้อความ

บันทึกหน้าจอ

จับภาพหน้าจอขณะที่ใช้เครื่อง

กดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลักและปุ่มเปิดปิดเครื่องพร้อมกัน ภาพจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ แกลเลอรี →  → อัลบั้ม → **Screenshots** หลังจากจับภาพหน้าจอแล้ว คุณสามารถแก้ไขภาพและแชร์ภาพกับคนอื่น ๆ ได้

คุณยังสามารถจับภาพหน้าจอโดยใช้วิธีอื่นๆ ได้ อ้างอิง [ใช้ฝ่ามือปิดเพื่อจับภาพ](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม



ขณะที่กำลังใช้งานบางแอปอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้

ไฟล์ส่วนตัว

เกี่ยวกับไฟล์ส่วนตัว

ใช้แอปนี้เพื่อเข้าถึงไฟล์ต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์หรือตำแหน่งอื่นๆ เช่น บริการจัดเก็บคลาวด์
 สัมผัส **ไฟล์ส่วนตัว** ที่หน้าจอแอป




สัมผัส **⋮** แล้วเลือกใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

- **เพิ่มทางลัด:** เพิ่มทางลัดไปยังโฟลเดอร์บนหน้าจอหลักไฟล์ส่วนตัว
- **เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ FTP:** เพิ่มทางลัดเซิร์ฟเวอร์ FTP บนหน้าจอหลักไฟล์ส่วนตัว
- **ค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง:** ค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานการแชร์มีเดีย
- **การตั้งค่า:** เปลี่ยนการตั้งค่าตัวจัดการไฟล์

การเปิดดูไฟล์










สัมผัส ไฟล์ส่วนตัว ที่หน้าจอแอป

เลือกแฟ้มเพื่อเปิดดู การเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับในไดเรกทอรี สัมผัส < การกลับสู่หน้าจอหลักไฟล์ส่วนตัว สัมผัส 

เลือกโฟลเดอร์ สัมผัส  จากนั้นใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

- **เลือก:** เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์เพื่อใช้งานตัวเลือก
- **ลบ:** ลบไฟล์หรือโฟลเดอร์
- **สร้างโฟลเดอร์:** สร้างแฟ้มใหม่
- **แสดงเป็น:** เปลี่ยนโหมดมุมมอง
- **เรียงตาม:** จัดเรียงไฟล์หรือโฟลเดอร์
- **เพิ่มทางลัด:** เพิ่มทางลัดไปยังโฟลเดอร์บนหน้าจอหลักไฟล์ส่วนตัวหรือไปยังหน้าจอหลัก
- **การตั้งค่า:** เปลี่ยนการตั้งค่าตัวจัดการไฟล์

สัมผัสค้างไว้ที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ จากนั้นใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

- : แบ่งปันไฟล์กับผู้อื่น
- : ลบไฟล์หรือโฟลเดอร์
-  → **ย้าย:** ย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์อื่น
-  → **คัดลอก:** คัดลอกไฟล์หรือโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์อื่น
-  → **ย้ายไปที่ ส่วนตัว:** ย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ส่วนตัว ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นทันทีเมื่อคุณเปิดใช้งาน โหมดส่วนตัว อ้างอิง [โหมดส่วนตัว](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
-  → **เปลี่ยนชื่อ:** เปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์
-  → **เพิ่มทางลัด:** เพิ่มทางลัดไปยังโฟลเดอร์บนหน้าจอหลักไฟล์ส่วนตัวหรือไปยังหน้าจอหลัก
-  → **Zip:** บีบอัดไฟล์หรือโฟลเดอร์เพื่อสร้างไฟล์ zip
-  → **ข้อมูล:** ดูรายละเอียดไฟล์หรือโฟลเดอร์

คุณสมบัติการประหยัดพลังงาน

โหมดประหยัดพลังงาน

ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่โดยการจำกัดการทำงานของเครื่อง

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การประหยัดพลังงาน → โหมดประหยัดพลังงาน จากนั้นสัมผัสสวิตช์ โหมดประหยัดพลังงาน เพื่อเปิดใช้งาน หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส ประหยัดพลังงาน เพื่อเปิดใช้งาน

เลือกทางเลือกลงต่อไปนี้:


- จำกัดข้อมูลพื้นหลัง: ป้องกันแอปที่ทำงานเบื้องหลังไม่ให้อ่านข้อมูลหรือเชื่อมต่อข้อมูลมือถือได้
- จำกัดประสิทธิภาพ: จำกัดตัวเลือกต่างๆ เช่น ปิดใช้งานไฟส่องด้านหลังสำหรับปุ่มแอปที่เพิ่งเรียกใช้และปุ่มย้อนกลับ
- โหมดสเกลสีเทา: แสดงสีบนหน้าจอเป็นโทนสีเทา

โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด

ใช้งานโหมดนี้เพื่อยืดระยะเวลาการใช้พลังงานแบตเตอรี่ของเครื่องออกไป ในโหมดประหยัดพลังงานขั้นพิเศษ เครื่องจะดำเนินการดังต่อไปนี้:

- แสดงสีบนหน้าจอเป็นโทนสีเทา
- แอปที่มีให้ใช้งานจะมีเฉพาะแอปที่จำเป็นและแอปที่เลือกไว้เท่านั้น
- ปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือเมื่อปิดหน้าจอ
- ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi และบลูทูธ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การประหยัดพลังงาน → โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด จากนั้นสัมผัสสวิตช์ โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด เพื่อเปิดใช้งาน หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส ประหยัดพลังงานสูงสุด เพื่อเปิดใช้งาน

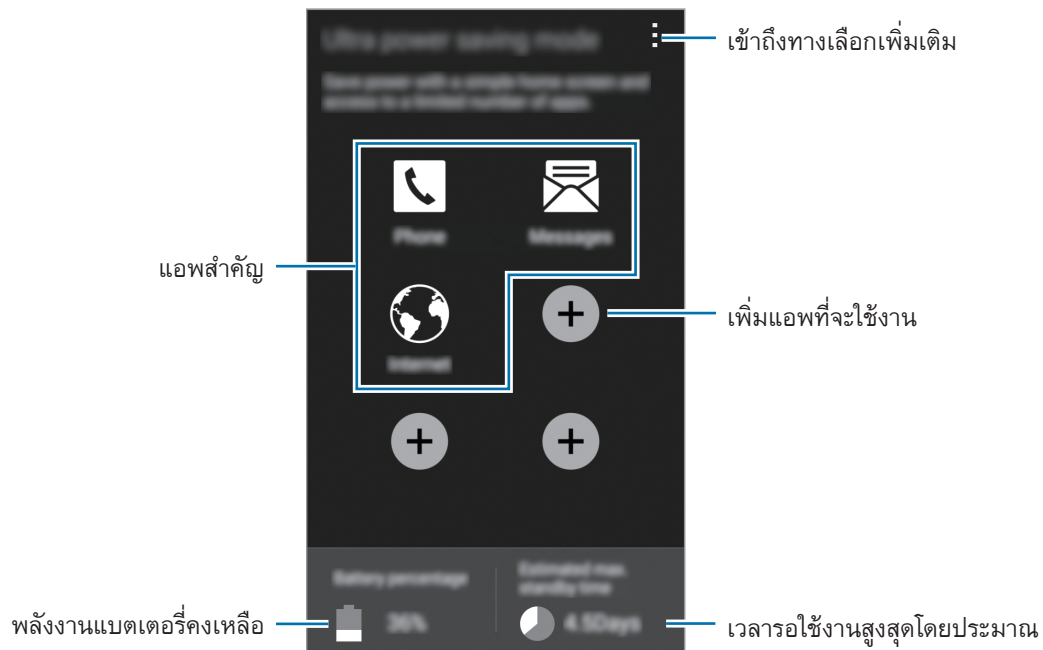

การเพิ่มแอปไปยังหน้าจอหลัก สัมผัส **+** จากนั้นเลือกแอป

เพื่อลบแอปออกจากหน้าจอหลัก สัมผัส **:** → **ลบ** เลือกแอปโดยใช้ **⊖** จากนั้นจึงสัมผัส **ตกลง**

การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับโหมดประหยัดขั้นพิเศษ เช่น การเชื่อมต่อเครือข่ายหรือเสียง ให้สัมผัส **:** → **การตั้งค่า**

การปิดใช้งานโหมดการประหยัดพลังงานขั้นพิเศษ สัมผัส **:** → **ปิดโหมดประหยัดพลังงานสูงสุด**



เวลาการใช้งานสูงสุดโดยประมาณคือเวลาที่แบตเตอรี่จะคายประจุออกจนหมดถ้าหากไม่ได้ใช้งานเครื่อง เวลาใช้งานอาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการทำงาน

การดูข้อมูลวิธีใช้

เพื่อดูข้อมูลวิธีใช้เพื่อจะเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องและแอป เปิดหน้าจอแอป และสัมผัส การตั้งค่า → วิธีใช้
การดูข้อมูลวิธีใช้แอป ขณะที่คุณใช้งานแอปนั้น สัมผัส ⋮ → วิธีใช้



แอปบางแอปอาจไม่มีข้อมูลวิธีใช้

การเชื่อมต่อเครือข่าย

ข้อมูลมือถือ

เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่ายมือถือเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือแบ่งปันไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่น โปรดดูตัวเลือกเพิ่มเติมใน [การใช้ข้อมูล](#)

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การใช้ข้อมูล จากนั้นทำเครื่องหมายเลือก ข้อมูลมือถือ หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส ข้อมูลมือถือ เพื่อเปิดใช้งาน

Wi-Fi

เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือแบ่งปันไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่น โปรดดูตัวเลือกเพิ่มเติมใน [Wi-Fi](#)



- อุปกรณ์นี้ใช้คลื่นความถี่แบบนันทารโมไนซ์ และเหมาะสำหรับนำไปใช้ในประเทศแถบยุโรปทั้งหมด สามารถใช้งาน WLAN ในยุโรปโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องการใช้งานในอาคาร แต่ไม่สามารถนำไปใช้กลางแจ้ง
- ปิดใช้งาน Wi-Fi เพื่อประหยัดแบตเตอรี่เมื่อไม่ได้ใช้งาน

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → **Wi-Fi** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **Wi-Fi** เพื่อเปิดใช้งาน
- 2 เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย Wi-Fi เครือข่ายที่ต้องการรหัสผ่านจะปรากฏโดยมีไอคอนแม่กุญแจ
- 3 สัมผัส **เชื่อมต่อ**



เมื่อเชื่อมต่อเครื่องกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว เครื่องจะเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายเดิมในครั้งต่อไปที่ใช้งานได้ โดยไม่ขอรหัสผ่านอีก

การป้องกันไม่ให้เครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ให้เลือกจากรายการเครือข่าย แล้วสัมผัส **ลืม**

การเพิ่มเครือข่าย Wi-Fi

หากเครือข่ายที่ต้องการไม่ปรากฏในรายการเครือข่าย Wi-Fi ให้สัมผัส **เพิ่มเครือข่าย Wi-Fi** ที่ด้านล่างของรายการ ใส่ชื่อเครือข่ายใน **SSID เครือข่าย** เลือกระบบป้องกัน แล้วใส่รหัสผ่านถ้าหากเครือข่ายนั้นไม่ได้เป็นแบบเปิด จากนั้นจึงสัมผัส **เชื่อมต่อ**

การเปิดใช้งาน Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi Passpoint ทำให้เครื่องค้นหาและเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ได้รับการรับรอง คุณสามารถใช้คุณสมบัติ Passpoint เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi สาธารณะที่รองรับการรับรองความถูกต้องแบบอัตโนมัติ เมื่อคุณย้ายไปยังสถานที่ใหม่ เครื่องจะค้นหาและเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ที่ได้รับการรับรอง



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

สัมผัส **⋮** → **ขั้นสูง** จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **Passpoint**

การใช้งานการสลับเครือข่ายอัจฉริยะ

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อรักษาการเชื่อมต่อเครือข่ายให้เสถียรเมื่อคุณเรียกดูหน้าเว็บ ดาวน์โหลดเนื้อหา ฯลฯ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส **การตั้งค่า** → **Wi-Fi** จากนั้นทำเครื่องหมายเลือก **สลับเครือข่ายอัจฉริยะ** เครื่องจะสลับเครือข่ายโดยอัตโนมัติจากเครือข่าย Wi-Fi เป็นเครือข่ายมือถือเมื่อเครือข่าย Wi-Fi ปัจจุบันมีสัญญาณอ่อนหรือไม่เสถียร เมื่อเครือข่าย Wi-Fi มีสัญญาณแรง เครื่องจะสลับจากเครือข่ายมือถือกลับเป็นเครือข่าย Wi-Fi

ดาว์นโหลดบูสเตอร์

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ให้เร็วขึ้นผ่านทาง Wi-Fi และเครือข่ายมือถือพร้อมกัน สัญญาณ Wi-Fi ที่แรงกว่าจะทำได้ความเร็วดาว์นโหลดที่เร็วขึ้น

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → ดาว์นโหลดบูสเตอร์ จากนั้นสัมผัสสวิตช์ ดาว์นโหลดบูสเตอร์ เพื่อเปิดใช้งาน หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส ดาว์นโหลดบูสเตอร์ เพื่อเปิดใช้งาน



- คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อดาว์นโหลดไฟล์ผ่านทางเครือข่ายมือถือ
- เมื่อดาว์นโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ เครื่องอาจมีอุณหภูมิสูง ถ้าเครื่องมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าอุณหภูมิที่กำหนด คุณสมบัตินี้จะปิดการทำงาน
- ถ้าสัญญาณเครือข่ายไม่เสถียร ความเร็วและประสิทธิภาพของคุณสมบัตินี้อาจได้รับผลกระทบ
- ถ้าการเชื่อมต่อ Wi-Fi และเครือข่ายมือถือมีความเร็วการรับส่งข้อมูลแตกต่างกันอย่างมาก เครื่องอาจใช้เฉพาะการเชื่อมต่อที่เร็วที่สุด
- คุณสมบัตินี้รองรับ Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 เท่านั้น คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้งานกับโปรโตคอลอื่น เช่น FTP

แชร์อินเทอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ

เกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครือข่ายและฮอตสปอตมือถือ



ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ถ้าหากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่พร้อมใช้งาน การเชื่อมต่อสามารถทำได้ผ่าน Wi-Fi USB หรือบลูทูธ



คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัตินี้


การใช้งานฮอตสปอตมือถือ

ใช้เครื่องของคุณเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่น

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → เซอร์อินเตอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ → ฮอตสปอตมือถือ
- 2 สัมผัสสวิตช์ ฮอตสปอตมือถือ เพื่อเปิดใช้งาน
 -  จะปรากฏบนแถบสถานะ เครื่องอื่นจะสามารถค้นพบเครื่องของคุณในรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
 - การตั้งค่าการรหัสผ่านสำหรับฮอตสปอตมือถือ สัมผัส  → กำหนดค่าฮอตสปอต และเลือกระดับการรักษาความปลอดภัย จากนั้นใส่รหัสผ่านและสัมผัส บันทึก
- 3 ที่หน้าจอของเครื่อง ค้นหาและเลือกเครื่องของคุณจากรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
- 4 ที่เครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต


การใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายผ่าน USB

แชร์การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่นผ่านสาย USB

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → เซอร์อินเตอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ
- 2 เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB
- 3 ทำเครื่องหมายเลือก การเชื่อมต่อเครือข่ายด้วย USB
 -  จะปรากฏบนแถบสถานะเมื่อเครื่องทั้งสองเครื่องเชื่อมต่อกันแล้ว
- 4 ที่คอมพิวเตอร์ ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องของคุณ

การใช้งานการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านบลูทูธ

แชร์การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่นผ่านบลูทูธ ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ที่คุณเชื่อมต่อั้นรองรับคุณสมบัติบลูทูธ


- 1 จับคู่เครื่องของคุณกับเครื่องอื่นผ่านบลูทูธ อ้างอิง [การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- 2 เปิดหน้าจอแอปในเครื่องของคุณ สัมผัส การตั้งค่า → แชร์อินเทอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ
- 3 ทำเครื่องหมายเลือก การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ
- 4 ที่เครื่องที่เชื่อมต่อ เปิดหน้าจอการตั้งค่าบลูทูธ สัมผัส  → การเข้าใช้อินเทอร์เน็ต
✱ จะปรากฏบนแถบสถานะเมื่อเครื่องทั้งสองเครื่องเชื่อมต่อกันแล้ว
- 5 ที่เครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต




วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ต

การเรียกดูหน้าเว็บ

- 1 สัมผัส อินเทอร์เน็ต ที่หน้าจอแอป
- 2 สัมผัสช่องข้อมูลที่อยู่ การเปลี่ยนเครื่องมือค้นหา สัมผัสไอคอนเครื่องมือค้นหาถัดจากที่อยู่เว็บ
- 3 ใส่ที่อยู่เว็บหรือคำสำคัญ จากนั้นสัมผัส ไป การสืบค้นเว็บด้วยเสียงพูด สัมผัส 

การดูแถบเครื่องมือ ลากนิ้วมือของคุณลงมาเล็กน้อยบนหน้าจอ

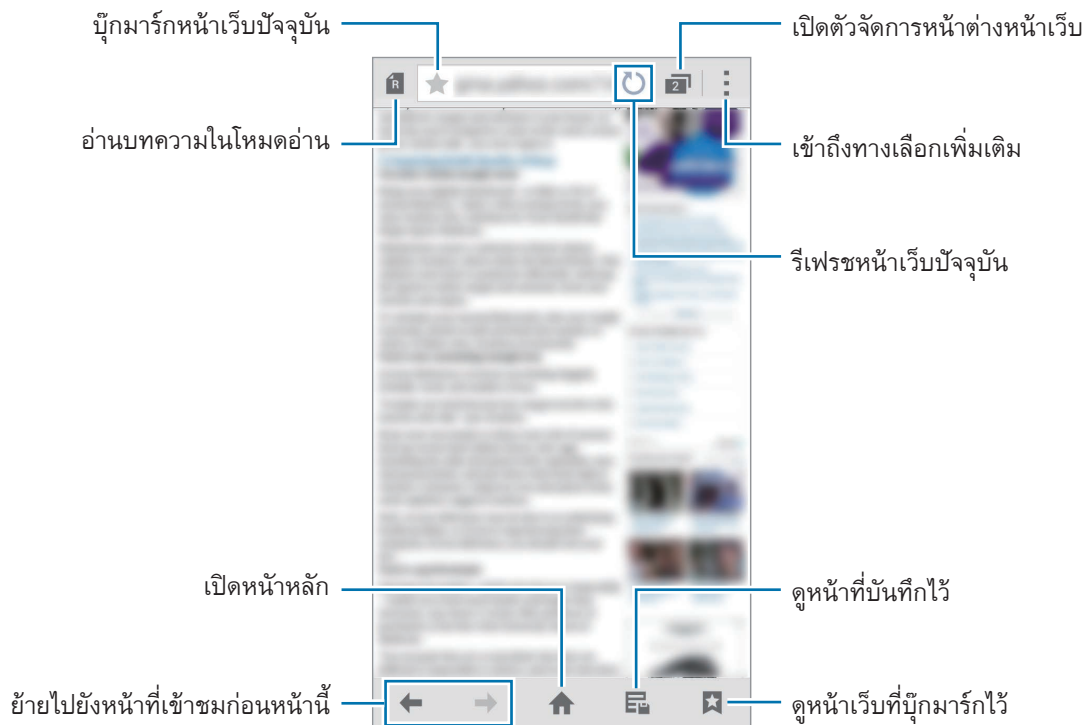


การตั้งค่าหน้าหลัก

สัมผัส อินเทอร์เน็ต ที่หน้าจอแอป

สัมผัส \vdots → การตั้งค่า → ตั้งค่าโฮมเพจ จากนั้นเลือกหนึ่งในทางเลือกต่อไปนี้:

- หน้าพื้นฐาน: ตั้งหน้าเว็บค่าเริ่มต้นของเครื่องเป็นหน้าหลักของคุณ
- หน้าปัจจุบัน: ตั้งหน้าเว็บปัจจุบันเป็นหน้าหลักของคุณ
- การเข้าถึงด่วน: ตั้งค่ารายการเข้าถึงด่วนเป็นหน้าหลักของคุณ
- ไซต์ที่เข้าชมบ่อยที่สุด: ตั้งรายการหน้าเว็บที่เยี่ยมชมบ่อยที่สุดเป็นหน้าหลักของคุณ
- อื่นๆ: ตั้งหน้าเว็บที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นหน้าหลักของคุณ

ขณะที่กำลังดูหน้าเว็บ ให้สัมผัส  เพื่อเปิดหน้าหลัก

การจัดการรายการเข้าถึงด่วน

คุณสามารถเข้าถึงด่วนไปยังเว็บไซต์ที่เยี่ยมชมบ่อยโดยเพิ่มเข้าไปในรายการเข้าถึงด่วน


การเพิ่มเว็บไซต์ไปยังรายการเข้าถึงด่วน ให้เปิดเว็บไซต์ที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นสัมผัส  → **เพิ่มในการเข้าถึงด่วน**

การลบเว็บไซต์จากรายการเข้าถึงด่วน ให้สัมผัสค้างไว้ที่ไอคอนเว็บไซต์ที่คุณต้องการจะลบ จากนั้นลากไปที่ **ลบ** ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

การจัดการประวัติหน้าเว็บ

สัมผัส **อินเทอร์เน็ต** ที่หน้าจอแอป

สัมผัส  → **ประวัติ** เพื่อเปิดหน้าเว็บจากรายการหน้าเว็บที่เพิ่งเข้าใช้

การลบหน้าเว็บ ให้สัมผัส  → **ลบ** หรือ **ลบประวัติ**

คุณสมบัติการเคลื่อนไหวและการใช้งาน

การเคลื่อนไหว และท่าทาง



การสัมผัสหน้าจอหรือกระแทกบนอุปกรณ์มากเกินไปอาจทำให้มีการป้อนข้อความที่ไม่ได้เจตนา ให้ความรู้ความเข้าใจในการเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสม

การโทรโดยตรง

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเคลื่อนไหว และท่าทาง → การโทรโดยตรง จากนั้นสัมผัสสวิตช์ การโทรโดยตรง เพื่อเปิดใช้งาน

ขณะกำลังดูการโทร ข้อความ หรือรายละเอียดรายชื่อ ยกเครื่องขึ้นและถือไว้แนบหูเพื่อทำการโทรออก




การเตือนอัจฉริยะ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเคลื่อนไหว และท่าทาง → การเตือนอัจฉริยะ จากนั้นสัมผัสสวิตช์ การเตือนอัจฉริยะ เพื่อเปิดใช้งาน

หากคุณมีสายเรียกเข้าที่ไม่ได้รับหรือข้อความใหม่ เครื่องจะสั่นเมื่อคุณหยิบเครื่องขึ้นมา



คุณสมบัตินี้อาจไม่ทำงานหากหน้าจอเปิดอยู่หรือเครื่องไม่ได้อยู่บนพื้นผิวที่เรียบ

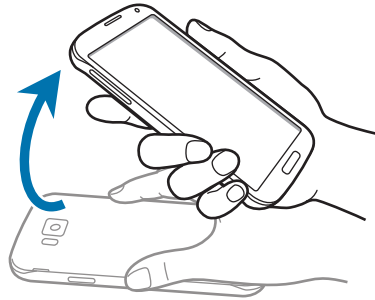


ปิดเสียง/พัก

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเคลื่อนไหว และท่าทาง → ปิดเสียง/พัก จากนั้นสัมผัสสวิตช์ ปิดเสียง/พัก เพื่อเปิดใช้งาน


ใช้มือบังหน้าจอ

ปิดหน้าจอด้วยฝ่ามือเพื่อปิดเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือน หรือเพื่อพักการเล่นมีเดีย

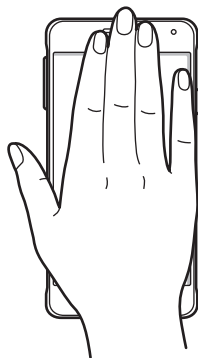


คว่ำอุปกรณ์

พลิกคว่ำเครื่องเพื่อปิดเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือน หรือเพื่อพักการเล่นมีเดีย

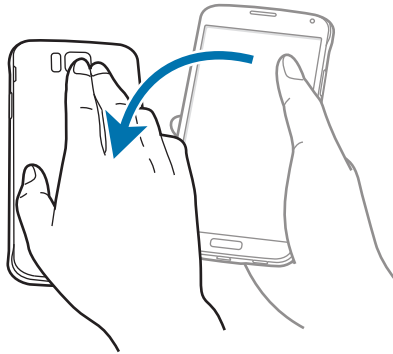

การพักอัจฉริยะ

การเปิดเล่นจะหยุดพักโดยอัตโนมัติเมื่อคุณมองออกไปจากหน้าจอ พอมองที่หน้าจออีกครั้งหนึ่ง เครื่องก็จะเล่นต่อ

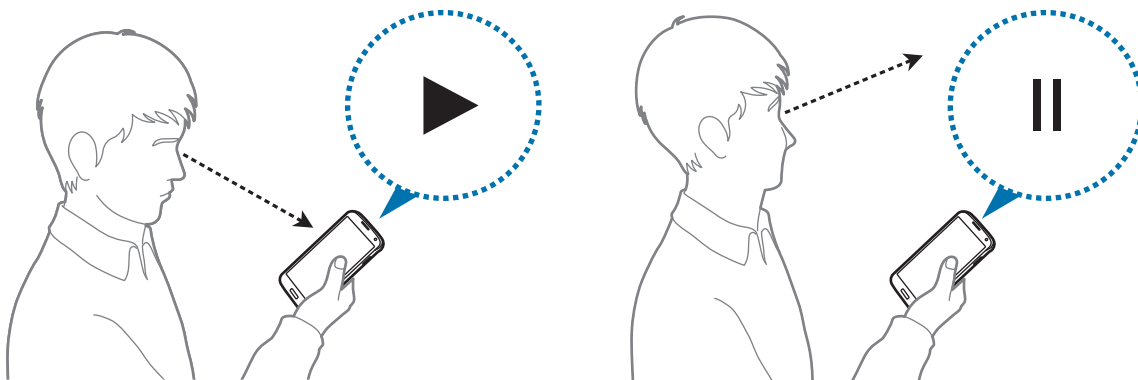


ใช้ฝ่ามือปิดเพื่อจับภาพ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเคลื่อนไหว และท่าทาง → ใช้ฝ่ามือปิดเพื่อจับภาพ จากนั้นสัมผัสสวิตช์ ใช้ฝ่ามือปิดเพื่อจับภาพ เพื่อเปิดใช้งาน

วางสันมือลงบนหน้าจอและปาดผ่านหน้าจอจากขวาไปซ้าย หรือจากซ้ายไปขวาเพื่อบันทึกภาพหน้าจอ ภาพจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ แกลเลอรี → ☰ → อัลบั้ม → Screenshots หลังจากจับภาพหน้าจอแล้ว คุณสามารถแก้ไขภาพและแชร์ภาพกับคนอื่นๆ ได้




ขณะที่กำลังใช้งานบางแอปอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้

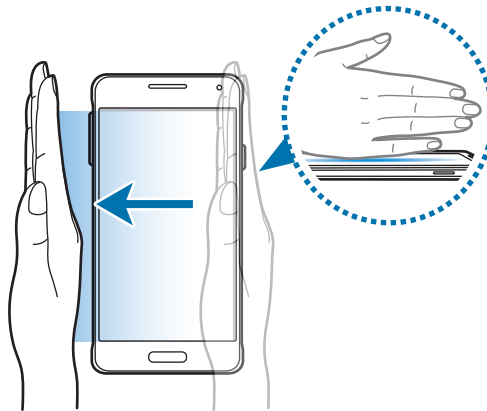

แอ่ววิว

ใช้นิ้วมือชี้ไปมาบนรายการหรือหน้าจอเพื่อแสดงเนื้อหาตัวอย่างหรือดูข้อมูลในหน้าต่างป๊อปอัพ
ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → แอ่ววิว จากนั้นสัมผัสสวิตช์ แอ่ววิว เพื่อเปิดใช้งาน

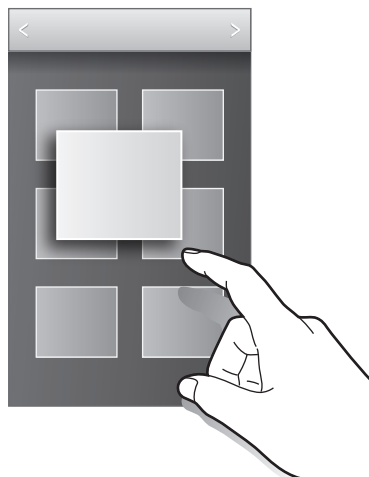

มัลติวินโดว์


เกี่ยวกับมัลติวินโดว์

ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อเปิดใช้งานแอปสองแอปบนหน้าจอพร้อมกัน คุณสามารถใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อดูอีเมลหรือใช้งานอินเทอร์เน็ตขณะที่คุณกำลังเล่นวิดีโอได้พร้อมกัน


การเริ่มต้นมัลติวินโดว์

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → มัลติวินโดว์ จากนั้นสัมผัสสวิตช์ มัลติวินโดว์ เพื่อเปิดใช้งาน หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส มัลติวินโดว์ เพื่อเปิดใช้งาน

2 สัมผัส > ที่ด้านซ้ายของหน้าจอเพื่อเปิดโหมดมัลติวินโดว์

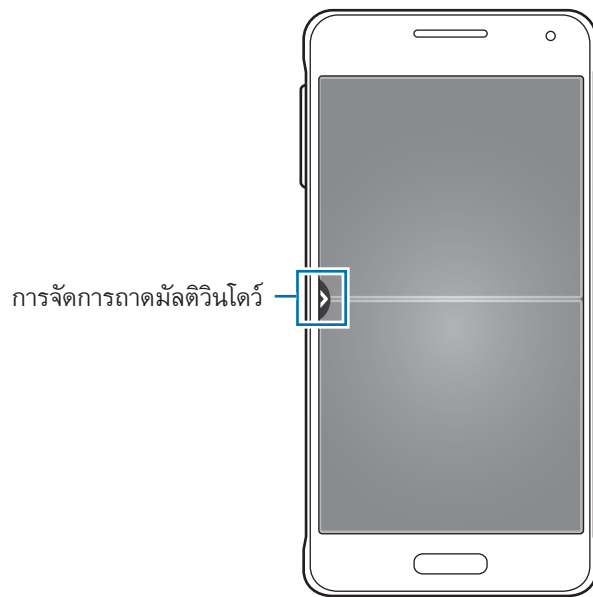

3 สัมผัสค้างไว้ที่ไอคอนของแอปที่จะเริ่มต้นจากโหมดมัลติวินโดว์ จากนั้นลากไปยังหนึ่งในสองหน้าต่าง ไอคอนของแอปที่มีสัญลักษณ์ > สามารถเริ่มต้นในหน้าต่างแยกได้พร้อมกันบนหน้าจอ

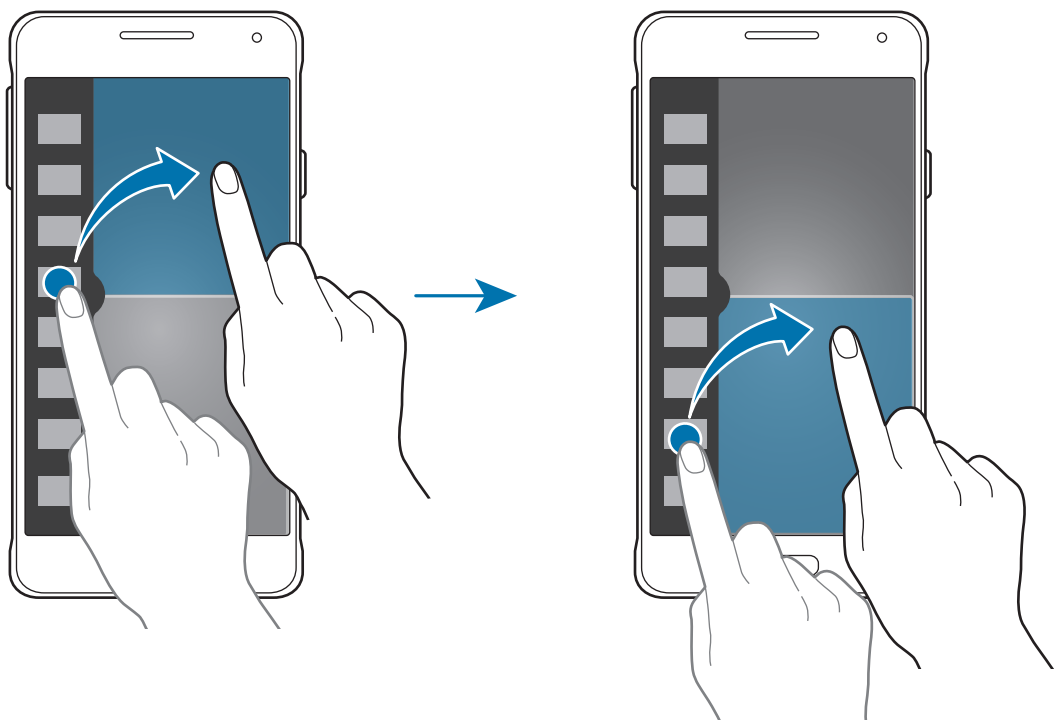

การสร้างชุดแอปพลิเคชันมัลติวินโดว์

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อบันทึกชุดการจับคู่แอปมัลติวินโดว์ที่กำลังทำงานอยู่

1 เริ่มต้นแอปสองแอปในหน้าจอมัลติวินโดว์แบบแยกส่วนหน้าจอ


2 เปิดถาดมัลติวินโดว์ และสัมผัส **⋮** → **สร้าง**

ชุดแอปมัลติวินโดว์จะถูกเพิ่มไปที่ด้านบนของถาดมัลติวินโดว์

การลบชุดแอปมัลติวินโดว์ ให้เปิดถาดมัลติวินโดว์ สัมผัส **⋮** → **แก้ไข** เลือกชุดแอปมัลติวินโดว์ จากนั้นสัมผัส **ตกลง**


การปรับขนาดหน้าต่าง

ลากวงกลมระหว่างหน้าต่างแอปขึ้นหรือลงเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง

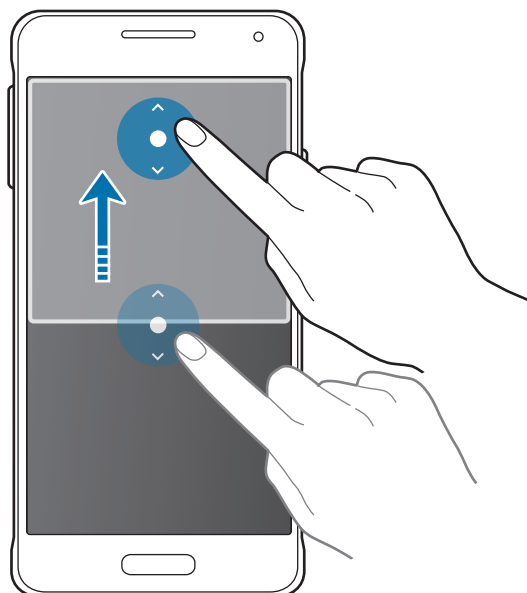


การใช้งานทางเลือกมัลติวินโดว์

เมื่อคุณใช้แอปมัลติวินโดว์ เลือกหน้าต่างแอปและจะมีกรอบสีขาวปรากฏขึ้นรอบหน้าต่างนั้น สัมผัสที่วงกลมที่อยู่ระหว่างหน้าต่างแอปเพื่อเข้าถึงทางเลือกต่อไปนี้:

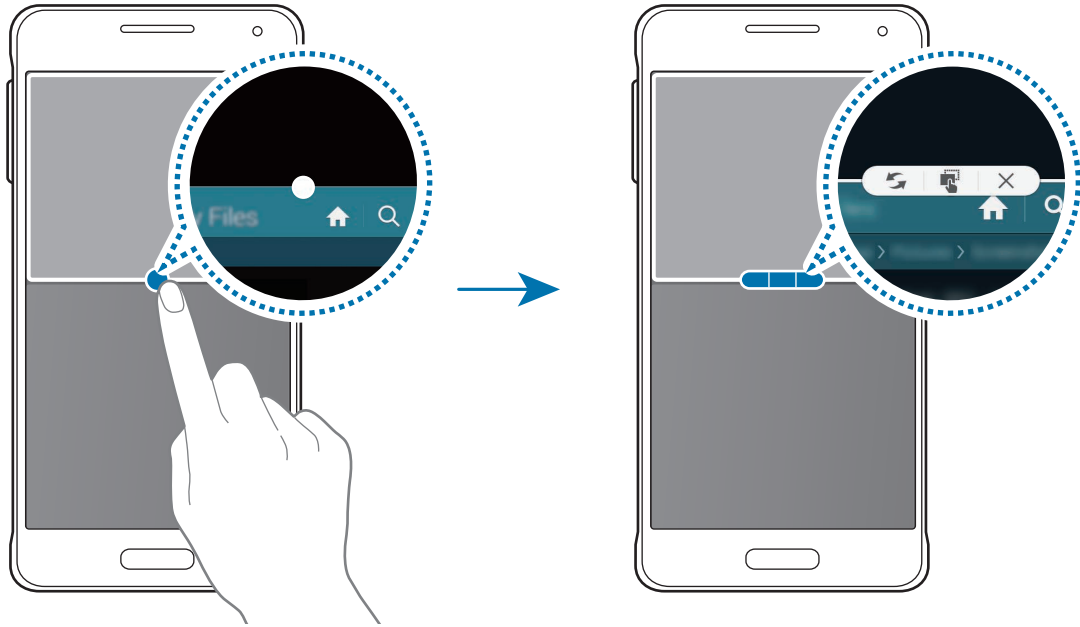

-  : สลับตำแหน่งระหว่างแอปมัลติวินโดว์

-  : ลากและวางข้อความหรือรูปภาพที่จะคัดลอกจากหน้าต่างหนึ่งไปยังอีกหน้าต่างหนึ่ง สัมผัสค้างไว้ที่รายการในหน้าต่างที่เลือก และลากไปยังตำแหน่งที่อยู่ในอีกหน้าต่างหนึ่ง




แอปบางแอปอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้


- ✕ : ปิดแอป

การจัดเรียงแอปในถาดมัลติวินโดว์ใหม่

คุณสามารถจัดเรียงแอปในถาดมัลติวินโดว์ใหม่

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → มัลติวินโดว์ จากนั้นสัมผัสสวิตช์ มัลติวินโดว์ เพื่อเปิดใช้งาน หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส มัลติวินโดว์ เพื่อเปิดใช้งาน
- 2 เปิดถาดมัลติวินโดว์ และสัมผัส  → แก้ว
เครื่องจะแสดงแอปที่คุณสามารถใช้งานในถาดมัลติวินโดว์ได้

3 สัมผัสค้างไว้ที่แอป แล้วลากไปยังถาดมัลติวินโดว์

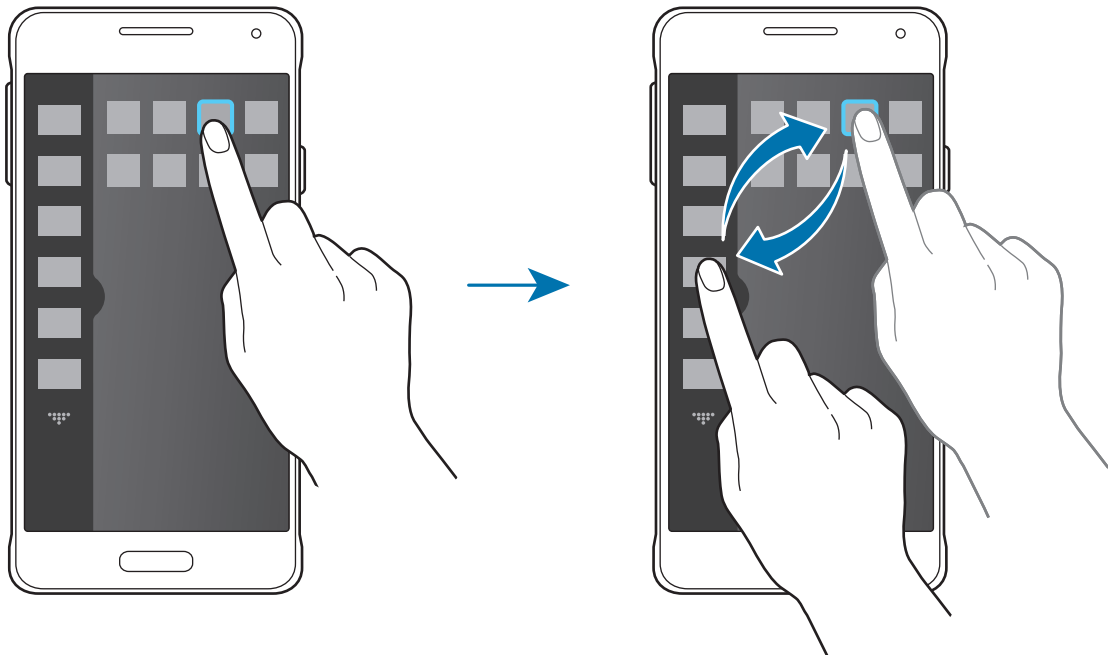

4 สัมผัส เรียบร้อย

กล่องเครื่องมือ

คุณสามารถเรียกใช้แอปต่างๆ จากกล่องเครื่องมือขณะที่ใช้งานแอปอื่นได้

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → กล่องเครื่องมือ จากนั้นสัมผัสสวิตช์ กล่องเครื่องมือ เพื่อเปิดใช้งาน หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส กล่องเครื่องมือ เพื่อเปิดใช้งาน ... จะปรากฏบนหน้าจอ

การเรียกใช้แอป สัมผัส ... และเลือกแอป

การเคลื่อนย้ายกล่องเครื่องมือ สัมผัส ... และลากไปยังตำแหน่งอื่น

การเปลี่ยนแปลงแอปที่อยู่ในกล่องเครื่องมือ สัมผัสค้างไว้ที่ ... จากนั้นลากไปที่ แก้ว

การซ่อนกล่องเครื่องมือ ให้สัมผัสค้างไว้ที่ ... จากนั้นลากไปที่ ลบ

การเพิ่มความไวของหน้าจอสัมผัส

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อสั่งการหน้าจอขณะที่สวมถุงมือ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → จอภาพ จากนั้นทำเครื่องหมายเลือก เพิ่มความไวการสัมผัส หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส ความไวการสัมผัส เพื่อเปิดใช้งาน



- ใช้ถุงมือหนึ่งเพื่อการรับรู้ที่ดีขึ้นขณะที่แตะหน้าจอ วัตถุชนิดอื่นๆ อาจไม่สามารถรับรู้ได้
- เพื่อให้ได้ผลที่ดีขึ้น สัมผัสหน้าจอให้แน่นขณะที่สวมถุงมือ
- คุณสมบัตินี้อาจทำงานได้ไม่ถูกต้องเมื่อคุณใช้ S view

การปรับให้เป็นส่วนตัว

การจัดการหน้าจอหลักและหน้าจอแอป

การจัดการหน้าจอหลัก

การเพิ่มรายการ

สัมผัสค้างไว้ที่แอปหรือโฟลเดอร์จากหน้าจอแอป จากนั้นลากไปที่หน้าจอหลัก

การเพิ่มวิดเจ็ต เปิดหน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่าง สัมผัส วิดเจ็ต สัมผัสค้างไว้ที่วิดเจ็ต จากนั้นลากไปที่หน้าจอหลัก

การย้ายและการลบรายการ

สัมผัสค้างไว้ที่รายการที่หน้าจอหลัก จากนั้นลากไปยังตำแหน่งใหม่

การย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ

และคุณยังสามารถย้ายแอปที่ใช้บ่อยไปยังบริเวณทางลัดที่ด้านล่างสุดของหน้าจอหลัก

การลบรายการ ให้สัมผัสค้างไว้ที่รายการนั้น จากนั้นลากไปที่ **ลบ** ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างบนสุดของหน้าจอ

การสร้างโฟลเดอร์

1 ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่แอป และลากไปยัง **สร้างโฟลเดอร์** ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างบนสุดของหน้าจอ

2 ใส่ชื่อโฟลเดอร์

3 สัมผัส  เลือกแอปที่จะย้ายไปยังโฟลเดอร์ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

การจัดการโฟลเดอร์

การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ ให้เลือกโฟลเดอร์ จากนั้นสัมผัสชื่อโฟลเดอร์ที่มีอยู่ ป้อนชื่อใหม่ของโฟลเดอร์ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

การเปลี่ยนสีของโฟลเดอร์ เลือกโฟลเดอร์ สัมผัส  แล้วเลือกสี

การย้ายแอปเพิ่มเติมไปยังโฟลเดอร์ สัมผัสค้างไว้ที่แอป จากนั้นลากไปใส่ในโฟลเดอร์

การย้ายแอปออกจากโฟลเดอร์ เลือกโฟลเดอร์ สัมผัสค้างไว้ที่แอป จากนั้นลากไปยังตำแหน่งใหม่

การจัดการแผงหน้าจอ

ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่างเพื่อเพิ่ม ย้าย หรือลบแผงหน้าจอ

การเพิ่มแผงหน้าจอ เลื่อนไปทางซ้ายไปยังหน้าสุดท้าย จากนั้นสัมผัส 

การย้ายแผงหน้าจอ ให้สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

การลบแผงหน้าจอ สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ จากนั้นลากไปยัง **ลบ** ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

การกำหนดแผงหน้าจอให้เป็นแผงหน้าจอหลัก สัมผัส 

การจัดการหน้าจอแอป

การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเรียง

ที่หน้าจอแอป สัมผัส  → แสดงเป็น จากนั้นเลือกวิธีการจัดเรียง

การซ่อนแอป

ซ่อนแอปที่คุณไม่ต้องการดูที่หน้าจอแอป

ที่หน้าจอแอป สัมผัส  → ซ่อนแอป เลือกแอป จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

การแสดงแอปที่ถูกซ่อนอยู่ สัมผัส  → แสดงแอปที่ซ่อน เลือกแอป จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

การย้ายรายการ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส \vdots → **แก้ไข** สัมผัสค้างไว้ที่รายการหนึ่ง แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

การย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ

การย้ายรายการไปยังแผงหน้าจอใหม่ ให้ลากไปที่ **สร้างหน้า** ที่ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอ



คุณสามารถย้ายโฟลเดอร์ได้เฉพาะในแผงโฟลเดอร์

การสร้างโฟลเดอร์

1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส \vdots → **สร้างโฟลเดอร์** หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส \vdots → **แก้ไข** สัมผัสค้างไว้ที่แอป และลากไปยัง **สร้างโฟลเดอร์** ที่ปรากฏอยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ

2 ใส่ชื่อโฟลเดอร์

3 สัมผัส $+$ เลือกแอปที่จะย้ายไปยังโฟลเดอร์ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**
โฟลเดอร์ใหม่จะถูกเพิ่มไปยังแผงโฟลเดอร์ของหน้าจอแอป

การจัดการโฟลเดอร์

การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ ให้เลือกโฟลเดอร์แล้วสัมผัสชื่อโฟลเดอร์ที่มีอยู่ ป้อนชื่อใหม่ของโฟลเดอร์ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

การเปลี่ยนสีของโฟลเดอร์ เลือกโฟลเดอร์ สัมผัส \vdots แล้วเลือกสี

การย้ายแอปเพิ่มเติมไปยังโฟลเดอร์ สัมผัส \vdots → **แก้ไข** สัมผัสค้างไว้ที่แอป จากนั้นลากไปใส่ในโฟลเดอร์

การย้ายแอปออกจากโฟลเดอร์ สัมผัส \vdots → **แก้ไข** เลือกโฟลเดอร์ สัมผัสค้างไว้ที่แอป จากนั้นลากไปใส่ในแผงแอป หาก
คุณย้ายแอปออกจากโฟลเดอร์ไปยังแผงโฟลเดอร์ ระบบจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้น

การตั้งค่าวอลเปเปอร์และเสียงเรียกเข้า

การตั้งค่าวอลเปเปอร์

ตั้งค่าให้ใช้รูปภาพหรือภาพถ่ายที่บันทึกในเครื่องเป็นวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอหลักหรือหน้าจอเมื่อล็อก

- 1 ที่หน้าจอหลัก สัมผัสบริเวณที่ว่างค้างไว้ จากนั้นสัมผัส วอลเปเปอร์ หรือ ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → วอลเปเปอร์
- 2 เลือกหน้าจอที่จะเปลี่ยนแปลงหรือใช้วอลล์เปเปอร์
- 3 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา และเลือกจากภาพที่แสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ
การเลือกภาพที่ถ่ายจากกล้องถ่ายรูปในเครื่องหรือภาพอื่น สัมผัส รูปภาพเพิ่มเติม
- 4 สัมผัส ตั้งวอลเปเปอร์ หรือ เรียบร้อย

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

เปลี่ยนเสียงเรียกเข้าสำหรับสายโทรเข้าและการแจ้งเตือน

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → เสียง

การตั้งค่าเสียงเรียกเข้าสำหรับสายโทรเข้า สัมผัส เสียงเรียกเข้า เลือกเสียงเรียกเข้า จากนั้นสัมผัส ตกลง การใช้เพลงที่จัดเก็บไว้ในเครื่องหรือในบัญชีของคุณเป็นเสียงเรียกเข้า สัมผัส เพิ่ม

การตั้งค่าเสียงเรียกเข้าสำหรับการแจ้งเตือน สัมผัส การแจ้งเตือน เลือกเสียงเรียกเข้า จากนั้นสัมผัส ตกลง

การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะการล็อกหน้าจอของคุณ เพื่อป้องกันไม่ให้อื่นมาใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณ


ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → หน้าจอล็อก → ล็อกหน้าจอ จากนั้นเลือกวิธีการล็อกหน้าจอ เครื่องจะถามรหัสปลดล็อกเมื่อใดก็ตามที่คุณปลดล็อกเครื่อง



ถ้าคุณลืมรหัสปลดล็อก ให้นำเครื่องไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อตั้งค่าใหม่

รูปแบบ

วาดรูปแบบโดยการเชื่อมต่อจุดสี่จุดขึ้นไป จากนั้นวาดรูปแบบอีกครั้งเพื่อยืนยัน ตั้งค่า PIN สำรอง เพื่อปลดล็อกหน้าจอเมื่อคุณลืมรูปแบบการปลดล็อก

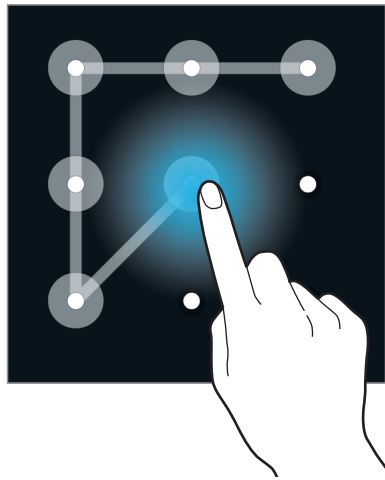

PIN

PIN ประกอบด้วยตัวเลขเท่านั้น ใส่ตัวเลขสี่ตัวขึ้นไป แล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน

รหัสผ่าน

รหัสผ่านประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ใส่ตัวอักษรสี่ตัวขึ้นไปรวมทั้งตัวเลขและสัญลักษณ์ แล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน

ลายนิ้วมือ

ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอ อ้างอิง [ตัวสแกนลายนิ้วมือ](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวสแกนลายนิ้วมือ

เพื่อให้สามารถรู้จำลายนิ้วมือได้ดีขึ้น

เมื่อคุณสแกนลายนิ้วมือของคุณที่เครื่อง ให้ตระหนักถึงเงื่อนไขต่อไปนี้ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณสมบัติ:

- ปุ่มหน้าหลักประกอบด้วยเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือ ตรวจสอบว่าปุ่มหน้าหลักไม่มีรอยขีดข่วนหรือเสียหายเนื่องจากวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เหรียญ กุญแจ หรือสร้อยคอ
- फिल्मกันรอยหน้าจอที่ให้มากับเครื่องอาจทำให้เซนเซอร์รู้จำลายนิ้วมือทำงานผิดปกติ ถอดแผ่นกันรอยหน้าจอออกเพื่อปรับปรุงความไวในการอ่านลายนิ้วมือ
- ตรวจสอบว่าบริเวณที่รู้จำลายนิ้วมือและนิ้วมือของคุณสะอาดและแห้ง
- เครื่องอาจไม่สามารถอ่านลายนิ้วมือที่มีรอยย่นหรือเป็นแผลเป็น
- เครื่องอาจไม่สามารถรับรู้ลายนิ้วมือจากนิ้วมือขนาดเล็กหรือบาง
- การเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านลายนิ้วมือ ให้ลงทะเบียนลายนิ้วมือด้วยมือที่ใช้ทำงานกับเครื่องบ่อยที่สุด
- อย่าลากนิ้วมือเร็วเกินไปหรือช้าเกินไป ลากนิ้วมือของคุณด้วยความเร็วปานกลางเพื่อให้เครื่องสามารถรู้จำได้
- ในสภาพแวดล้อมที่แห้ง อาจเกิดไฟฟ้าสถิตสะสมที่เครื่อง หลีกเลี่ยงการใช้งานคุณสมบัตินี้ในที่แห้ง หรือก่อนใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้คายประจุไฟฟ้าสถิตโดยสัมผัสที่วัตถุที่เป็นโลหะก่อน


การลงทะเบียนลายนิ้วมือ

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → ตัวสแกนลายนิ้วมือ → ตัวจัดการลายนิ้วมือ
- 2 ถ้าคุณลงทะเบียนลายนิ้วมือเพิ่มเติม หน้าต่างป้อนอัปเดตการอ่านลายนิ้วมือจะปรากฏขึ้น สแกนลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้กับเครื่อง และสัมผัส +

- 3 นำนิ้วมือของคุณวางลงบนบริเวณอ่านลายนิ้วมือที่ตรงกลางด้านล่างของหน้าจอ
- 4 สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอที่บริเวณที่อ่านลายนิ้วมือ จากนั้นลากนิ้วของคุณลงมาผ่านปุ่มหน้าหลัก ทำซ้ำขั้นตอนนี้โดยใช้นิ้วมือเดิมจนกระทั่งลายนิ้วมือได้รับการลงทะเบียน



ถ้าคุณเอียงนิ้วมือหรือใช้ปลายนิ้วมือ เครื่องอาจไม่สามารถรับรู้ลายนิ้วมือของคุณได้

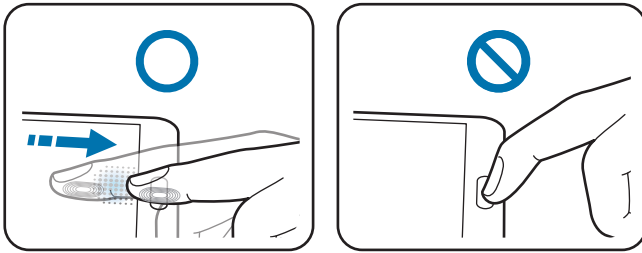

- 5 สัมผัส เรียบร้อย เพื่อเสร็จสิ้นการสแกนลายนิ้วมือของคุณ หรือสัมผัส ลงทะเบียน เพื่อลงทะเบียนลายนิ้วมือสำหรับเวลาที่ถือเครื่องด้วยมือเดียว
- 6 ถ้าหน้าต่างป๊อปอัพการรู้จำลายนิ้วมือปรากฏขึ้นเพื่อสอบถามรหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านทางเลือก และสัมผัส ดำเนินการ ใส่รหัสผ่านทางเลือกอีกครั้งเพื่อยืนยัน จากนั้นสัมผัส ตกลง คุณสามารถใช้รหัสผ่านทางเลือกแทนการสแกนลายนิ้วมือของคุณ
- 7 ถ้าหน้าต่างป๊อปอัพการล็อกด้วยลายนิ้วมือปรากฏขึ้น สัมผัส ตกลง คุณสามารถใช้นิ้วมือของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอ

การจัดการลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้

คุณสามารถลบหรือเปลี่ยนชื่อลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → ตัวสแกนลายนิ้วมือ → ตัวจัดการลายนิ้วมือ

การลบลายนิ้วมือ สัมผัส : → ยกเลิกการลงทะเบียน เลือกลายนิ้วมือ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย → ตกลง

การเปลี่ยนชื่อลายนิ้วมือ สัมผัสค้างไว้ที่ลายนิ้วมือ สัมผัส และป้อนชื่อใหม่ แล้วสัมผัส ตกลง

การเปลี่ยนรหัสผ่านทางเลือก

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านที่คุณใช้เป็นทางเลือกแทนการสแกนลายนิ้วมือของคุณได้

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → ตัวสแกนลายนิ้วมือ → ตั้งค่ารหัสผ่านแบ็กอัพ
- 2 สแกนลายนิ้วมือที่บันทึกไว้แล้ว หรือสัมผัส ใส่รหัสผ่านแบ็กอัพ
- 3 ใส่รหัสผ่านใหม่ และสัมผัส ดำเนินการ
- 4 ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง และสัมผัส ตกลง

การปลดล็อกหน้าจอด้วยลายนิ้วมือ

คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอด้วยลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → ตัวสแกนลายนิ้วมือ → ล็อกหน้าจอ → ลายนิ้วมือ หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → หน้าจอล็อก → ล็อกหน้าจอ → ลายนิ้วมือ

การตรวจสอบยืนยันรหัสผ่านบัญชีซัมซุง

ใช้ลายนิ้วมือเพื่อยืนยันรหัสผ่านบัญชีซัมซุง คุณสามารถใช้ลายนิ้วมือแทนการใส่รหัสผ่าน เช่น เมื่อคุณซื้อเนื้อหาต่างๆ จาก GALAXY Apps

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → ตัวสแกนลายนิ้วมือ → ตรวจสอบ Samsung account จากนั้นสัมผัสสวิตช์ ตรวจสอบ Samsung account เพื่อเปิดใช้งาน ใส่รหัสผ่านบัญชีซัมซุงของคุณ และสัมผัส ยืนยัน

การใช้งานลายนิ้วมือเพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี

คุณสามารถใช้ลายนิ้วมือเพื่อลงชื่อเข้าใช้หน้าเว็บที่รองรับการบันทึกรหัสผ่านได้

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → ตัวสแกนลายนิ้วมือ → เข้าสู่ระบบเว็บ จากนั้นสัมผัสสวิตช์ เข้าสู่ระบบเว็บ เพื่อเปิดใช้งาน
- 2 เปิดหน้าเว็บที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้ด้วยลายนิ้วมือ
- 3 ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ จากนั้นสัมผัสปุ่มลงชื่อเข้าใช้ของหน้าเว็บ
- 4 เลือก เข้าสู่ระบบโดยใช้ลายนิ้วมือของคุณ และสัมผัส จดจำ

การใช้งานลายนิ้วมือเพื่อการสั่งซื้อผ่าน PayPal

คุณสามารถสั่งซื้อโดยการสแกนลายนิ้วมือของคุณ



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ




- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → ตัวสแกนลายนิ้วมือ → ชำระเงินด้วย PayPal
- 2 สัมผัส ติดตั้ง ได้ รองรับ FIDO Ready™
- 3 สัมผัส ลิงค์ ได้ บัญชีผู้ใช้ PayPal
- 4 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ PayPal และลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณ

โหมดส่วนตัว

เกี่ยวกับโหมดส่วนตัว

ใช้โหมดนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาใช้งานหรือเข้าถึงเนื้อหาที่กำหนด เช่น รูปภาพและเอกสารที่จัดเก็บในเครื่อง คุณสามารถบันทึกเนื้อหาไปยังตำแหน่งที่กำหนด จากนั้นปิดใช้งานโหมดส่วนตัวเพื่อซ่อนวัตถุอย่างปลอดภัย

การซ่อนเนื้อหา

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → โหมดส่วนตัว จากนั้นสัมผัสสวิตช์ โหมดส่วนตัว เพื่อเปิดใช้งาน หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส โหมดส่วนตัว เพื่อเปิดใช้งาน
เมื่อคุณเปิดใช้งานโหมดส่วนตัวเป็นครั้งแรก ให้ตั้งรหัสปลดล็อกและรหัส PIN สำรองข้อมูล
- 2 ใส่รหัสปลดล็อกโหมดส่วนตัว
เมื่อเปิดใช้งานโหมดนี้แล้ว  จะปรากฏที่ด้านบนหน้าจอ
- 3 การเลือกวัตถุที่จะซ่อน สัมผัสค้างไว้ที่วัตถุในรายการ ทำเครื่องหมายเพื่อเลือก จากนั้นสัมผัส  → ย้ายไปที่ ส่วนตัว
วัตถุที่ถูกย้ายไปยังโหมดส่วนตัวจะปรากฏโดยที่มี  อยู่ด้วย
- 4 เมื่อคุณเลือกวัตถุที่จะซ่อนแล้ว ให้เปิดหน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → โหมดส่วนตัว จากนั้นสัมผัสสวิตช์ โหมดส่วนตัว เพื่อปิดใช้งาน หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส โหมดส่วนตัว เพื่อปิดใช้งาน
วัตถุที่เลือกจะหายไปจากหน้าจอ

การดูเนื้อหาที่ถูกซ่อน

คุณสามารถดูรายการที่ถูกซ่อนเมื่อเปิดใช้งานโหมดส่วนตัว

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → โหมดส่วนตัว จากนั้นสัมผัสสวิตช์ โหมดส่วนตัว เพื่อเปิดใช้งาน หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส โหมดส่วนตัว เพื่อเปิดใช้งาน
- 2 ใสรหัสปลดล็อกโหมดส่วนตัว
- 3 ที่หน้าจอแอป สัมผัส ไฟล์ส่วนตัว → ส่วนตัว
วัตถุทั้งหมดที่ย้ายไปยังโหมดส่วนตัวจะปรากฏบนหน้าจอ

โหมดใช้ง่าย



โหมดใช้ง่ายช่วยเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้ที่ง่ายขึ้นโดยใช้รูปแบบโปรแกรมที่ง่ายขึ้น และไอคอนที่หน้าจอหลักที่ใหญ่ขึ้น คุณสามารถเข้าถึงแอปยอดนิยมและการตั้งค่าที่ใช้บ่อย และเพิ่มทางลัดไปยังรายชื่อผู้ติดต่อที่เป็นรายการโปรดของคุณได้ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → โหมดใช้ง่าย → โหมดใช้ง่าย เลือกแอปที่จะใช้รูปแบบเรียบง่าย จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย

การกลับสู่โหมดมาตรฐาน เปิดหน้าจอหลัก และสัมผัส การตั้งค่าใช้ง่าย → โหมดใช้ง่าย → โหมดมาตรฐาน → เรียบร้อย

การจัดการทางลัด

การเพิ่มทางลัดไปยังแอปไปยังหน้าจอหลัก เลื่อนไปทางซ้าย สัมผัส  จากนั้นเลือกแอป

การเพิ่มทางลัดไปยังรายชื่อที่หน้าจอหลัก เลื่อนไปทางขวา สัมผัส 

การลบทางลัดออกจากหน้าจอหลัก สัมผัส  → แก้ไข เลือกแอปหรือรายชื่อด้วย 

การย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณ

การใช้บัญชีสำรองข้อมูล

คุณสามารถย้ายข้อมูลที่สำรองไว้จากเครื่องก่อนหน้าของคุณไปยังเครื่องใหม่ โดยใช้บัญชี Google หรือซัมซุงของคุณ
อ้างอิง [การสำรองและการเรียกคืนข้อมูล](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การใช้ Samsung Smart Switch

คุณสามารถย้ายข้อมูลของเครื่องก่อนหน้าไปยังเครื่องใหม่ผ่านทาง Smart Switch (สำหรับมือถือและคอมพิวเตอร์) ไปที่ www.samsung.com/smartswitch เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม



Samsung Smart Switch ไม่รองรับโดยอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์บางเครื่อง

การใช้งาน Smart Switch Mobile

ใช้แอปนี้เพื่อย้ายข้อมูลจากเครื่อง iPhone หรือ Android ก่อนหน้าไปยังเครื่องใหม่ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดแอปได้จาก **GALAXY Apps** หรือ **Play** สตอร์

- 1 บนเครื่องของคุณ สัมผัส **Smart Switch Mobile**
- 2 บนเครื่องของคุณ ให้เลือกทางเลือกตามประเภทเครื่องก่อนหน้า และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
ถ้าเครื่องก่อนหน้าคือเครื่อง Android กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องนั้นได้ติดตั้งแอป Smart Switch Mobile ไว้ ดูที่วิธีใช้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

การใช้งาน Smart Switch กับคอมพิวเตอร์

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อนำเข้าข้อมูลที่สำรองไว้ (จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ผลิตที่เลือก) จากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดแอปได้จาก www.samsung.com/smartswitch

- 1 สำรองข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าไปยังคอมพิวเตอร์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ผลิตของเครื่องนั้น
- 2 ที่คอมพิวเตอร์ เริ่มต้น Smart Switch

3 เชื่อมต่อเครื่องปัจจุบันของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB

4 ที่คอมพิวเตอร์ คลิกชื่อผู้ผลิตของอุปกรณ์เครื่องก่อนหน้า และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อย้ายข้อมูลมายังเครื่องของคุณ

การใช้งาน Samsung Kies

นำเข้าข้อมูลสำรองไว้จากคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Samsung Kies เพื่อเรียกคืนข้อมูลในเครื่องของคุณ คุณยังสามารถสำรองข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Samsung Kies อ้างอิง [การเชื่อมต่อกับ Samsung Kies](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่าบัญชี

การเพิ่มบัญชี

แอปบางแอปที่ใช้งานในเครื่องของคุณจำเป็นต้องมีบัญชีที่มีการลงทะเบียน สร้างบัญชีเพื่อให้ได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดจากอุปกรณ์

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → แอคเคาท์ → เพิ่มแอคเคาท์ และเลือกบริการบัญชี จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์

การซิงค์เนื้อหาเกี่ยวกับบัญชีของคุณ เลือกบัญชี และทำเครื่องหมายเลือกรายการที่จะซิงค์



การลบบัญชี


ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → แอคเคาท์ เลือกบัญชี จากนั้นสัมผัส ⋮ → ลบแอคเคาท์

โทรศัพท์

การโทรออก

สัมผัส โทรศัพท์ ที่หน้าจอแอป


สัมผัส ปุ่มกด ใส่หมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นสัมผัส  เพื่อโทรปกติ หรือสัมผัส  เพื่อโทรวิดีโอ และคุณยังสามารถโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ใน บันทึก รายชื่อที่ชอบ และ รายชื่อ

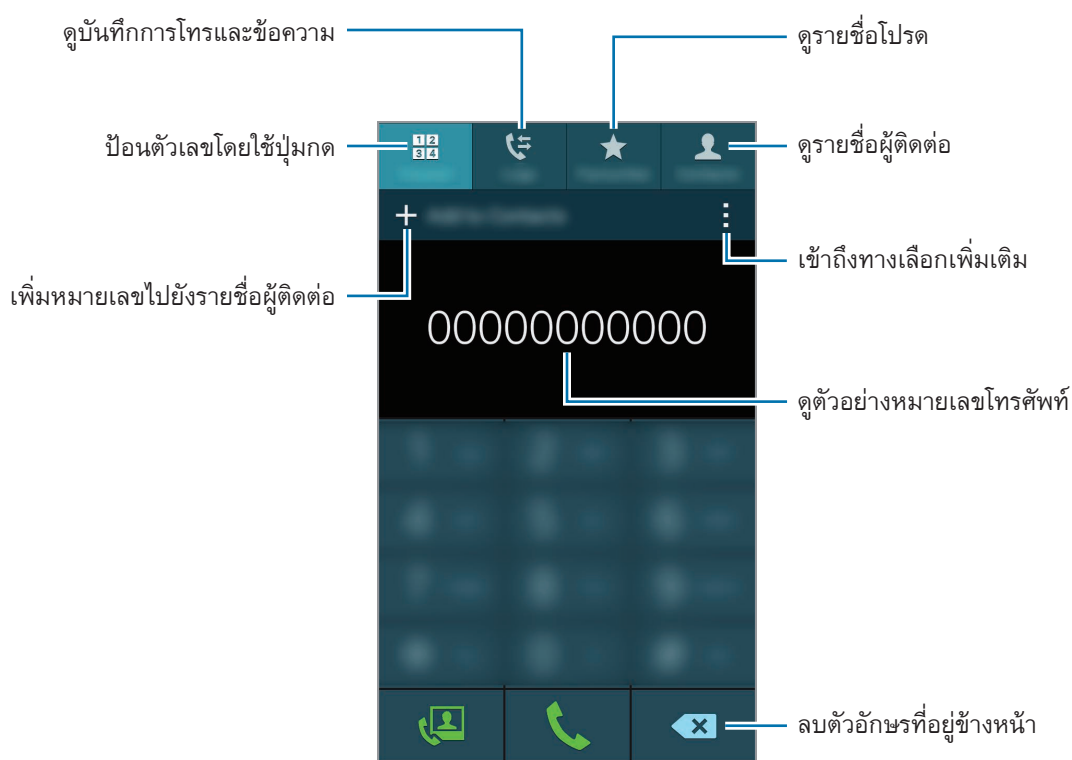

การโทรจากบันทึกการโทรหรือรายชื่อ

สัมผัส บันทึก หรือ รายชื่อ จากนั้นลากชื่อผู้ติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ไปทางขวาเพื่อโทร

การปิดใช้งานคุณสมบัติการโทรโดยการลากไอคอนไปทางขวา สัมผัส ⋮ → การตั้งค่า → รายชื่อ จากนั้นยกเลิกการเลือก
บัตรเพื่อโทรหรือส่งข้อความ

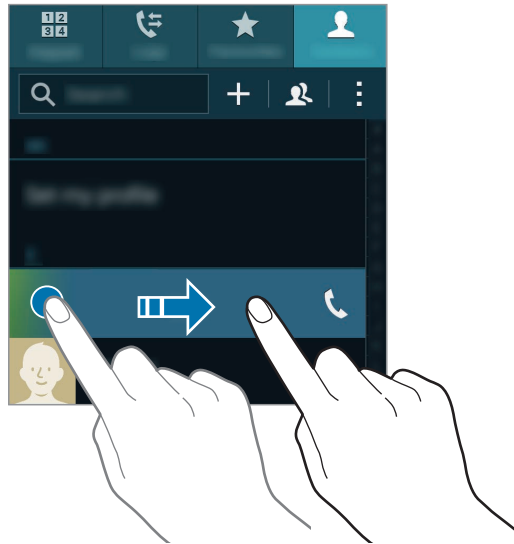

การโทรจากรายการโปรด

คุณสามารถโทรหารายชื่อที่คุณติดต่อบ่อยครั้งได้โดยเพิ่มรายชื่อเหล่านั้นไปยังรายชื่อที่ชอบ


การเพิ่มผู้ติดต่อไปยังรายชื่อที่ชอบ สัมผัส รายชื่อ เลือกรายชื่อ จากนั้นสัมผัส ★

การโทรหารายชื่อที่ชอบ สัมผัส รายชื่อที่ชอบ และเลือกผู้ติดต่อ

การคาดคะเนหมายเลข

สัมผัส ปุ่มกด

เมื่อใส่หมายเลขจากปุ่มกด การคาดคะเนหมายเลขอัตโนมัติจะปรากฏขึ้น เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อทำการโทรออก

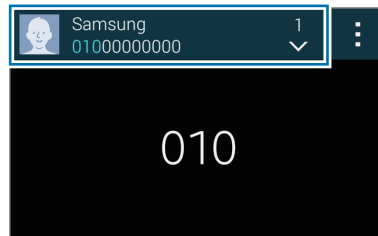

หมายเลขโทรด่วน

สัมผัส ปุ่มกด

สำหรับหมายเลขโทรด่วน ให้สัมผัสค้างไว้ที่ตัวเลขนั้น

การกำหนดรายชื่อให้กับหมายเลขโทรด่วน สัมผัสค้างไว้ที่หมายเลขโทรด่วนบนแป้นกดหมายเลข สัมผัส ตกลง จากนั้นเลือกรายชื่อ หรือสัมผัส \vdots → โทรด่วน เลือกหมายเลข จากนั้นเลือกรายชื่อ

การโทรระหว่างประเทศ

สัมผัส ปุ่มกด

สัมผัสค้างไว้ที่ 0 จนกระทั่งเครื่องหมาย + ปรากฏ ใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นสัมผัส 

การปิดกั้นสายโทรออกต่างประเทศ สัมผัส \vdots → การตั้งค่า → โทร → การตั้งค่าเพิ่มเติม → การระงับการโทร จากนั้นเลือกชนิดการโทรและเลือก การโทรต่างประเทศ

การรับสายโทรเข้า

การรับสาย

เมื่อมีการโทรเข้า ลาก  ออกด้านนอกวงกลมใหญ่

ถ้าหน้าต่างป๊อปอัพแจ้งเตือนสายเข้าปรากฏขึ้นในขณะที่คุณกำลังใช้แอป ให้สัมผัส **รับสาย** ในหน้าต่างป๊อปอัพ

หากมีการเปิดใช้งานการรับสายซ้อน จะสามารถตอบรับอีกสายหนึ่งได้ เมื่อสายที่สองถูกตอบรับแล้ว สายแรกจะถูกพักสาย

การปฏิเสธสาย

เมื่อมีการโทรเข้า ลาก  ออกด้านนอกวงกลมใหญ่

ถ้าหน้าต่างป๊อปอัพแจ้งเตือนสายเข้าปรากฏขึ้นในขณะที่คุณกำลังใช้แอป ให้สัมผัส **ปฏิเสธ** ในหน้าต่างป๊อปอัพ


เมื่อต้องการส่งข้อความเมื่อปฏิเสธการรับสาย ให้ลากแถบข้อความปฏิเสธการโทรขึ้น

การสร้างข้อความปฏิเสธการโทรต่างๆ เปิดหน้าจอแอป และสัมผัส โทรศัพท์ → ⋮ → การตั้งค่า → โทร → การปฏิเสธการรับสาย → ตั้งค่าข้อความปฏิเสธการโทร → +

การปฏิเสธสายอัตโนมัติจากหมายเลขที่ไม่ต้องการ

- 1 สัมผัส โทรศัพท์ ที่หน้าจอแอป
- 2 สัมผัส ⋮ → การตั้งค่า → โทร → การปฏิเสธการรับสาย → โหมดปฏิเสธอัตโนมัติ → หมายเลขปฏิเสธอัตโนมัติ
- 3 สัมผัส รายการปฏิเสธอัตโนมัติ → + ป้อนหมายเลข จากนั้นกำหนดประเภท
- 4 สัมผัส บันทึก


เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย


หากมีสายที่ไม่ได้รับ จะมี  ปรากฏบนแถบสถานะ เปิดแผงการแจ้งเตือนเพื่อดูรายการสายที่ไม่ได้รับ หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอแอป สัมผัส โทรศัพท์ → บันทึก เพื่อดูสายที่ไม่ได้รับ

ทางเลือกระหว่างการโทร

ระหว่างการโทรด้วยเสียง

สามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

-  : เพิ่มระดับเสียง
- **เพิ่มเบอร์:** โทรออกไปยังสายที่สอง
- **ปุ่มกด:** เปิดปุ่มกด
- **วางสาย:** จบการสนทนาสายปัจจุบัน
- **ลำโพง:** เปิดหรือปิดใช้งานการโทรผ่านลำโพง ขณะใช้การโทรผ่านลำโพง ให้พูดใส่ไมโครโฟนที่ด้านบนของเครื่อง แล้วถือเครื่องให้ห่างจากหูของท่าน
- **ปิดเสียง:** ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
- **Bluetooth:** สลับไปยังเฮดเซตบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง
- **⋮ → พัก:** พักสายที่สนทนา สัมผัส **กลับสู่การโทร** เพื่อรับสายที่พักไว้
- **⋮ → รายชื่อ:** เปิดรายชื่อผู้ติดต่อ
- **⋮ → สมุดบันทึก:** สร้างสมุดบันทึก
- **⋮ → ข้อความ:** ส่งข้อความ
- **⋮ → ปรับเสียงการโทรส่วนตัว:** เลือกหรือกำหนดคุณสมบัติเสียงส่วนตัวที่ใช้ระหว่างการโทรเมื่อเชื่อมต่อเฮดเซต
- **⋮ → การตั้งค่า:** เปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ

เมื่อคุณเริ่มต้นแอดระหว่างการโทร หน้าต่างป๊อปอัพสำหรับหน้าจอการโทร () จะปรากฏขึ้น คุณสามารถใช้การสนทนาทางโทรศัพท์ของคุณต่อไปได้ขณะที่ใช้งานแอป

การย้ายหน้าต่างป๊อปอัพ ให้ลากไปยังตำแหน่งอื่น

การลบหน้าต่างป๊อปอัพ สัมผัสค้างที่ทางลัด จากนั้นสัมผัส **ตกลง**

การกลับสู่หน้าจอการโทร ให้สัมผัสหน้าต่างป๊อปอัพ

ระหว่างการใช้โทรศัพท์

สามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

- ☰ → **ซ่อนตัวเอง**: ซ่อนภาพของคุณจากคู่สนทนา
- ☰ → **ภาพโทรออก**: เลือกรูปภาพที่จะแสดงให้บุคคลอื่นเห็น
- ☰ → **จับภาพ**: บันทึกภาพของคู่สนทนา
- ☰ → **บันทึกวิดีโอ**: บันทึกวิดีโอจากภาพของคู่สนทนา
- ☰ → **สมุดบันทึก**: สร้างสมุดบันทึก
- ☰ → **ข้อความ**: ส่งข้อความ
- ☰ → **ปุ่มกด**: เปิดปุ่มกด
- ☰ → **ปิดลำโพง / เปิดลำโพง**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการสนทนาผ่านลำโพง ขณะใช้การโทรผ่านลำโพง ให้พูดใส่ไมโครโฟนที่ด้านบนของเครื่อง แล้วถือเครื่องให้ห่างจากหูของท่าน
- ☰ → **เปลี่ยนไปยังเฮดเซต**: สลับไปยังเฮดเซตที่บลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง
- ☰ → **เปิดใช้งานกล้องคู่ / ปิดใช้งานกล้องคู่**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติกล้องคู่ ใช้กล้องหน้าและกล้องหลังเพื่อให้คู่สนทนาสามารถมองเห็นคุณและบริเวณโดยรอบได้



การใช้โทรศัพท์ด้วยโหมดกล้องคู่ใช้ได้นานที่สุดถึง 3 นาที หลังจากเวลาผ่านไป 3 นาที เครื่องจะปิดกล้องหลังเพื่อรักษาประสิทธิภาพ

สัมผัสหน้าจอเพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

- 📵 : ใช้ไอคอนภาพอาร์มอร์แบบเคลื่อนไหวบนภาพของคุณ
- 📷 : สลับระหว่างกล้องถ่ายภาพด้านหน้าและด้านหลัง
- 📞 : ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
- 📺 : จบการสนทนาสายปัจจุบัน

รายชื่อ

การเพิ่มรายชื่อ

การย้ายรายชื่อจากเครื่องอื่น

คุณสามารถย้ายรายชื่อจากเครื่องอื่นมายังเครื่องของคุณ อ้างอิง [การย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณ](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การสร้างรายชื่อด้วยตนเอง

1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส รายชื่อ → รายชื่อ

2 สัมผัส **+** และใส่ข้อมูลรายชื่อ

-  : เพิ่มรูปภาพ
- **+** / **-** : เพิ่มและลบรายละเอียดการติดต่อ

3 สัมผัส บันทึก

เพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อผู้ติดต่อจากปุ่มกด สัมผัส ปุ่มกด ใส่หมายเลข จากนั้นสัมผัส เพิ่มในรายชื่อ

การสร้างรายชื่อจากนามบัตร

ถ่ายภาพนามบัตรและแยกข้อมูลผู้ติดต่อจากนามบัตรนั้น


1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส รายชื่อ → รายชื่อ

2 สัมผัส **:** → นามบัตร → **+**

การเลือกหรือเพิ่มภาษาที่จะรู้จำ สัมผัส **:** → ภาษาเป้าหมาย

3 วางนามบัตรบนพื้นผิวราบเรียบ และหมุนเครื่องเป็นแนวนอน


4 ปรับตำแหน่งเครื่องให้นามบัตรอยู่พอดีในกรอบบนหน้าจอ เมื่อกรอบบนหน้าจอเปลี่ยนเป็นสีเขียว เครื่องจะถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ และเครื่องจะอ่านข้อมูลผู้ติดต่อจากนามบัตรและแปลงเป็นรายการในรายชื่อผู้ติดต่อ

- ถ้าเครื่องไม่ถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ ให้สัมผัส 
- การถ่ายภาพนามบัตรด้วยตนเอง สัมผัส \vdots → จับภาพอัตโนมัติ → ปิด
- การแยกข้อความจากรูปที่บันทึกไว้ สัมผัส \vdots → โหลดภาพ

5 แก้ไขหรือเพิ่มข้อมูล แล้วสัมผัส บันทึก

การจัดการรายชื่อ

การแก้ไขรายชื่อ

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส รายชื่อ → รายชื่อ
- 2 เลือกรายชื่อที่จะแก้ไข และสัมผัส 
- 3 แก้ไขข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ หรือสัมผัส เพิ่มฟิลด์อื่น เพื่อเพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อเพิ่มเติม
- 4 สัมผัส บันทึก

การลบรายชื่อ

เลือกรายชื่อที่จะแก้ไข แล้วสัมผัส \vdots → ลบ

การแชร์รายชื่อ

เลือกรายชื่อที่จะแชร์ สัมผัส \vdots → แลกเปลี่ยนนามบัตร จากนั้นเลือกวิธีการแชร์

จัดการกลุ่ม

ที่หน้าจอแอป สัมผัส รายชื่อ → รายชื่อ

สัมผัส 

การสร้างกลุ่มใหม่

สัมผัส + ใส่ชื่อกลุ่ม จากนั้นสัมผัส บันทึก

การเพิ่มรายชื่อไปยังกลุ่ม

เลือกกลุ่ม จากนั้นสัมผัส + เลือกรายชื่อที่จะเพิ่ม จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย

การลบกลุ่ม

สัมผัส : → ลบกลุ่ม เลือกกลุ่มที่เพิ่มโดยผู้ใช้ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย

การส่งข้อความหรืออีเมลไปยังสมาชิกในกลุ่ม

เลือกกลุ่ม สัมผัส : → ส่งข้อความหรืออีเมล → ข้อความ หรือ อีเมล เลือกสมาชิก สัมผัส เรียบร้อย ใส่ข้อความ จากนั้นสัมผัสปุ่มส่ง

การรวมรายชื่อเข้ากับบัญชี

รวมรายชื่อที่บันทึกไว้ในเครื่องเข้ากับบัญชีของคุณ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส รายชื่อ → รายชื่อ

สัมผัส : → รวมบัญชีผู้ใช้ → Google หรือ Samsung account

การนำเข้าหรือการส่งออกรายชื่อ

นำเข้ารายชื่อจากบริการที่จัดเก็บมายังเครื่องของคุณ หรือส่งออกรายชื่อจากเครื่องไปยังบริการที่จัดเก็บ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส รายชื่อ → รายชื่อ

สัมผัส : → การตั้งค่า → รายชื่อ → นำเข้า/นำออก จากนั้นเลือกทางเลือกการนำเข้าหรือส่งออก

การค้นหารายชื่อ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส รายชื่อ → รายชื่อ

ใช้วิธีการค้นหาวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:


- เลื่อนขึ้นหรือลงบนรายชื่อผู้ติดต่อ
- ลากนิ้วไปตามแถบตัวอักษรดัชนีทางด้านขวาของรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อเลื่อนผ่านอย่างรวดเร็ว
- สัมผัสช่องการค้นหาที่ด้านบนของรายชื่อผู้ติดต่อ และใส่เงื่อนไขการค้นหา

เมื่อเลือกรายชื่อแล้ว ให้เลือกทำสิ่งต่อไปนี้:

- ★ : เพิ่มไปยังรายชื่อที่ชอบ
- 📞 / 👤 : ทำการโทรออกหรือโทรวิดีโอ
- ✉ : เขียนข้อความ
- ✉@ : เขียนอีเมลล์

การเพิ่มทางลัดไปยังหน้าจอหลัก

เพิ่มทางลัดไปยังรายชื่อที่คุณติดต่อบ่อยไว้ที่หน้าจอหลัก

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส รายชื่อ → รายชื่อ
- 2 เลือกรายชื่อ
- 3 สัมผัส  → เพิ่มทางลัดไปยังหน้าจอหลัก

ข้อความและอีเมล


ข้อความ


การส่งข้อความ

ส่งข้อความตัวอักษร (SMS) หรือข้อความมัลติมีเดีย (MMS)



คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการส่งหรือรับข้อความขณะที่คุณกำลังโรมมิ่ง

- 1 สัมผัส ข้อความ ที่หน้าจอแอป
- 2 สัมผัส 
- 3 เพิ่มผู้รับและใส่ข้อความ

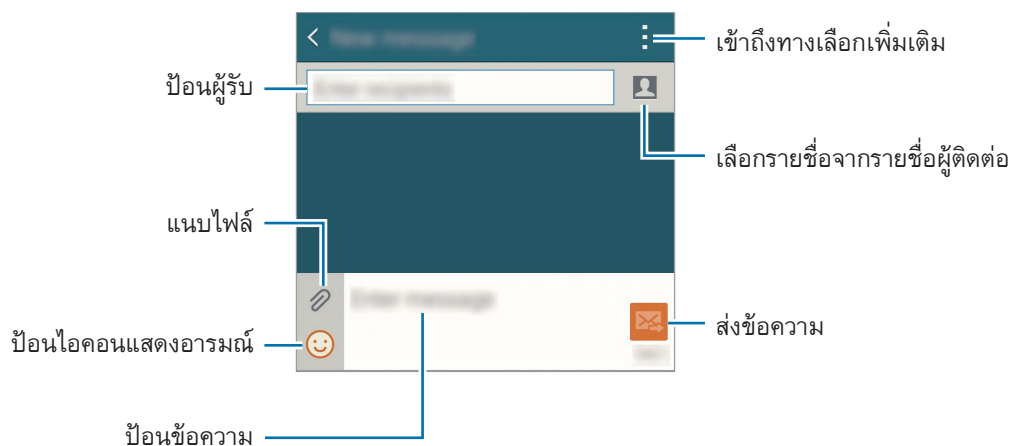

- 4 สัมผัส  เพื่อส่งข้อความ

ขณะที่กำลังเขียนข้อความ สัมผัส ๖ เพื่อใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

- การตอบกลับด่วน: เลือกแม่แบบข้อความและใส่ข้อความ
- แทรกไอคอนหน้ายิ้ม: ใส่ไอคอนแสดงความรู้สึก
- เพิ่มเรื่อง: ใส่หัวเรื่อง
- เพิ่มสไลด์: เพิ่มสไลด์ข้อความ
- ตั้งเวลาข้อความ: กำหนดเวลาและวันที่ที่จะส่งข้อความ
- ละทิ้ง: ยกเลิกการเขียนข้อความ
- ขนาดอักษร: เปลี่ยนขนาดตัวอักษรในช่องข้อความ

การส่งข้อความแบบตั้งเวลา

ขณะที่เขียนข้อความ สัมผัส ๖ → ตั้งเวลาข้อความ ตั้งเวลาและวันที่ และสัมผัส เรียบร้อย



- หากเครื่องถูกปิดเครื่อง ณ เวลาที่ตั้งไว้ ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือเครือข่ายไม่เสถียร ข้อความนี้จะไม่ได้รับการส่ง
- คุณสมบัตินี้จะใช้เวลาและวันที่ที่ตั้งไว้ในเครื่อง ข้อความอาจถูกส่งในเวลาที่ไม่ถูกต้องหากคุณย้ายข้ามโซนเวลา หรือเครือข่ายไม่ได้อัปเดตข้อมูล

การเพิ่มรายชื่อไปยังรายชื่อสำคัญ

ตั้งค่ารายชื่อที่คุณติดต่อบ่อยเป็นรายชื่อที่สำคัญ ส่งข้อความให้พวกเขาโดยการเลือกไอคอนรายชื่อจากด้านบนรายการข้อความ

สัมผัส สัมผัสเพื่อเพิ่มผู้ส่งที่สำคัญ → ข้อความเข้า หรือ สมุดโทรศัพท์ เลือกรายชื่อที่จะเพิ่ม จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย การเพิ่มรายชื่ออีก สัมผัส (+)

การลบรายชื่อออกจากรายชื่อที่สำคัญ สัมผัสค้างไว้ที่รายชื่อ สัมผัส แก้ไขรายการผู้ส่ง ที่มีความสำคัญ สัมผัส (-) ที่แต่ละรายชื่อ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย

การดูข้อความเข้า

ข้อความเข้าจะถูกจัดกลุ่มเป็นเรดข้อความตามรายชื่อ เลือกรายชื่อเพื่อดูข้อความของผู้นั้น



คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการส่งหรือรับข้อความขณะที่คุณกำลังโรมมิ่ง

ขณะที่กำลังดูข้อความ สัมผัส  และใช้ทางเลือกหนึ่งรายการดังต่อไปนี้:

- การโทรวิดีโอ: โทรวิดีโอไปยังรายชื่อผู้ติดต่อ
- ดูรายชื่อ: ดูข้อมูลของรายชื่อผู้ติดต่อ
- เพิ่มในรายชื่อ: เพิ่มผู้ติดต่อไปยังรายชื่อ
- การตอบกลับด่วน: ใส่ข้อความโดยเลือกจากแม่แบบข้อความ
- เพิ่มผู้รับ: เพิ่มผู้รับที่จะส่งข้อความถึง
- แทรกไอคอนหน้ายิ้ม: ใส่ไอคอนแสดงความรู้สึก
- เพิ่มเรื่อง: ใส่หัวเรื่อง
- เพิ่มสไลด์: เพิ่มสไลด์ข้อความ
- ตั้งเวลาข้อความ: กำหนดเวลาและวันที่ที่จะส่งข้อความ
- เพิ่มเป็นผู้ส่งที่มีความสำคัญ / ลบจากผู้ส่งที่มีความสำคัญ: เพิ่มหรือลบรายชื่อจากรายการรายชื่อที่สำคัญ
- เพิ่มเป็นหมายเลขสแปม / ลบออกจากหมายเลขสแปม: ระบุว่าหมายเลขโทรศัพท์เป็นข้อความขยะ หรือลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากรายการข้อความขยะ
- ละทิ้ง: ยกเลิกการเขียนข้อความ
- ขนาดอักษร: เปลี่ยนขนาดตัวอักษรในช่องข้อความ

การจัดการข้อความ

ขณะที่ดูรายการข้อความ สัมผัส \vdots และใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

- **เลือก:** เลือกข้อความเพื่อใช้งานตัวเลือก
- **ลบ:** ลบข้อความที่เลือกหรือข้อความทั้งหมด
- **ข้อความร่าง:** ดูข้อความที่บันทึกไว้เพื่อส่งในภายหลัง
- **ข้อความที่ล๊อค:** ดูข้อความที่ล๊อคไว้
- **ข้อความที่วางกำหนดการไว้:** ดูข้อความที่ตั้งเวลา
- **ข้อความขยะ:** ดูข้อความขยะ
- **ขนาดอักษร:** เปลี่ยนขนาดตัวอักษรในช่องข้อความ
- **การตั้งค่า:** เปลี่ยนการตั้งค่าข้อความ
- **วิธีใช้:** ดูข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับการส่งและการจัดการข้อความ

อีเมล

การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล

สัมผัส อีเมล ที่หน้าจอแอป

ตั้งค่าแอคเคาท์อีเมลเมื่อเปิดใช้ อีเมล เป็นครั้งแรก

ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน สัมผัส ถัดไป สำหรับแอคเคาท์อีเมลส่วนตัว หรือสัมผัส การตั้งค่าเอง สำหรับแอคเคาท์อีเมลของบริษัท หลังจากนั้นให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น


เพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลเพิ่มเติม สัมผัส $\equiv \rightarrow$ จัดการแอคเคาท์ $\rightarrow +$

หากคุณมีบัญชีอีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี คุณสามารถตั้งค่าให้บัญชีหนึ่งเป็นบัญชีค่าเริ่มต้น สัมผัส $\equiv \rightarrow$ จัดการแอคเคาท์ $\rightarrow \vdots \rightarrow$ ตั้งเป็นบัญชีพื้นฐาน

การส่งข้อความ

สัมผัส อีเมล ที่หน้าจอแอป

สัมผัส  ที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อเขียนข้อความ

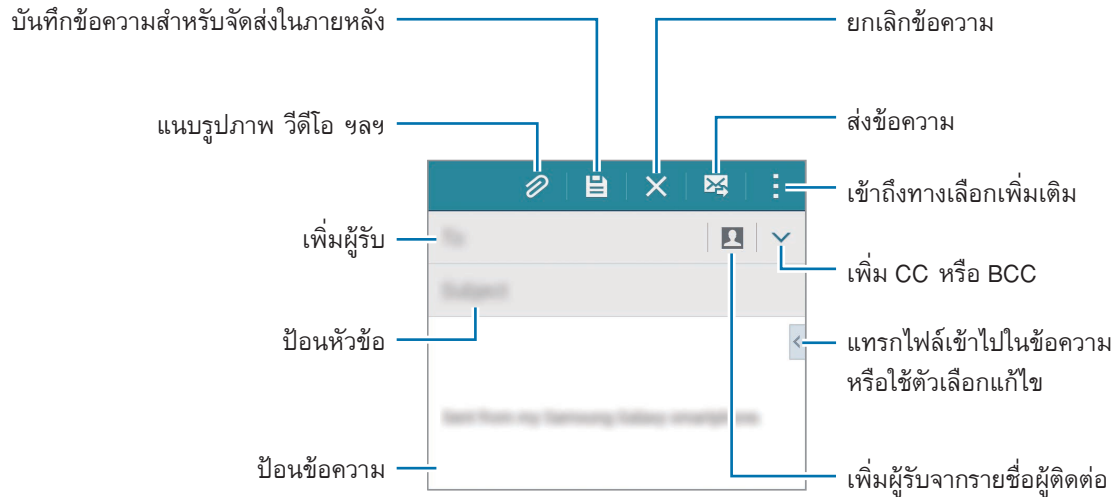

การเข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม

ขณะที่กำลังเขียนข้อความ สัมผัส  เพื่อเข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม

- ส่งอีเมลถึงตัวเอง: ส่งข้อความให้กับตัวเอง
- วางกำหนดการอีเมล: ส่งข้อความตามเวลาที่ตั้งไว้




- หากเครื่องถูกปิดเครื่อง ณ เวลาที่ตั้งไว้ ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือเครือข่ายไม่เสถียร ข้อความนี้จะไม่ได้รับการส่ง
- คุณสมบัตินี้จะใช้เวลาและวันที่ที่ตั้งไว้ในเครื่อง ข้อความอาจถูกส่งในเวลาที่ไม่ถูกต้องหากคุณย้ายข้ามโซนเวลา หรือเครือข่ายไม่ได้อัปเดตข้อมูล
- ระดับความสำคัญ: เลือกระดับความสำคัญของข้อความ
- ทางเลือกระบบป้องกัน: ตั้งค่าตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อความ

การอ่านข้อความ

สัมผัส อีเมล ที่หน้าจอแอป

สัมผัส **≡** เลือกบัญชีอีเมลที่จะใช้งาน และข้อความใหม่จะถูกรับเข้ามา การรับข้อความใหม่เอง สัมผัส **🔄**

สัมผัสที่ข้อความเพื่อเปิดอ่าน

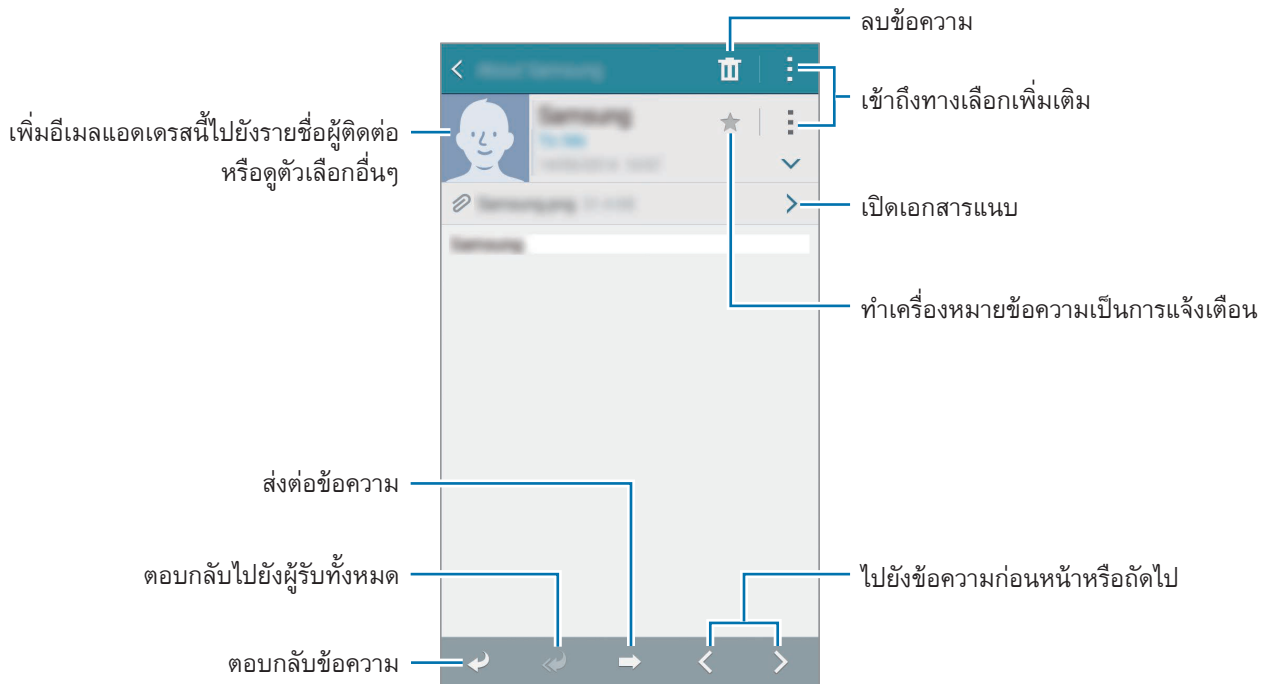

การเพิ่มรายชื่อไปยังรายชื่อสำคัญ

ตั้งค่ารายชื่อที่คุณติดต่อบ่อยเป็นรายชื่อที่สำคัญ

สัมผัส **≡** → ผู้ส่งที่มีความสำคัญ → สัมผัสเพื่อเพิ่มผู้ส่งที่มีความสำคัญ → ใส่อีเมล หรือ สมุดโทรศัพท์ ใส่อีเมลแอดเดรสหรือเลือกรายชื่อที่จะเพิ่ม จากนั้นสัมผัส **ตกลง** หรือ **เรียบร้อย**





การเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อไปยังรายการที่สำคัญ สัมผัส **+**


การลบรายชื่อออกจากรายชื่อที่สำคัญ สัมผัสค้างไว้ที่รายชื่อ สัมผัส **-** ที่แต่ละรายชื่อ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

กล้องถ่ายรูป

การถ่ายภาพเบื้องต้น

การถ่ายภาพหรือการบันทึกวิดีโอ

- 1 สัมผัส กล้องถ่ายรูป ที่หน้าจอแอป
- 2 สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้กล้องทำการโฟกัสที่จุดนั้น
- 3 สัมผัส  เพื่อถ่ายภาพ หรือสัมผัส  เพื่อบันทึกวิดีโอ
 - แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อซูมเข้า และบีบนิ้วเพื่อซูมออก
 - การบันทึกภาพจากวิดีโอขณะที่กำลังบันทึกวิดีโอ สัมผัส 
 - การเปลี่ยนโฟกัสขณะที่บันทึกวิดีโอ ให้สัมผัสพื้นที่ที่คุณต้องการโฟกัส การโฟกัสที่กึ่งกลางหน้าจอ สัมผัส 

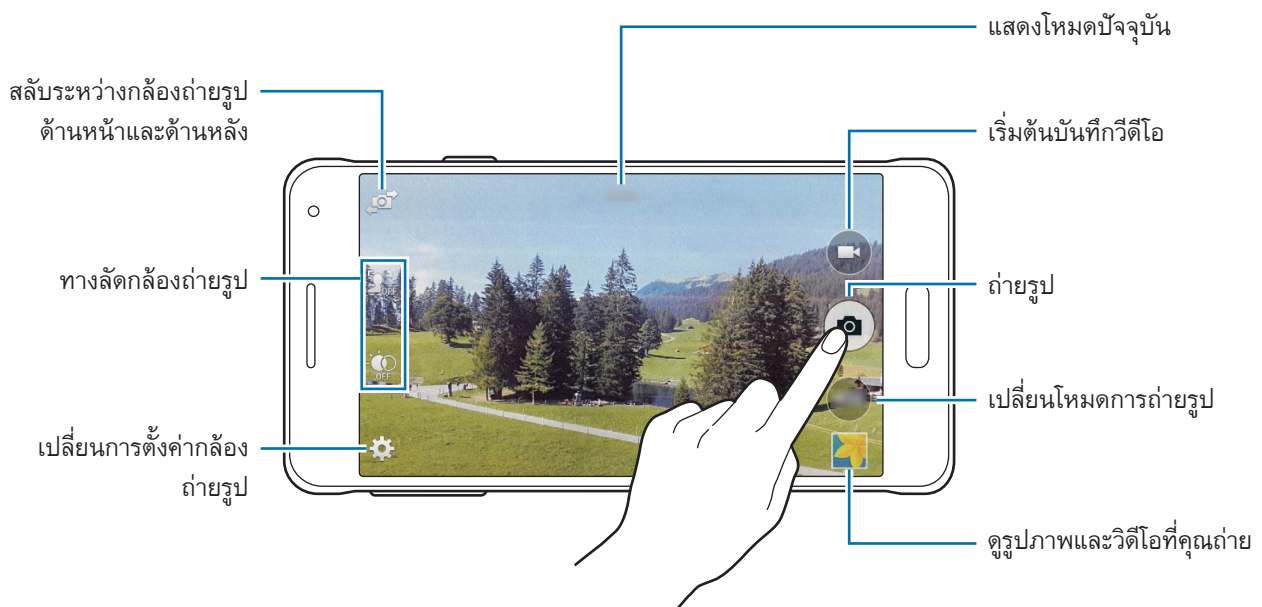



- กล้องถ่ายรูปจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ตรวจสอบว่าเลนส์สะอาดดี มิฉะนั้นเครื่องอาจทำงานไม่เป็นปกติในบางโหมดที่ต้องการความละเอียดสูง
- เลนส์กล้องด้านหน้าเหมาะสำหรับถ่ายภาพมุมกว้าง อาจมีความบิดเบี้ยวเล็กน้อยในภาพมุมกว้าง และไม่ได้แสดงถึงปัญหาการทำงานของเครื่อง

การเริ่มต้นกล้องในหน้าจอเมื่อล็อก


การถ่ายภาพช่วงเวลาพิเศษอย่างรวดเร็ว เริ่มต้น กล้องถ่ายรูป ที่หน้าจอเมื่อล็อก


ที่หน้าจอเมื่อล็อก ลาก  ไปด้านนอกวงกลมใหญ่ หาก  ไม่แสดงขึ้น ให้เปิดหน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → หน้าจอล็อก จากนั้นทำเครื่องหมาย ทางลัดกล้องถ่ายรูป



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การจัดเรียงทางลัดของกล้องถ่ายรูปใหม่

คุณสามารถจัดเรียงทางลัดของกล้องถ่ายรูปใหม่เพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วและง่ายดายที่หน้าจอภาพตัวอย่าง สัมผัส  ที่หน้าจอภาพตัวอย่าง สัมผัสค้างไว้ที่วัตถุ และลากไปยังช่องใส่ด้านซ้ายของหน้าจอ

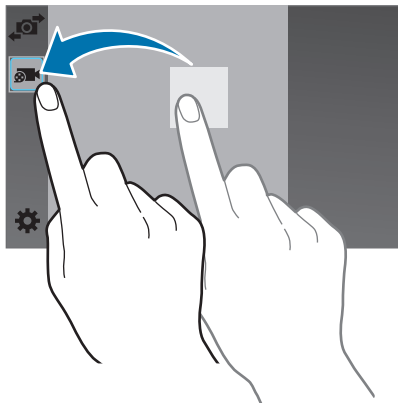

มารยาทในการถ่ายรูป

- อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
- อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอในสถานที่ที่มีกฎหมายห้าม
- อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอในสถานที่ที่คุณอาจจะเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

โฟกัสที่เลือก



ใช้เอฟเฟกต์ภาพหลุดโฟกัสเพื่อทำให้ฉากหลังเบลอ และทำให้เป้าหมายดูโดดเด่น



ไม่มีเอฟเฟกต์



มีเอฟเฟกต์

- 1 สัมผัส กล้องถ่ายรูป ที่หน้าจอแอป
- 2 สัมผัส  → โฟกัสที่เลือก เพื่อเปิดใช้งาน
- 3 สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้กล้องทำการโฟกัสที่จุดนั้น
- 4 สัมผัส  เพื่อถ่ายรูป
- 5 สัมผัสภาพตัวอย่างขนาดย่อที่มุมล่างขวาของหน้าจอเพื่อแก้ไขภาพ

6 สัมผัส และเลือกหนึ่งในทางเลือกต่อไปนี้:

- โฟกัสใกล้: ทำให้เป้าหมายโดดเด่น และทำฉากหลังเบลอรอบเป้าหมาย
- โฟกัสไกล: เบลอเป้าหมายและทำให้ฉากหลังโดดเด่นรอบเป้าหมาย
- โฟกัสเคลื่อนที่: ทำให้เป้าหมายและฉากหลังโดดเด่น

7 สัมผัส



- แนะนำให้คุณจัดระยะเป้าหมายไว้ระหว่าง 10–50 ซม. จากเครื่อง จัดตำแหน่งเป้าหมายที่คุณต้องการโฟกัสให้เข้ามาใกล้กับเครื่อง
- เมื่อถ่ายภาพ ให้ระยะห่างจากเป้าหมายกับฉากหลังมากเพียงพอ ระยะห่างจะต้องมากกว่าสองเท่าของระยะห่างระหว่างเครื่องกับเป้าหมาย
- คุณภาพของภาพที่ถ่ายด้วยเครื่องอาจได้รับผลกระทบในสภาพเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
 - อุปกรณ์หรือเป้าหมายเคลื่อนไหว
 - มีแสงพื้นหลังสว่างจ้า ระดับแสงต่ำ หรือถ่ายภาพในที่มืด
 - เป้าหมายหรือพื้นหลังไม่มีรูปแบบหรือมีสีเรียบ

โหมดถ่ายรูป


อัตโนมัติ

ใช้โหมดนี้เพื่ออนุญาตให้กล้องประเมินสิ่งแวดล้อมและพิจารณาโหมดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับภาพที่หน้าจอแอป สัมผัส กล้องถ่ายรูป → โหมด → อัตโนมัติ

หน้าสวย

ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายภาพโดยทำให้ใบหน้าสว่างขึ้นเพื่อให้รูปดูอ่อนโยนที่หน้าจอแอป สัมผัส กล้องถ่ายรูป → โหมด → หน้าสวย

ช็อตและอื่นๆ

ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายภาพเป็นชุด และแก้ไขภาพโดยใช้งานเอฟเฟกต์ต่างๆ โดยใช้โหมดการถ่ายภาพ เครื่องจะแสดงสัญลักษณ์ของภาพด้วย  ใน แกลเลอรี



คุณสมบัติชุดจะไม่มีให้ใช้งานขณะที่ถ่ายภาพในโหมดนี้







1 สัมผัส กล้องถ่ายรูป ที่หน้าจอแอป

2 สัมผัส โหมด → ช็อตและอื่นๆ

3 สัมผัส 


เครื่องจะถ่ายภาพเป็นชุดและแสดงโหมดถ่ายภาพที่มี

4 เลือกโหมดถ่ายภาพและใช้เอฟเฟกต์กับภาพ

- **รูปภาพที่ดีที่สุด:** ถ่ายภาพเป็นชุดและบันทึกภาพที่ดีที่สุด การดูภาพอื่นๆ เป็นชุด ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวา เครื่องจะแนะนำภาพที่ดีที่สุดและแสดงให้ทราบด้วยสัญลักษณ์ 🏆
- **เบสท์เฟซ:** ถ่ายภาพหมู่หลายภาพในเวลาเดียวกันแล้วนำมารวมกันเพื่อสร้างเป็นรูปภาพที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ สัมผัส กรอบสีขาวที่ใบหน้าแต่ละหน้า และเลือกท่าทางที่ดีที่สุดของแต่ละคนจากท่าทางที่ปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ เครื่องจะแนะนำภาพที่ดีที่สุดและแสดงให้ทราบด้วยสัญลักษณ์ 👑
- **ชัตเตอร์มา:** ถ่ายภาพเป็นชุดแล้วนำมารวมกันเพื่อสร้างเป็นภาพที่แสดงร่องรอยการเคลื่อนไหว ขยายร่องรอยการเคลื่อนไหวในรูปภาพโดยการเลือกรูปภาพเพิ่มเติมจากด้านล่างของหน้าจอ การแก้ไขร่องรอยการเคลื่อนไหวของภาพที่เลือก สัมผัส  แล้วเลือกภาพ สัมผัส  เพื่อแสดงร่องรอยการเคลื่อนไหวของเป้าหมาย หรือสัมผัส  เพื่อลบร่องรอยการเคลื่อนไหว แก้ไขรูปภาพตามต้องการแล้วสัมผัส **เรียบร้อย**
- **การลบ:** ลบวัตถุที่เคลื่อนไหวที่ไม่ต้องการ สัมผัส  เพื่อลบวัตถุที่เคลื่อนไหวที่ไม่ต้องการ สัมผัส  เพื่อเรียกคืนภาพดั้งเดิม
- **การแพนชัต:** ใช้ลักษณะพิเศษกับฉากหลังเพื่อให้เป้าหมายดูเคลื่อนที่เร็ว สัมผัส **วัตถุ** เพื่อเลือกเป้าหมาย สัมผัส **เบลอบนเคลื่อนไหว** เพื่อเปลี่ยนมุมการเบลอที่จะใช้กับฉากหลัง สัมผัส  และวาดวงกลมด้วยนิ้วมือรอบวงกลมใหญ่เพื่อปรับมุมภาพเบลอ การปรับระดับความเบลอของฉากหลัง ลากหน้าจอไปทางซ้ายหรือทางขวา

5 เมื่อคุณแก้ไขภาพถ่ายเสร็จแล้ว ให้สัมผัส

พาโนรามา


ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายภาพที่ประกอบจากหลายภาพมาต่อกัน เครื่องจะแสดงสัญลักษณ์ของภาพด้วย  ใน แถบเลอที่ที่หน้าจอแอป สัมผัส **กล้องถ่ายรูป** → **โหมด** → **พาโนรามา**




เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ดีที่สุด ทำตามคำแนะนำเหล่านี้:

- เคลื่อนกล้องไปช้าๆ ในทิศทางเดียว
- รักษาให้ภาพอยู่ในกรอบในช่องมองภาพของกล้อง
- หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่มีพื้นหลังพร่ามัว เช่น ท้องฟ้าโล่ง หรือผนังว่างเปล่า


เวอร์ชวลทัวร์

ใช้โหมดถ่ายภาพนี้เพื่อถ่ายภาพบริเวณโดยการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า หรือหมุนไปทางซ้ายหรือทางขวา ภาพของบริเวณนั้นจะถูกถ่ายจากหลายมุม คุณสามารถดูภาพในการฉายภาพสไลด์ และจำลองการเคลื่อนที่จริงผ่านพื้นที่ เครื่องจะแสดงสัญลักษณ์ของภาพด้วย  ใน แกลเลอรี

- 1 สัมผัส กล้องถ่ายรูป ที่หน้าจอแอป
- 2 สัมผัส โหมด → เวอร์ชวลทัวร์
- 3 เคลื่อนที่เครื่องโดยที่จัดให้ตำแหน่งจุดอยู่ในวงกลมใหญ่ที่จุดกึ่งกลางของหน้าจอภาพตัวอย่าง
เมื่อขอบวงกลมกลายเป็นสีน้ำเงิน อุปกรณ์จะเริ่มถ่ายภาพ

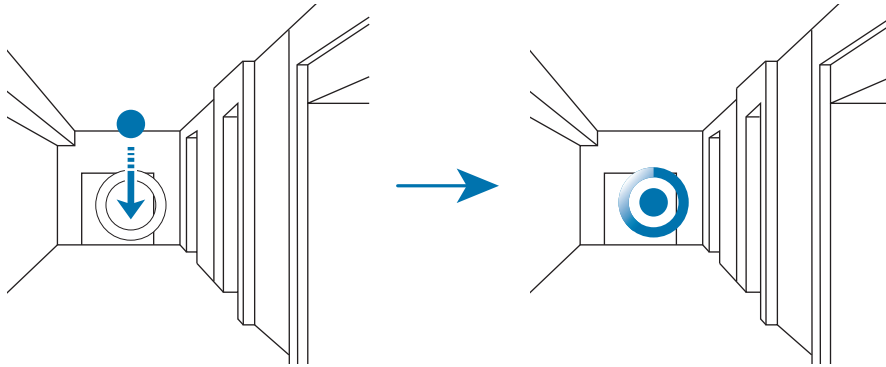

- 4 เคลื่อนที่ไปข้างหน้าซ้ายๆ หรือหมุนไปทางซ้ายหรือทางขวาขณะที่ถ่ายภาพ
เมื่อใดก็ตามที่จุดอยู่ภายในวงกลมใหญ่ เครื่องจะถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ

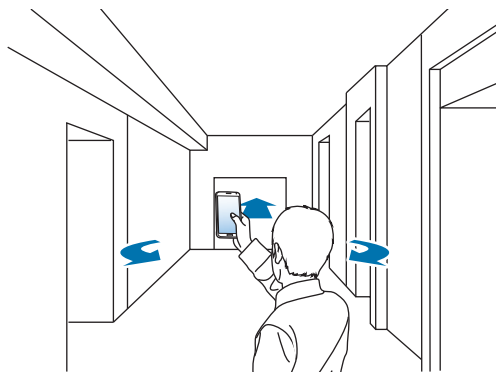

5 ดำเนินการซ้ำเพื่อถ่ายภาพเพิ่มเติม


การดูภาพตัวอย่าง สัมผัส > ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ ทิศทางที่ถ่ายภาพจะแสดงบนภาพตัวอย่างแบบย่อแต่ละภาพ
การลบภาพถ่ายล่าสุด สัมผัส เลิกทำ

6 เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว สัมผัส

กล้องคู่

เมื่อคุณถ่ายภาพทิวทัศน์ด้วยกล้องหลัง ภาพหรือวิดีโอที่ถ่ายโดยกล้องหน้าจะปรากฏในหน้าต่างแทรก หรือกลับกัน ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ที่งดงามพร้อมกับภาพถ่ายตนเองพร้อมกัน

ที่หน้าจอแอป สัมผัส กล้องถ่ายรูป → โหมด → กล้องคู่ เพื่อสลับเป็นโหมดกล้องคู่ สัมผัส เพื่อถ่ายภาพ หรือสัมผัส เพื่อบันทึกวิดีโอ

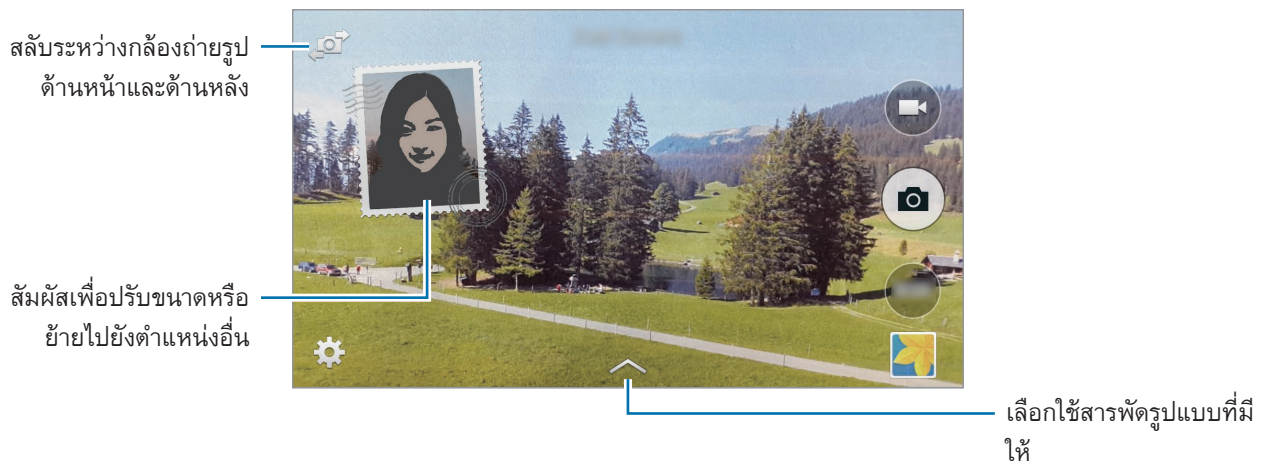

- คุณสามารถบันทึกวิดีโอในโหมดกล้องคู่ได้สูงสุด 5 นาที ด้วยความละเอียด Full HD และได้สูงสุด 10 นาที ด้วยความละเอียด HD หรือ VGA
- ขณะที่บันทึกวิดีโอในโหมดนี้ เสียงจะถูกบันทึกด้วยไมโครโฟนภายใน

การจัดการโหมดถ่ายภาพ

เลือกโหมดถ่ายภาพเพื่อให้ปรากฏบนหน้าจอการเลือกโหมด

ที่หน้าจอแอป สัมผัส กล้องถ่ายรูป → โหมด → จัดการโหมด

การดาวน์โหลดโหมดถ่ายภาพ

ดาวน์โหลดโหมดถ่ายภาพเพิ่มเติมจาก GALAXY Apps

ที่หน้าจอแอป สัมผัส กล้องถ่ายรูป → โหมด → ดาวน์โหลด

การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป

ที่หน้าจอแอป สัมผัส กล้องถ่ายรูป →  ทางเลือกต่อไปนี้อาจไม่มีให้เลือกครบทั้งโหมดภาพนิ่งและโหมดกล้องวิดีโอ

- **ขนาดรูปภาพ / ขนาดวิดีโอ:** เลือกความละเอียด ใช้งานความละเอียดสูงขึ้นเพื่อคุณภาพที่สูงขึ้น แต่จะทำให้ใช้งานหน่วยความจำเพิ่มขึ้น
- **ข้อต่อเนื่อง:** ถ่ายชุดของภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่อง
- **ความเสถียรของรูปภาพ:** ตั้งค่าให้เครื่องตรวจจับสภาพแวดล้อมที่มืดโดยอัตโนมัติ และปรับค่าความสว่างของภาพโดยไม่ใช่แฟลช



ตัวเลือกนี้ไม่มีให้ใช้งานเมื่อคุณบันทึกวิดีโอ

- **ตรวจจับใบหน้า:** ตั้งค่าให้เครื่องรับรู้ใบหน้าบุคคลเพื่อช่วยให้คุณถ่ายภาพพวกเขา
- **ISO:** เลือกค่า ISO ส่วนนี้จะควบคุมความไวแสงของกล้องถ่ายรูป ซึ่งจะวัดโดยสมมูลกับความไวแสงของกล้องฟิล์ม ค่าที่ต่ำกว่าจะเหมาะกับวัตถุที่อยู่นิ่งและมีแสงสว่างมาก ค่าที่สูงกว่าจะเหมาะสมกับวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วและมีแสงสว่างน้อย
- **โหมดเครื่องวัด:** เลือกวิธีวัดแสง ซึ่งเป็นการกำหนดวิธีการคำนวณค่าแสง **เฉลี่ยหนักกลาง** วัดแสงฉากหลังที่บริเวณกลางฉาก **เฉพาะจุด** วัดแสงที่เฉพาะตำแหน่ง **เมทริกซ์** เฉลี่ยทั้งภาพ

- **สัมผัสเพื่อถ่ายภาพ:** สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอภาพตัวอย่างเพื่อถ่ายภาพ
- **โฟกัสที่เลือก:** ใช้ถ่ายภาพด้วยเอฟเฟกต์หลอดโฟกัส อ้างอิง **โฟกัสที่เลือก** เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **โหมดการบันทึก:** เปลี่ยนโหมดการบันทึกเสียง
- **ความเสถียรของวิดีโอ:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานระบบป้องกันการสั่นไหว ระบบป้องกันการสั่นไหวช่วยในการโฟกัสขณะที่กล้องเคลื่อนที่
- **ซูมเสียง:** ทำให้เสียงจากวัตถุที่ซูมดังขึ้นเมื่อบันทึกภาพ
- **เอฟเฟกต์:** เลือกเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์เพื่อใช้เมื่อถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ การดาวน์โหลดเอฟเฟกต์เพิ่มเติม สัมผัส **ดาวน์โหลด** การเปลี่ยนลำดับเอฟเฟกต์หรือซ่อนเอฟเฟกต์จากรายการ สัมผัส **จัดการเอฟเฟกต์**
- **แฟลช:** เปิดหรือปิดใช้งานแฟลช
- **ตัวจับเวลา:** ใช้สำหรับการถ่ายแบบหน่วงเวลา
- **HDR(ริชโทน):** ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายภาพที่มีสีสดใส และให้รายละเอียดแม้ในบริเวณที่แสงจ้าและมีดสนัว



ไม่มีเอฟเฟกต์



มีเอฟเฟกต์

- **แท็กสถานที่:** แบนตำแหน่ง GPS ไปยังภาพถ่าย



- การให้ใช้สัญญาณ GPS ได้ดี ให้หลีกเลี่ยงการถ่ายรูปในตำแหน่งที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น ตำแหน่งระหว่างอาคาร พื้นที่ระดับต่ำกว่าน้ำทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
- ตำแหน่งของคุณอาจปรากฏบนรูปถ่ายเมื่อคุณอัปโหลดสู่อินเทอร์เน็ต เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ปิดใช้งานการตั้งค่าแท็ก GPS

- ตรวจสอบรูปภาพ/วิดีโอ: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงภาพถ่ายหรือวิดีโอหลังจากการถ่ายภาพ
- ช่องมองภาพระยะไกล: คุณสามารถควบคุมเครื่องจากระยะไกลให้ถ่ายภาพหรือวิดีโอจากระยะไกลได้



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

- สมดุลสีขาว: เลือกค่าสมดุลสีขาวที่เหมาะสม เพื่อให้ภาพมีช่วงสีที่สมจริงตามที่คุณเห็น การตั้งค่านี้ออกแบบมาสำหรับสภาพแสงเฉพาะกรณี การตั้งค่านี้คล้ายกับช่วงความร้อนของค่าสมดุลแสงของการรับแสงในกล้องมืออาชีพ
- ค่าการรับแสง: เปลี่ยนค่ารับแสง กำหนดปริมาณแสงที่เซ็นเซอร์รับภาพของกล้องถ่ายรูปจะรับเข้ามา สำหรับสภาวะที่มีแสงน้อย ให้ใช้ค่าชดเชยแสงเพิ่มขึ้น
- เส้นตาราง: แสดงเส้นบอกแนวบนช่องมองภาพเพื่อช่วยการจัดองค์ประกอบเมื่อเลือกเป้าหมาย
- ปุ่มระดับเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องใช้ปุ่มระดับเสียงเพื่อควบคุมชัตเตอร์หรือฟังก์ชันซูม
- ควบคุมด้วยเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องถ่ายรูปด้วยการสั่งด้วยเสียง
- วิธีใช้: ดูข้อมูลวิธีใช้สำหรับการใช้งานกล้องถ่ายรูป
- รีเซ็ตการตั้งค่า: ตั้งค่าใหม่สำหรับกล้องถ่ายรูป



ตัวเลือกที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับโหมดที่เลือกใช้

แกลเลอรี


การดูภาพหรือวิดีโอ

การดูเนื้อหาในเครื่อง

ที่หน้าจอแอป สัมผัส แกลเลอรี แล้วเลือกรูปภาพหรือวิดีโอ

ไฟล์วิดีโอจะแสดงไอคอน ▶ บนภาพตัวอย่างขนาดย่อ

การซ่อนหรือแสดงแถบเมนูและภาพตัวอย่างขนาดย่อ ให้สัมผัสหน้าจอ

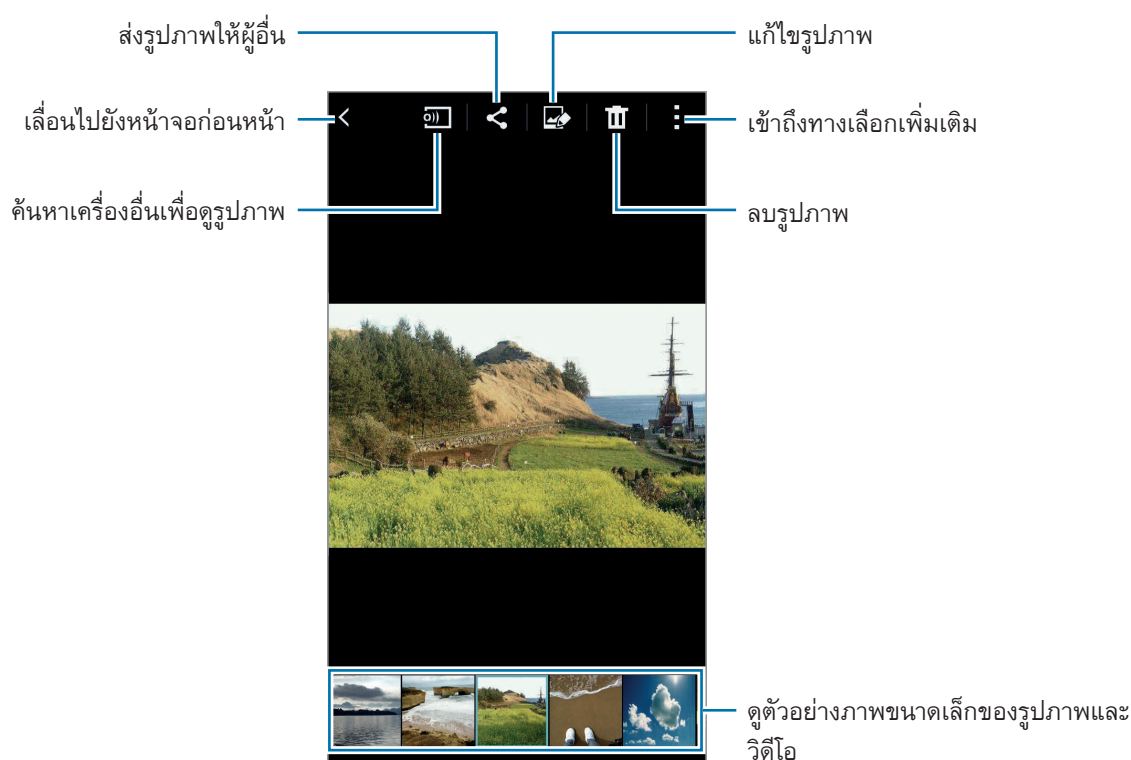

การดูเนื้อหาที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่น

ค้นหารูปภาพและวิดีโอที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่นและดูในเครื่องของคุณ
สัมผัส แกลเลอรี ที่หน้าจอแอป



อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องรองรับ Wi-Fi Direct หรือเชื่อมต่อที่จุดเชื่อมต่อเดียวกัน

การเข้าถึงเนื้อหาในอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียง

การใช้คุณสมบัตินี้ เปิดหน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → อุปกรณ์ใกล้เคียง จากนั้นสัมผัสสวิตช์ อุปกรณ์ใกล้เคียง เพื่อเปิดใช้งาน อ้างอิง [อุปกรณ์ใกล้เคียง](#) เพื่อดูการตั้งค่าเพิ่มเติม

สัมผัส และเลือกเครื่องใน [อุปกรณ์ใกล้เคียง](#) เพื่อเข้าถึงเนื้อหา คุณสามารถดูรูปภาพและวิดีโอในเครื่องที่เปิดใช้งานคุณสมบัติการแชร์เนื้อหา

การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเรียง

สามารถจัดเรียงรูปภาพหรือวิดีโอในเครื่องของคุณตามเวลาหรืออัลบั้ม คุณยังสามารถกรองรูปภาพและวิดีโอตามประเภท เช่น รูปคน หรือฉากทิวทัศน์

ที่หน้าจอแอป สัมผัส แกลเลอรี → จากนั้นให้เลือกวิธีการจัดเรียง

การเข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม


ที่หน้าจอแอป สัมผัส แกลเลอรี แล้วเลือกรูปภาพหรือวิดีโอ สัมผัส แล้วใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

- **ข้อมูลเพิ่มเติม:** ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์
- **คัดลอกไปยังคลิปปอร์ด:** คัดลอกไฟล์ไปยังคลิปปอร์ด
- **สตูดิโอ:** แก้ไขรูปภาพหรือวิดีโอในโหมดสตูดิโอ อ้างอิง [สตูดิโอ](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **หมุนซ้าย:** หมุนทวนเข็มนาฬิกา
- **หมุนขวา:** หมุนตามเข็มนาฬิกา
- **ตัดบางส่วน:** ตัดบางส่วนจากรูปภาพ
- **เปลี่ยนชื่อ:** เปลี่ยนชื่อไฟล์

- **สไลด์โชว์:** เริ่มต้นการแสดงผลสไลด์จากรูปภาพในโฟลเดอร์ปัจจุบัน
- **ตั้งเป็น:** ตั้งค่ารูปภาพนั้นให้เป็นวอลเปเปอร์หรือรูปภาพของรายชื่อ
- **พิมพ์:** พิมพ์รูปโดยการเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์ อ้างอิง [การพิมพ์มือถือ](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **ย้ายไปที่ ส่วนตัว:** ย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ส่วนตัว ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นทันทีเมื่อคุณเปิดใช้งาน **โหมดส่วนตัว** อ้างอิง [โหมดส่วนตัว](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **การตั้งค่า:** เปลี่ยนการตั้งค่าแกลเลอรี




ตัวเลือกที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไฟล์ที่เลือก


การเลือกไฟล์จำนวนมากจากรายชื่อไฟล์ ให้สัมผัสค้างไว้ที่ไฟล์ จากนั้นให้สัมผัสไฟล์อื่นๆ เมื่อเลือกไฟล์แล้ว คุณสามารถแชร์หรือลบไฟล์เหล่านี้ในเวลาเดียวกัน หรือสัมผัส  เพื่อเข้าถึงตัวเลือกเพิ่มเติม

การตั้งค่าแกลเลอรี

1 สัมผัส แกลเลอรี ที่หน้าจอแอป

2 สัมผัส  → การตั้งค่า

3 ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

- **ซิงค์ผ่าน Wi-Fi เท่านั้น:** ตั้งค่าให้เครื่องซิงค์เนื้อหาเฉพาะเมื่อการเชื่อมต่อ Wi-Fi เปิดใช้งาน
- **แท็กวัตถุ:** แท็กรูปภาพพร้อมกับข้อมูล เช่น วันที่และตำแหน่ง การแก้ไขแท็ก สัมผัสข้อมูลบนรูปภาพ สัมผัส  แก้ไขรายละเอียด จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**
- **แท็กใบหน้า:** กำหนดแท็กไปยังใบหน้าในรูปภาพ กรอบสีขาวจะปรากฏรอบใบหน้าเมื่อตรวจพบใบหน้า เลือกใบหน้า สัมผัส **เพิ่มชื่อ** จากนั้นเลือกรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อระบุแท็กใบหน้า เมื่อแท็กใบหน้าปรากฏบนรูปภาพ สัมผัสแท็กใบหน้า และเข้าถึงทางเลือกที่มี เช่น การโทรหรือการส่งข้อความให้กับบุคคล




เมื่อคุณใช้ **แท็กใบหน้า** การตรวจจับใบหน้าอาจล้มเหลว ทั้งนี้ขึ้นกับมุมของใบหน้า ขนาดใบหน้า สีผิว ลักษณะสีหน้า สภาพแสง หรือเครื่องประดับที่ไปมาหายสวมใส่อยู่

สตูดิโอ

สตูดิโอภาพ

แก้ไขรูปภาพโดยใช้เอฟเฟกต์ต่างๆ

- 1 สัมผัส สตูดิโอ ที่หน้าจอแอป
- 2 สัมผัส สตูดิโอภาพ
- 3 เลือกรูปภาพเพื่อแก้ไข
- 4 แก้ไขรูปภาพโดยใช้เอฟเฟกต์ต่างๆ

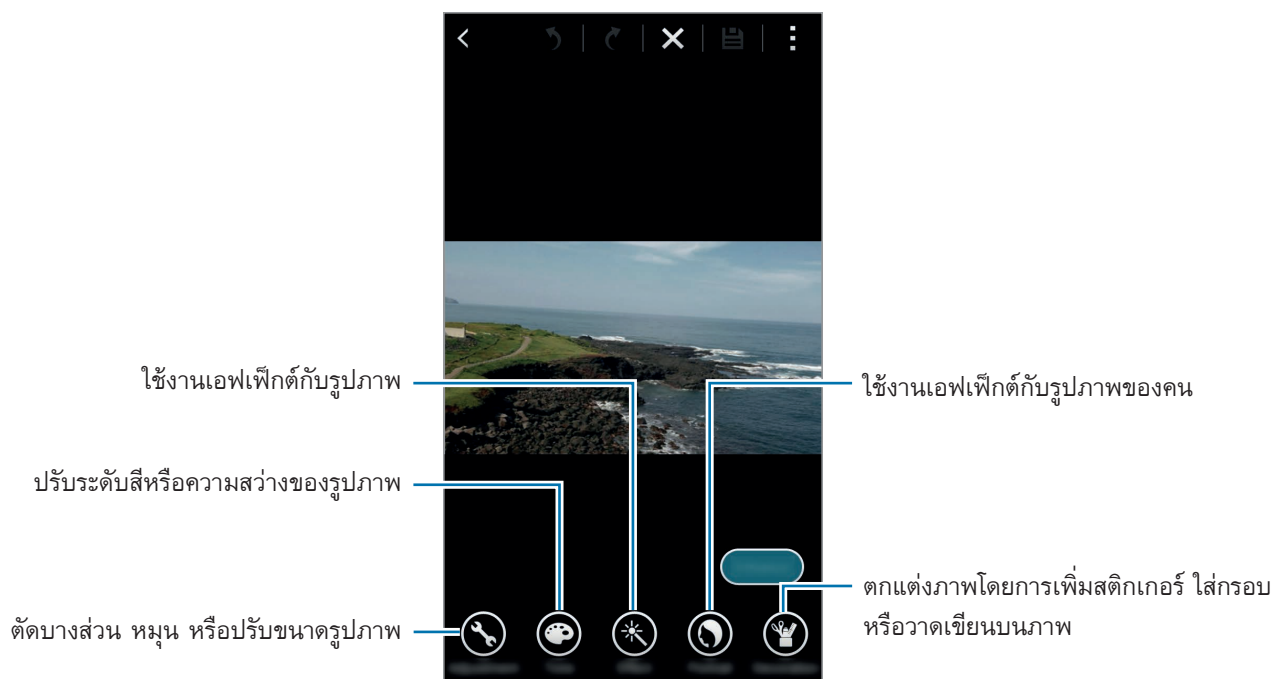

- 5 เมื่อคุณแก้ไขรูปภาพเสร็จแล้ว ให้สัมผัส ปฏิบัติ →


6 เลือกทางเลือกการบันทึก และสัมผัส บันทึก

ภาพที่แก้ไขแล้วจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ **Studio** เพื่อเปิดโฟลเดอร์ สัมผัส แกลเลอรี → ≡ → อัลบั้ม → Studio

สตูดิโอคอลลาจ

นำภาพหลายภาพมารวมกันเพื่อสร้างภาพปะติด

- 1 สัมผัส สตูดิโอ ที่หน้าจอแอป
- 2 สัมผัส สตูดิโอคอลลาจ
- 3 เลือกภาพที่จะรวม และสัมผัส เรียบร้อย
- 4 แก้ไขรูปภาพโดยใช้เอฟเฟกต์ต่างๆ

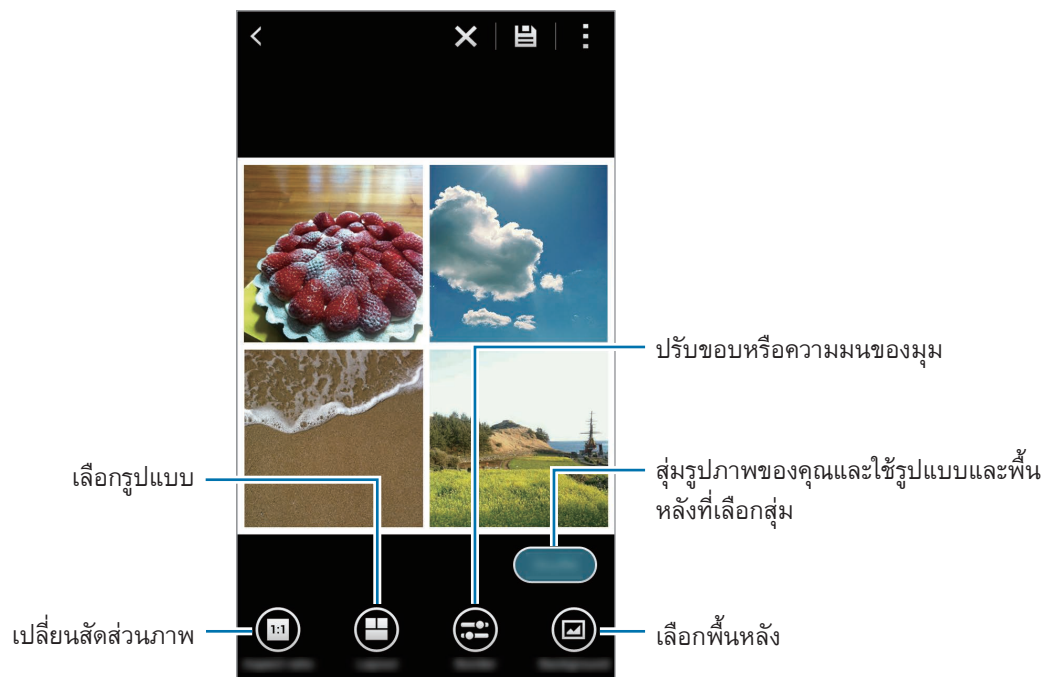

5 เมื่อคุณแก้ไขรูปภาพเสร็จแล้ว ให้สัมผัส ≡

รูปภาพที่แก้ไขแล้วจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ **Studio** เพื่อเปิดโฟลเดอร์ สัมผัส แกลเลอรี → ≡ → อัลบั้ม → Studio

หลายช็อต

ใช้เอฟเฟกต์ต่างๆ กับรูปภาพที่คุณถ่าย



สามารถเลือกได้เฉพาะรูปภาพที่ถ่ายในโหมดถ่ายภาพและเพิ่มเติม

- 1 สัมผัส สตูดิโอ ที่หน้าจอแอป
- 2 สัมผัส หลายช็อต
- 3 เลือกรูปภาพเพื่อแก้ไข
- 4 แก้ไขรูปภาพโดยใช้เอฟเฟกต์ต่างๆ

สร้างภาพที่แสดงร่องรอยการเคลื่อนไหว

สร้างภาพที่เป็นไปได้ที่ดีที่สุด

บันทึกภาพที่ดีที่สุด



ลบวัตถุเคลื่อนไหวในฉากหลัง

ทำให้วัตถุปรากฏเพื่อเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็ว

- 5 เมื่อคุณแก้ไขรูปภาพเสร็จแล้ว ให้สัมผัส

รูปภาพที่แก้ไขแล้วจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ Studio เพื่อเปิดโฟลเดอร์ สัมผัส แกลเลอรี → → อัลบั้ม → Studio


สตูดิโอคลิปวิดีโอ

แก้ไขหรือสร้างวิดีโอด้วยภาพหลายภาพและวิดีโอ



การใช้คุณลักษณะนี้ คุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปที่ต้องการ

- 1 สัมผัส สตูดิโอ ที่หน้าจอแอป
- 2 สัมผัส สตูดิโอคลิปวิดีโอ
- 3 เลือกวิดีโอที่จะแก้ไข และสัมผัส เรียบร้อย และคุณสามารถเลือกรูปภาพเพื่อสร้างวิดีโอ
- 4 แก้ไขวิดีโอโดยใช้เอฟเฟกต์ต่างๆ

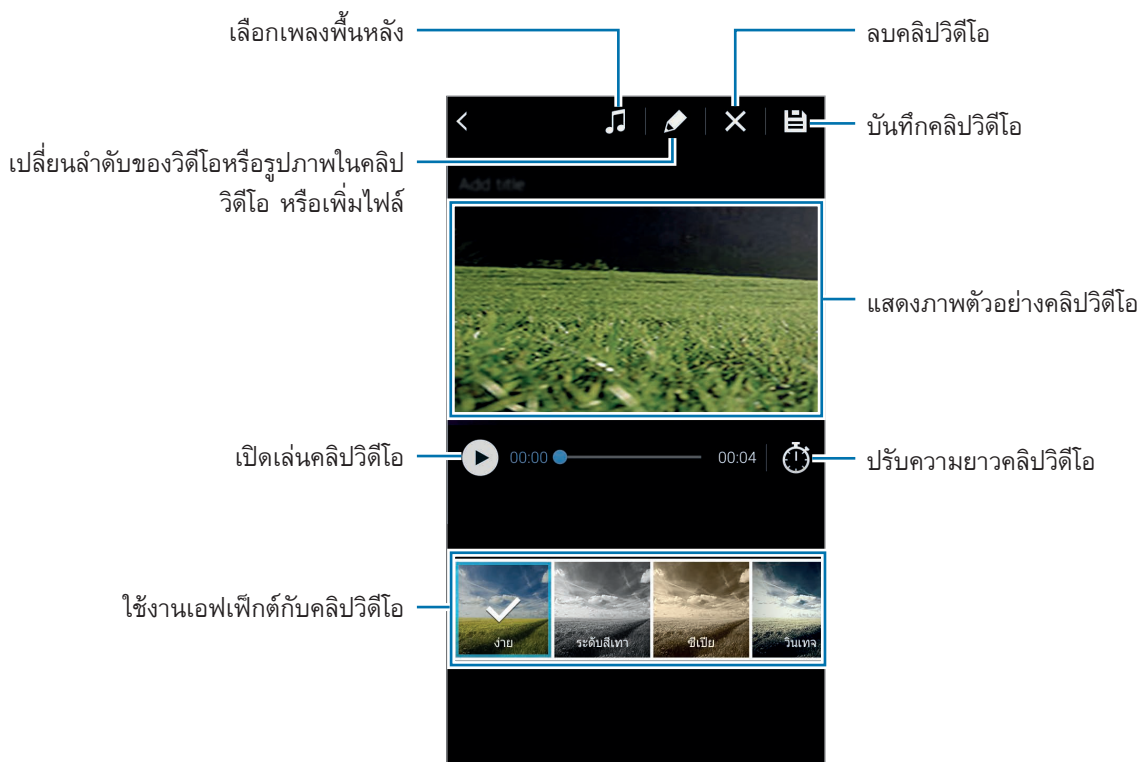

5 เมื่อคุณแก้ไขวิดีโอเสร็จแล้ว ให้สัมผัส 

6 เลือกทางเลือกการบันทึก และสัมผัส เรียบร้อย

วิดีโอที่แก้ไขแล้วจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ Studio เพื่อเปิดโฟลเดอร์ สัมผัส แกลเลอรี →  → อัลบั้ม → Studio

การตัดแต่งวิดีโอ


ตัดแต่งส่วนวิดีโอ

1 สัมผัส สตูดิโอ ที่หน้าจอแอป

2 สัมผัส การตัดแต่งวิดีโอ

3 เลือกวิดีโอเพื่อแก้ไข

4 เลื่อนวงเล็บของจุดเริ่มต้นไปยังจุดเริ่มต้นที่ต้องการ เลื่อนวงเล็บของจุดสิ้นสุดไปยังจุดสิ้นสุดที่ต้องการ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย

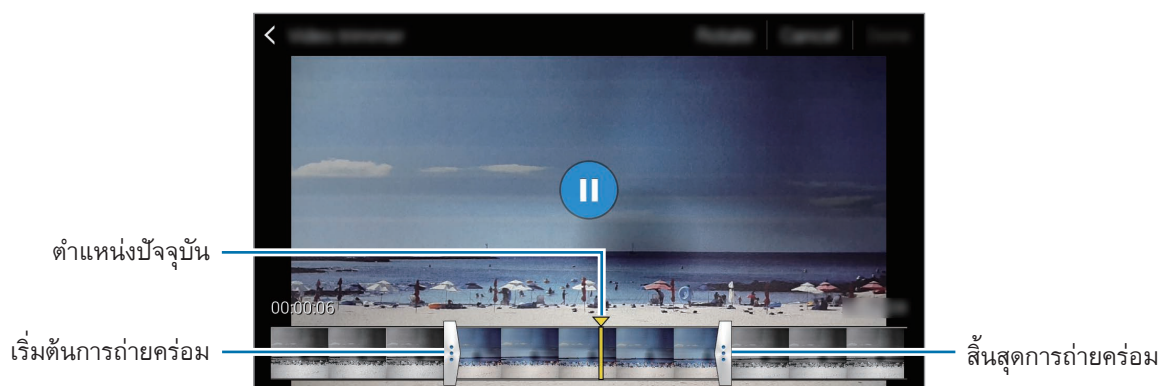

5 ป้อนชื่อไฟล์ จากนั้นสัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกวิดีโอ

มัลติมีเดีย

เพลง

การเล่นเพลง

สัมผัส เพลง ที่หน้าจอแอป

เลือกประเภทเพลง จากนั้นเลือกเพลงที่จะเล่น



การฟังเพลงด้วยระดับเสียงเท่ากัน สัมผัส \vdots → การตั้งค่า และทำเครื่องหมายที่ ระดับเสียงอัตโนมัติ



เมื่อ ระดับเสียงอัตโนมัติ ถูกเปิดใช้งาน อาจทำให้ระดับเสียงดังกว่าระดับเสียงของเครื่องได้ โปรดใช้ความระมัดระวังในการไม่ฟังเสียงดังเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยิน



ระดับเสียงอัตโนมัติ อาจไม่ทำงานกับบางไฟล์

การตั้งค่าเสียงแบบส่วนตัวขณะที่ฟังเพลงผ่านทางเฮดเซต สัมผัส \vdots → การตั้งค่า → Adapt Sound → เปิด

เมื่อคุณเปิดใช้งานทางเลือกลีขี้เป็นครั้งแรก สัมผัส เริ่ม เพื่อปรับเสียง เครื่องจะเริ่มการทดสอบเสียงเพื่อปรับค่าเสียงและเริ่มต้นส่งเสียงแหลม สัมผัส ใช้ ถ้าคุณได้ยินเสียงแหลม หรือสัมผัส ไม่ ถ้าคุณไม่ได้ยิน ทำซ้ำขั้นตอนดังกล่าวในการทดสอบแต่ละครั้งจนกระทั่งการปรับค่าเสียงเสร็จสิ้น จากนั้นทำเครื่องหมายเลือก เสียงเพลง เพื่อใช้งานทางเลือกเมื่อคุณฟังเพลง



เมื่อคุณปรับระดับเสียงขึ้นเป็นระดับ 14 หรือสูงกว่า ตัวเลือกปรับเปลี่ยนเสียงจะไม่นำไปใช้งานกับการเล่นเพลง ถ้าคุณปรับระดับเสียงลงมาเป็นระดับ 13 หรือต่ำกว่า ตัวเลือกนี้จะนำไปใช้งานอีกครั้ง

การตั้งค่าเพลงเป็นเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือน

เพื่อใช้เพลงที่กำลังเปิดเล่นในปัจจุบันเป็นเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือน สัมผัส \vdots → ตั้งเป็น → จากจุดเริ่มต้น หรือ ข้อแนะนำอัตโนมัติ เลือกทางเลือกที่ต้องการ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย

การสร้างรายการเพลง

สร้างรายการเพลงที่เลือกเอง

สัมผัส เพลง ที่หน้าจอแอป

สัมผัส รายการเพลง → \vdots → สร้างรายการเพลง ใส่ชื่อและสัมผัส ตกลง สัมผัส + เลือกเพลงที่จะเพิ่ม จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย

เมื่อต้องการเพิ่มเพลงที่กำลังเปิดเล่นลงในรายการเพลง สัมผัส \equiv และเลือกรายการเพลง

การเปิดเล่นเพลงตามอารมณ์

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเปิดเล่นเพลงให้เหมาะกับอารมณ์ของคุณ

สัมผัส เพลง ที่หน้าจอแอป

สัมผัส : → **มิวสิกสแควร์** เพลงจะถูกจัดหมวดหมู่ตามอารมณ์ สัมผัสช่องอารมณ์หรือลากช่องหลายช่องเพื่อฟังเพลงในช่องนั้น



หมวดหมู่เพลงจะขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับเพลงนั้น เพลงบางเพลงอาจไม่สามารถจัดหมวดหมู่ในช่องอารมณ์ได้

เล่นเพลงที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่น

ค้นหาเพลงที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่นและนำมาเล่นในเครื่องของคุณ

สัมผัส เพลง ที่หน้าจอแอป



อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องรองรับ Wi-Fi Direct หรือเชื่อมต่อที่จุดเชื่อมต่อเดียวกัน

การเข้าถึงเพลงในเครื่องที่อยู่ใกล้เคียง


การใช้คุณสมบัตินี้ เปิดหน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → **อุปกรณ์ใกล้เคียง** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **อุปกรณ์ใกล้เคียง** เพื่อเปิดใช้งาน อ้างอิง [อุปกรณ์ใกล้เคียง](#) เพื่อดูการตั้งค่าเพิ่มเติม

สัมผัส **อุปกรณ์** และเลือกเครื่องที่อยู่ในรายการ **อุปกรณ์ใกล้เคียง** เพื่อเข้าถึงและเปิดเล่นเพลง คุณสามารถเล่นเพลงในเครื่องที่เปิดใช้งานคุณสมบัติการแชร์เนื้อหาได้

วิดีโอ

การเล่นวิดีโอ

สัมผัส วิดีโอ ที่หน้าจอแอป
เลือกวิดีโอที่จะเล่น

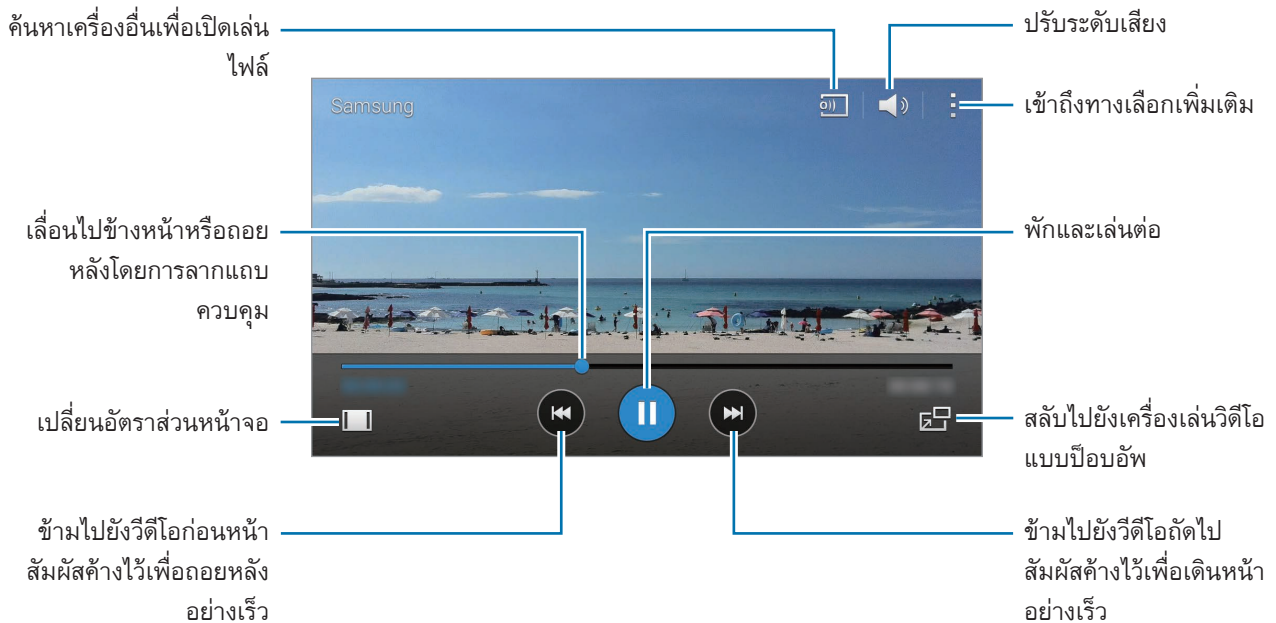

การกำหนดตำแหน่งแฟ้มควบคุม ระหว่างการเปิดเล่น สัมผัส **⋮** → การตั้งค่า จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **ตัวควบคุมขนาดเล็ก** แล้วสัมผัส **ปิด** จากนั้นสัมผัส **◀** หรือ **▶** เพื่อย้ายแฟ้มควบคุมไปยังด้านใดด้านหนึ่งของหน้าจอ



คุณสมบัตินี้มีเฉพาะในการจัดวางแนวนอนเท่านั้น

การใช้งานเครื่องเล่นวิดีโอแบบป๊อปอัพ

ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อใช้งานแอปอื่นโดยไม่ต้องปิดเครื่องเล่นวิดีโอ ขณะที่กำลังชมวิดีโอ สัมผัส **⌵** เพื่อใช้งานเครื่องเล่นวิดีโอแบบป๊อปอัพ

แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อขยายเครื่องเล่น และบีบนิ้วเพื่อย่อลง การเคลื่อนย้ายเครื่องเล่น ให้ลากเครื่องเล่นไปยังตำแหน่งอื่น

การบันทึกรูป

การใช้คุณสมบัตินี้ ระหว่างการเปิดเล่น ให้สัมผัส **⋮** → การตั้งค่า ทำเครื่องหมายเลือก **จับภาพ** จากนั้นสัมผัส **ปิด** สัมผัส **[๑]** เพื่อบันทึกรูปภาพจากวิดีโอระหว่างการเปิดเล่น

การแชร์หรือการลบวิดีโอ

สัมผัส **วิดีโอ** ที่หน้าจอแอป

สัมผัสค้างไว้ที่วิดีโอ และสัมผัส **⌂** จากนั้นจึงเลือกวิธีการแชร์

สัมผัส **⋮** → **ลบ** เลือกวิดีโอ แล้วสัมผัส **เรียบร้อย**

การแก้ไขวิดีโอ

สัมผัส **วิดีโอ** ที่หน้าจอแอป

เลือกวิดีโอ สัมผัส **⋮** → **แก้ไข** → **สตูดิโอ** → **การตัดแต่งวิดีโอ** เลื่อนวงเล็บของจุดเริ่มต้นไปยังจุดเริ่มต้นที่ต้องการ เลื่อนวงเล็บของจุดสิ้นสุดไปยังจุดสิ้นสุดที่ต้องการ สัมผัส **เรียบร้อย** ใส่ชื่อไฟล์ จากนั้นสัมผัส **บันทึก** เพื่อบันทึกวิดีโอ

การแก้ไขวิดีโอโดยใช้แอปโปรแกรมแก้ไข ให้เลือกวิดีโอและสัมผัส **⋮** → **แก้ไข** → **การแก้ไขวิดีโอ**

การเปิดเล่นวิดีโอที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่น

ค้นหาวิดีโอที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่นแล้วนำมาเล่นในเครื่องของคุณ

สัมผัส **วิดีโอ** ที่หน้าจอแอป



อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องรองรับ Wi-Fi Direct หรือเชื่อมต่อที่จุดเชื่อมต่อเดียวกัน

การเข้าถึงวิดีโอในเครื่องที่อยู่ใกล้เคียง

การใช้คุณสมบัตินี้ เปิดหน้าจอแอป สัมผัส **การตั้งค่า** → **อุปกรณ์ใกล้เคียง** จากนั้นสัมผัส **สวิตช์ อุปกรณ์ใกล้เคียง** เพื่อเปิดใช้งาน อ้างอิง **อุปกรณ์ใกล้เคียง** เพื่อดูการตั้งค่าเพิ่มเติม

สัมผัส **อุปกรณ์** และเลือกเครื่องที่อยู่ในรายการ **อุปกรณ์ใกล้เคียง** เพื่อเข้าถึงและเปิดเล่นวิดีโอ คุณสามารถเล่นวิดีโอในเครื่องที่เปิดใช้งานคุณสมบัติการแชร์เนื้อหาได้

S Health

เกี่ยวกับ S Health

ใช้งานแอปนี้เพื่อกำหนดระดับแคลอรีที่ได้รับและแคลอรีที่เผาผลาญโดยขึ้นกับสถิติทางร่างกายของคุณ คุณสามารถใช้แอปนี้เพื่อบันทึกการรับประทานและการเผาผลาญแคลอรีจริง นอกจากนี้แอปยังแนะนำการออกกำลังกายและให้คำแนะนำด้านสุขภาพเพื่อช่วยให้คุณรักษารูปแบบการดำเนินชีวิตแบบสมดุล

สัมผัส **S Health** ที่หน้าจอแอป

คุณสมบัติของ S Health

ขณะที่กำลังใช้งาน S Health คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติได้ดังต่อไปนี้:

- **ตัวนับก้าว:** นับจำนวนก้าวของคุณ
- **ออกกำลังกาย:** ตั้งค่าและจัดการเป้าหมายการออกกำลังกายของคุณ คุณสามารถบันทึกและตรวจสอบข้อมูลการออกกำลังกายเช่น ปริมาณ ความเร็ว และแคลอรีที่เผาผลาญ นอกจากนี้เมื่อคุณออกกำลังกายกลางแจ้ง คุณสามารถใช้คุณสมบัติการออกกำลังกายเพื่อถ่ายภาพ ฟังเพลง และตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของคุณ
- **อาหาร:** จัดการแคลอรีที่คุณรับประทานเข้าไป
- **น้ำหนัก:** บันทึกและจัดการการเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก

การตั้งค่าแฟ้มประวัติผู้ใช้

เมื่อเรียกใช้แอปนี้เป็นครั้งแรก อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นกำหนดค่าแฟ้มประวัติของผู้ใช้

- 1 สัมผัส S Health ที่หน้าจอแอป
- 2 อ่านข้อมูลบนหน้าจอเกี่ยวกับแอป และสัมผัส ถัดไป
- 3 อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นสัมผัส ถัดไป
- 4 ลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุง หรือสัมผัส ซ้าม เพื่อข้ามขั้นตอน
- 5 ใส่ชื่อผู้ใช้และวันเกิดของคุณ เลือกเพศ จากนั้นสัมผัส ถัดไป

การป้องกันไม่ให้แฟ้มประวัติของคุณสามารถเปิดดูได้โดยผู้ใช้ S Health ผู้อื่น ให้ทำเครื่องหมายที่ **ซ่อนข้อมูลโปรไฟล์ส่วนตัว** จากผู้ใช้ S Health คนอื่น

- 6 ใส่ค่าสถิติทางร่างกายของคุณ และสัมผัส ถัดไป
- 7 เลือกระดับกิจกรรม จากนั้นสัมผัส ถัดไป

เมื่อคุณตั้งค่าแฟ้มประวัติของคุณเสร็จแล้ว ข้อมูลแฟ้มประวัติที่คุณใส่จะปรากฏขึ้น



โดยขึ้นกับสถิติทางร่างกายของคุณ เครื่องจะคำนวณอัตราการเผาผลาญพื้นฐาน (BMR) และแนะนำปริมาณแคลอรีต่อวันที่เหมาะสม ข้อแนะนำนี้อาจไม่แม่นยำสำหรับทุกช่วงอายุ สัดส่วนร่างกาย และความต้องการทางโภชนาการ


- 8 ตรวจสอบข้อมูลแฟ้มประวัติของคุณ และสัมผัส เริ่ม
- หน้าจอหลักของ S Health จะปรากฏขึ้น

หน้าจอหลักของ S Health

ดูการสรุปที่แสดงจำนวนก้าวปัจจุบันของคุณ และแคลอรีที่คุณเผาผลาญหรือรับประทานเข้าไป คุณยังสามารถจัดเรียงทางลัดใหม่เพื่อให้สามารถเข้าถึงเมนู S Health ได้ง่าย หรือเปลี่ยนภาพพื้นหลังของหน้าจอหลักของ S Health

ที่หน้าจอหลักของ S Health สัมผัส **☰** → แก้ไขรายการโปรด จากนั้นสัมผัส **⊕** เพื่อเพิ่มทางลัดไปยังหน้าจอหลักของ S Health

การลบทางลัด สัมผัส **⊖**

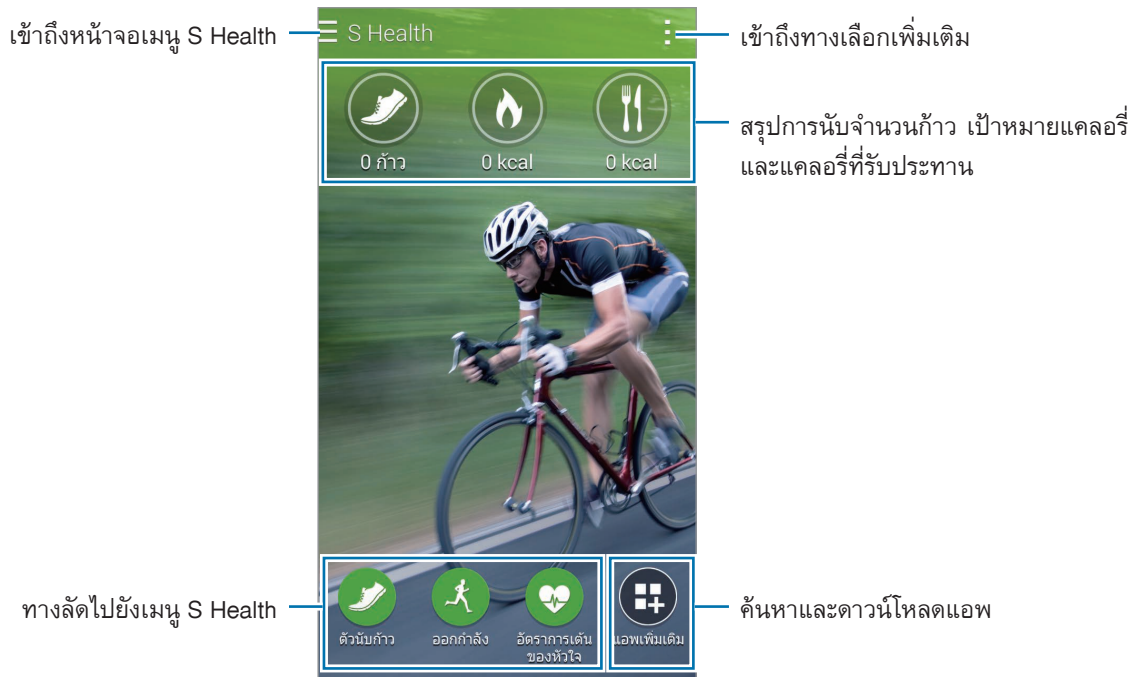


สัมผัส **☰** และใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้:

- แก้ไขรายการโปรด: เพิ่มหรือแก้ไขทางลัดเมนู S Health
- ตั้งพื้นหลัง: เลือกภาพพื้นหลัง
- ส่องข้อมูลและคินค่า: ส่องข้อมูลหรือกู้คืนข้อมูล S Health ของคุณ
- การตั้งค่า: กำหนดค่าสำหรับ S Health
- วิธีใช้: ดูวิธีใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน S Health

การใช้งานเมนู S Health

สัมผัส  เพื่อเข้าถึงเมนูต่างๆ

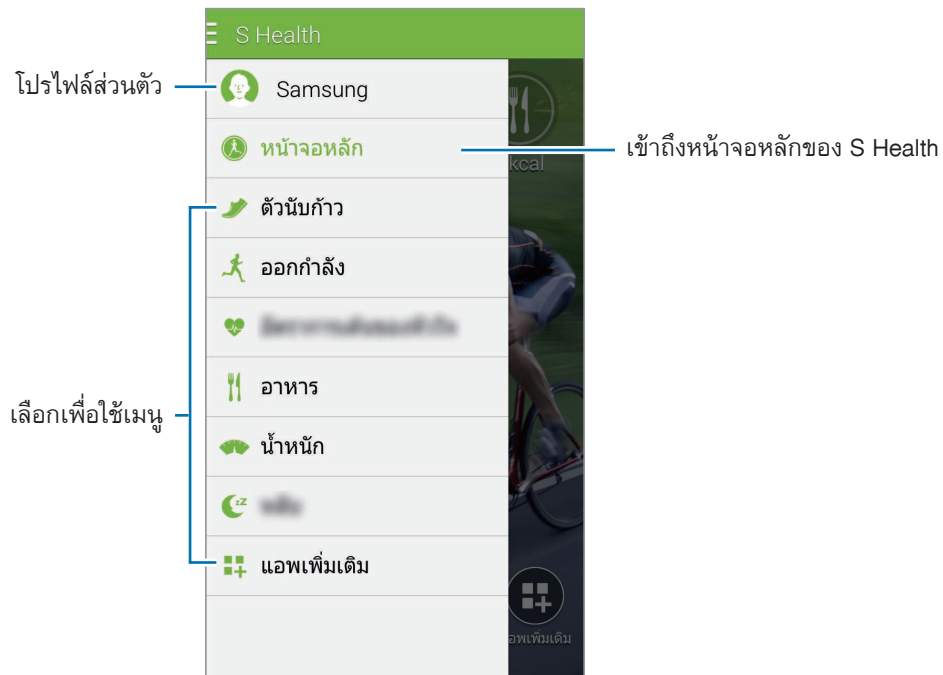


- **ตัวนับก้าว:** ตรวจสอบการนับจำนวนก้าวของคุณ และตรวจดูแคลอรีที่เผาผลาญ อ้างอิง [เพื่อนเดินเท้า](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **ออกกำลังกาย:** บันทึกระยะเวลาการออกกำลังกาย และตรวจดูแคลอรีที่เผาผลาญ อ้างอิง [เพื่อนออกกำลังกาย](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **อาหาร:** บันทึกและจัดการแคลอรีที่บริโภค อ้างอิง [การบันทึกอาหารที่รับประทาน](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **น้ำหนัก:** บันทึกและจัดการการเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก อ้างอิง [การจัดการน้ำหนัก](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **แอปเพิ่มเติม:** ค้นหาและดาวน์โหลดแอปที่สามารถซิงค์กับ S Health



มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน S Health หรือแอปที่ดาวน์โหลดมาผ่าน **แอปเพิ่มเติม** ถ้าต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันหรือแอป ให้เปิดฟังก์ชันหรือแอปนั้น แล้วสัมผัส **วิธีใช้** และเลือกหัวข้อ แล้วสัมผัส **คู่มือผู้ใช้**


เพื่อนเดินเท้า

เครื่องจะนับจำนวนก้าวของคุณและวัดระยะทางที่เดิน และเครื่องยังวัดจำนวนแคลอรีที่คุณเผาผลาญโดยใช้เซ็นเซอร์อีกด้วย

1 สัมผัส  → ตัวนับก้าว

2 สัมผัส **เริ่ม** และเริ่มเดิน

เครื่องจะวัดจำนวนก้าวของคุณ ระยะทางที่เดิน และแคลอรีที่เผาผลาญ และแสดงผลแบบทันที

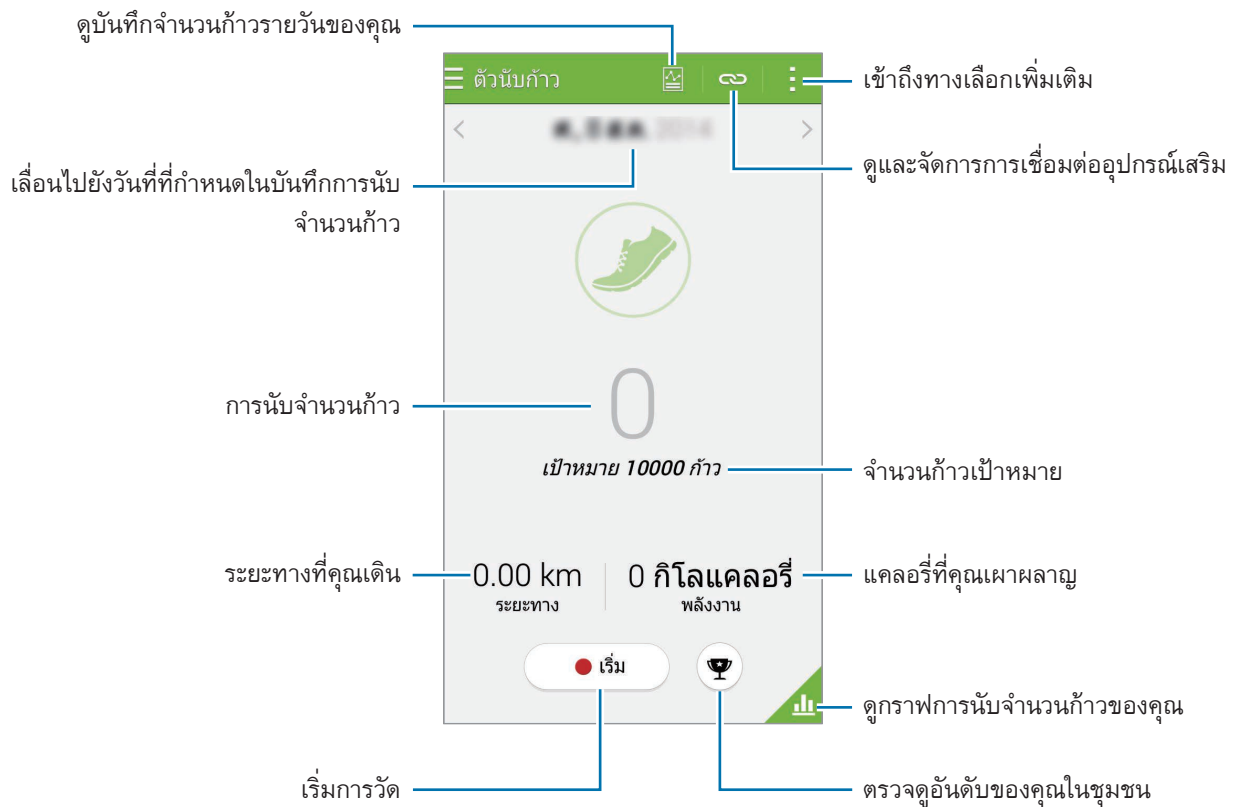

3 การหยุดการวัดค่า สัมผัส **พัก** → ตกลง

การวัดค่าจะถูกบันทึก

สัมผัส : และใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้:

- เป้าหมายจำนวนก้าวรายวัน: เปลี่ยนจำนวนก้าวเป้าหมาย
- รีเซ็ตข้อมูลประจำวัน: รีเซ็ตการนับจำนวนก้าวรายวัน
- ข้อมูลอุปกรณ์ที่จะดู: เลือกเครื่องเพื่อดูข้อมูลที่บันทึกโดยโปรแกรมนับจำนวนก้าว
- แชร์ผ่าน: ส่งหน้าปัจจุบันให้ผู้อื่น
- ประกาศ: ดูข้อมูลการแจ้งเตือน
- การตั้งค่า: กำหนดค่าสำหรับ S Health
- คู่มือผู้ใช้: ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุณสมบัตินี้



- คุณอาจพบการหน่วงเวลาสั้นๆ ขณะที่ตัวนับการก้าวเดิน ฝังติดตามการก้าวเดินของคุณและแสดงจำนวนก้าว
- ถ้าคุณใช้งานตัวนับการก้าวเดิน ขณะเดินทางในรถยนต์หรือรถไฟ การสั่นสะเทือนอาจส่งผลต่อการนับจำนวนก้าวของคุณ

การดูกราฟการนับจำนวนก้าวของคุณ


ดูกราฟการนับจำนวนก้าวของคุณระหว่างช่วงเวลา

ที่หน้าจอหลักการนับจำนวนก้าว สัมผัส 




การรีเซ็ตบันทึกการนับจำนวนก้าวรายวัน

เครื่องจะนับรวมบันทึกการนับจำนวนก้าวรายวัน

การรีเซ็ตการนับจำนวนก้าวรายวัน สัมผัส  → รีเซ็ตข้อมูลประจำวัน → ตกลง

เพื่อนออกกำลังกาย

บันทึกข้อมูลการออกกำลังกายและปริมาณแคลอรีที่เผาผลาญไปโดยใช้คุณสมบัติการออกกำลังกายของ S Health คุณสามารถดูบันทึกการออกกำลังกายและแคลอรีที่เผาผลาญของคุณในรูปแบบกราฟ และแชร์ข้อมูลกับผู้อื่นได้

สัมผัส  → ออกกำลังกาย



- ก่อนใช้คุณสมบัตินี้ สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงเรื้อรัง ควรรับคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีใบอนุญาต
- ถ้าคุณรู้สึกเวียนศีรษะ เจ็บ หรือมีอาการหายใจลำบากในระหว่างออกกำลังกาย ให้หยุดใช้คุณสมบัตินี้ และปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีใบอนุญาต

การเริ่มต้นออกกำลังกาย

1

ตั้งค่าชนิดการออกกำลังกาย เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเสียงแนะนำ เลือกเพลงเบื้องหลัง จากนั้นสัมผัส เริ่ม เครื่องจะบันทึกเวลาการออกกำลังกายและแสดงความคืบหน้าเทียบกับเป้าหมายการออกกำลังกาย

2 เริ่มออกกำลังกายและใช้คุณสมบัติต่างๆ บนหน้าจอ

สัมผัส  เพื่อล็อกหน้าจอและแสดงข้อมูลการออกกำลังกายเท่านั้น การปลดล็อกหน้าจอ สัมผัสค้างไว้ที่ 



3 การสิ้นสุดการออกกำลังกาย สัมผัส พัก → หยุด

ข้อมูลการออกกำลังกาย ระยะทาง และรูปภาพที่คุณถ่ายจะแสดงบนหน้าจอ

4 ใส่ข้อมูลเพิ่มเติม และสัมผัส เรียบร้อย

เครื่องจะบันทึกข้อมูลการออกกำลังกาย

สัมผัส : และใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้:

- **ตั้งอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด:** ตั้งค่าให้เครื่องปรับปรุงอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของคุณตามแฟ้มประวัติและผลการวัดอัตราการเต้นของหัวใจครั้งก่อนหน้าของคุณ หรือตั้งค่าอัตราการเต้นของหัวใจของคุณให้ปรับปรุงค่าด้วยตนเอง และใส่ค่าด้วยตนเอง
- **รีเซ็ตข้อมูลประจำวัน:** รีเซ็ตข้อมูลการออกกำลังกายประจำวัน
- **ประกาศ:** ดูข้อมูลการแจ้งเตือน
- **การตั้งค่า:** กำหนดค่าสำหรับ S Health
- **คู่มือผู้ใช้:** ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุณสมบัตินี้

การใช้งานคุณสมบัติได้ระหว่างการออกกำลังกายในโหมดวิ่ง

ใช้คุณสมบัติได้ส่วนตัวเพื่อออกกำลังกายอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ คุณจะรับคำแนะนำจากผู้ฝึกแบบทันทีที่ช่วยแนะนำให้คุณออกกำลังกายอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และให้คุณมีความสมบูรณ์แข็งแรง

เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับอุปกรณ์เฝ้าสังเกตอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อใช้งานคุณสมบัติได้



การดูอุปกรณ์เฝ้าสังเกตอัตราการเต้นของหัวใจที่มีอยู่ สัมผัส : → การตั้งค่า → อุปกรณ์เสริมที่ทำงานร่วมกันได้ → ออกกำลังกาย

เกี่ยวกับคุณสมบัติได้


คุณสมบัติได้ประกอบด้วยเทคโนโลยี Firstbeat เพื่อให้คำแนะนำการออกกำลังกายเป็นส่วนตัว Firstbeat ใช้การวิเคราะห์ผลการฝึกซ้อมเทรนนิ่งเอฟเฟกต์ (TE) ที่จะวัดภาระทางร่างกายสะสมระหว่างการออกกำลังกาย และประเมินผลกระทบต่อความสมบูรณ์ทางร่างกายของคุณ ระดับเทรนนิ่งเอฟเฟกต์จะขึ้นกับแฟ้มประวัติทางร่างกายและข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจของคุณที่บันทึกไว้ขณะที่คุณออกกำลังกาย ระดับเทรนนิ่งเอฟเฟกต์ของคุณจะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณออกกำลังกายที่ได้ผล และคุณสมบัติได้จะใช้เทรนนิ่งเอฟเฟกต์เพื่อให้ผลสะท้อนกลับสำหรับคุณ


คุณสมบัติได้จะแจ้งผลสะท้อนกลับเป็นข้อความ เช่น “เพิ่มความเร็ว” “รักษาความเร็ว” และ “ช้าลง” เมื่อคุณเริ่มใช้งานคุณสมบัติได้เป็นครั้งแรก คุณสมบัติได้จะประมาณระดับเทรนนิ่งเอฟเฟกต์ที่เหมาะสมจากแฟ้มประวัติของคุณ เมื่อคุณออกกำลังกาย คุณสมบัติได้จะวิเคราะห์ประวัติการฝึกซ้อมของคุณ และให้การแนะนำที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น การออกกำลังกายทั่วไปอาจเริ่มที่ระดับเบา และเพิ่มความหนักขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อสิ้นสุด

ไปที่ www.firstbeat.fi/te เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม



ขณะที่ออกกำลังกาย อุปกรณ์เฝ้าสังเกตอัตราการเต้นของหัวใจอาจไม่ทำงานเป็นปกติถ้าหากเครื่องสัมผัสกับเหงื่อมากเกินไป หรือมีการเปลี่ยนตำแหน่ง

- 1 สวมใส่อุปกรณ์เฝ้าสังเกตอัตราการเต้นของหัวใจ
- 2 ที่หน้าจอหลักการออกกำลังกาย สัมผัส  → ค้นหา

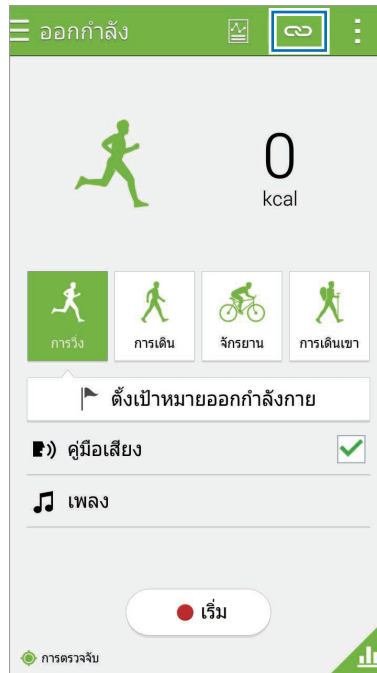

- 3 เลือกอุปกรณ์เฝ้าสังเกตอัตราการเต้นของหัวใจจากรายชื่ออุปกรณ์ที่พบ
- 4 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เฝ้าสังเกตอัตราการเต้นของหัวใจเข้ากับเครื่องของคุณ

5 เมื่อทำการเชื่อมต่อแล้ว สัมผัส การวิ่ง บนหน้าจอหลักการออกกำลังกาย



6 สัมผัส ตั้งเป้าหมายออกกำลังกาย → เป้าหมายเทรนนิงเอฟเฟกต์

7 สัมผัส ออกได้ ในหน้าต่างป๊อปอัพเพื่อกำหนดอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดโดยอัตโนมัติ



อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดคือความเร็วในการเต้นของหัวใจที่จะพบจากการออกกำลังกาย ถ้าคุณทราบอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของคุณ ให้ใส่ค่าด้วยตนเอง ถ้าคุณกำหนดให้วัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจโดยอัตโนมัติ เครื่องจะคำนวณโดยใช้ค่า “ $210 - 0.65 \times \text{อายุ}$ ”

8 ตั้งค่าความหนักของการออกกำลังกาย และสัมผัส ถัดไป

ตั้งความหนักของการออกกำลังกายไว้ที่ระดับใดระดับหนึ่งจากสามระดับที่มีอยู่

9 ตั้งค่าระยะเวลาของการออกกำลังกาย และสัมผัส เรียบร้อย



ถ้าคุณกำหนดระยะเวลาการออกกำลังกายสั้นกว่าระยะเวลาที่แนะนำ ความหนักของการออกกำลังกายจะเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ผลเทรนนิ่งเอฟเฟกต์ที่กำหนด

10 ที่หน้าจอหลักการออกกำลังกาย เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเสียงแนะนำ เลือกเพลงพื้นหลัง จากนั้นสัมผัส เริ่ม

11 เริ่มต้นการออกกำลังกาย




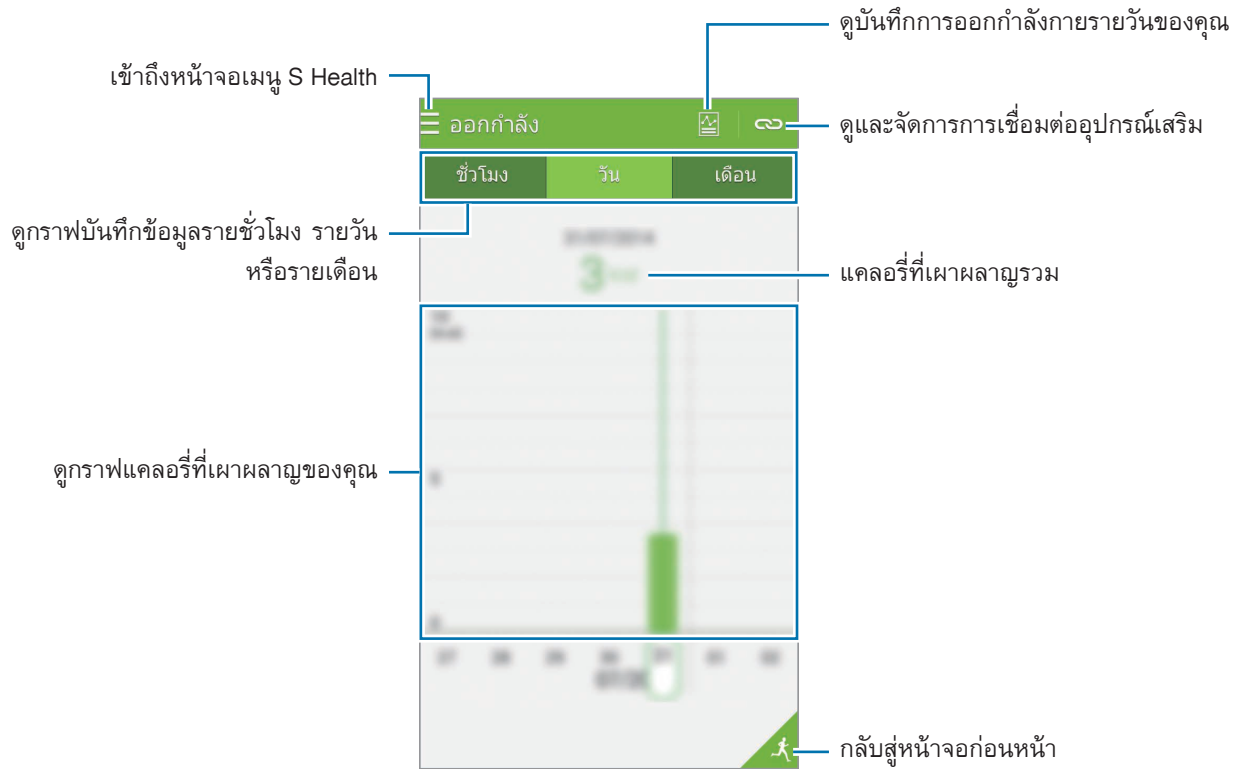
ถ้าคุณรู้สึกเจ็บปวดหรือไม่สบายใดๆ ขณะที่ออกกำลังกาย ให้หยุดดำเนินการทันทีและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

12 การสิ้นสุดการออกกำลังกาย สัมผัส พัก → หยุด

13 ตรวจสอบระยะเวลาการออกกำลังกาย ระยะทาง และแคลอรีที่เผาผลาญ และสัมผัส เรียบร้อย เพื่อบันทึกข้อมูลการออกกำลังกายลงในเครื่อง

การดูบันทึกแคลอรีที่เผาผลาญ

เปรียบเทียบบันทึกแคลอรีที่เผาผลาญในช่วงเวลาหนึ่งโดยดูเป็นกราฟ
ที่หน้าจอหลักการออกกำลังกาย สัมผัส 



การบันทึกอาหารที่รับประทาน

บันทึกการรับประทานอาหารรายวันและจัดการการบริโภคแคลอรีของคุณ

1 สัมผัส $\equiv \rightarrow$ อาหาร

2 สัมผัส $+$ ถัดจากมื้ออาหาร

3 ป้อนข้อมูลมื้ออาหาร จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

- การค้นหาอาหาร สัมผัส **ค้นหา** และเลือกจากผลการค้นหา
- การเลือกจากรายการอาหารที่จัดเรียงเป็นหมวดหมู่ สัมผัส **หมวดหมู่**
- การเลือกอาหารที่รับประทานบ่อย สัมผัส **ที่ใช้บ่อย**
- การเลือกจากรายการอาหารส่วนตัว สัมผัส **อาหารของฉัน**

4 ใส่ข้อมูลอาหารเพิ่มเติม และสัมผัส **บันทึก**

ข้อมูลอาหารจะถูกบันทึกเป็นการบริโภคแคลอรีสำหรับมื้ออาหารนั้น



สัมผัส : และใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้:

- เป้าหมายแคลอรีรายวัน: เปลี่ยนเป้าหมายปริมาณแคลอรีที่บริโภคประจำวันของคุณ
- อาหารของฉัน: ใส่รายการอาหารที่รับประทานบ่อย
- รีเซ็ตข้อมูลประจำวัน: รีเซ็ตข้อมูลแคลอรีที่บริโภคประจำวัน
- แชร์ผ่าน: ส่งหน้าปัจจุบันให้ผู้อื่น
- การตั้งค่า: กำหนดค่าสำหรับ S Health
- คู่มือผู้ใช้: ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุณสมบัตินี้




ใช้ข้อมูลแคลอรีใน อาหาร สำหรับอ้างอิงส่วนตัวเท่านั้น บางครั้งข้อมูลที่ให้อาจไม่แม่นยำ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบางอย่างอาจแตกต่างจากระดับแคลอรีจริง

การดูกราฟปริมาณแคลอรีที่คุณบริโภค

เปรียบเทียบบันทึกแคลอรีที่บริโภคในช่วงเวลาหนึ่งโดยดูเป็นกราฟ

ที่หน้าจอหลักอาหาร สัมผัส 

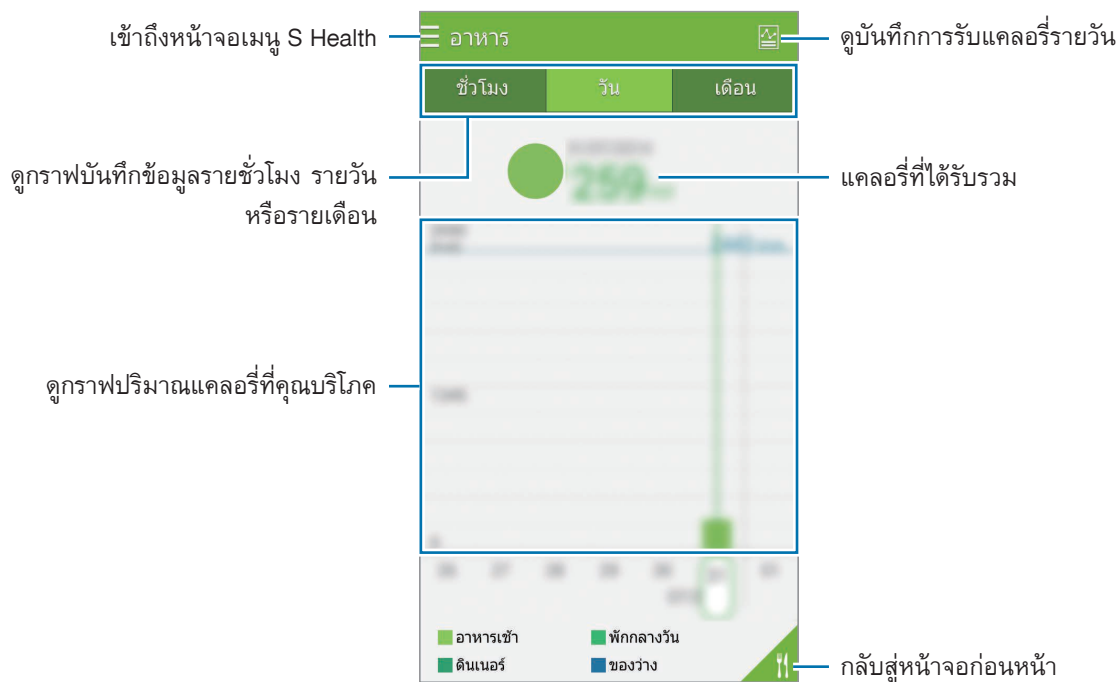

การใส่ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่รับประทานบ่อย

บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่คุณรับประทานเป็นประจำ คุณสามารถปรับปรุงข้อมูลปริมาณแคลอรีที่บริโภคของคุณได้โดยการเพิ่มข้อมูลอาหารที่บันทึกไว้แทนการใส่ข้อมูลแต่ละครั้งที่รับประทาน

- 1 สัมผัส + → อาหารของฉัน
- 2 สัมผัส เพิ่มรายการอาหาร ใส่ชื่ออาหารและข้อมูลแคลอรี จากนั้นสัมผัส บันทึก
- 3 ใส่ค่าปริมาณที่คุณรับประทาน และสัมผัส ตกลง
ข้อมูลอาหารจะถูกเพิ่มไปยังรายการอาหารส่วนตัว
- 4 การบันทึกข้อมูลอาหารจากรายการอาหารที่รับประทานบ่อย สัมผัส อาหารของฉัน เลือกอาหารที่เพิ่มไว้ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
- 5 สัมผัส บันทึก


การจัดการน้ำหนัก

บันทึกข้อมูลน้ำหนักของคุณและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนัก

- 1 สัมผัส ≡ → น้ำหนัก
- 2 สัมผัส อัปเดต

3 ใส่น้ำหนักของคุณและสัมผัส บันทึก

เมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก เครื่องจะนำข้อมูลไปใส่ในแฟ้มประวัติ

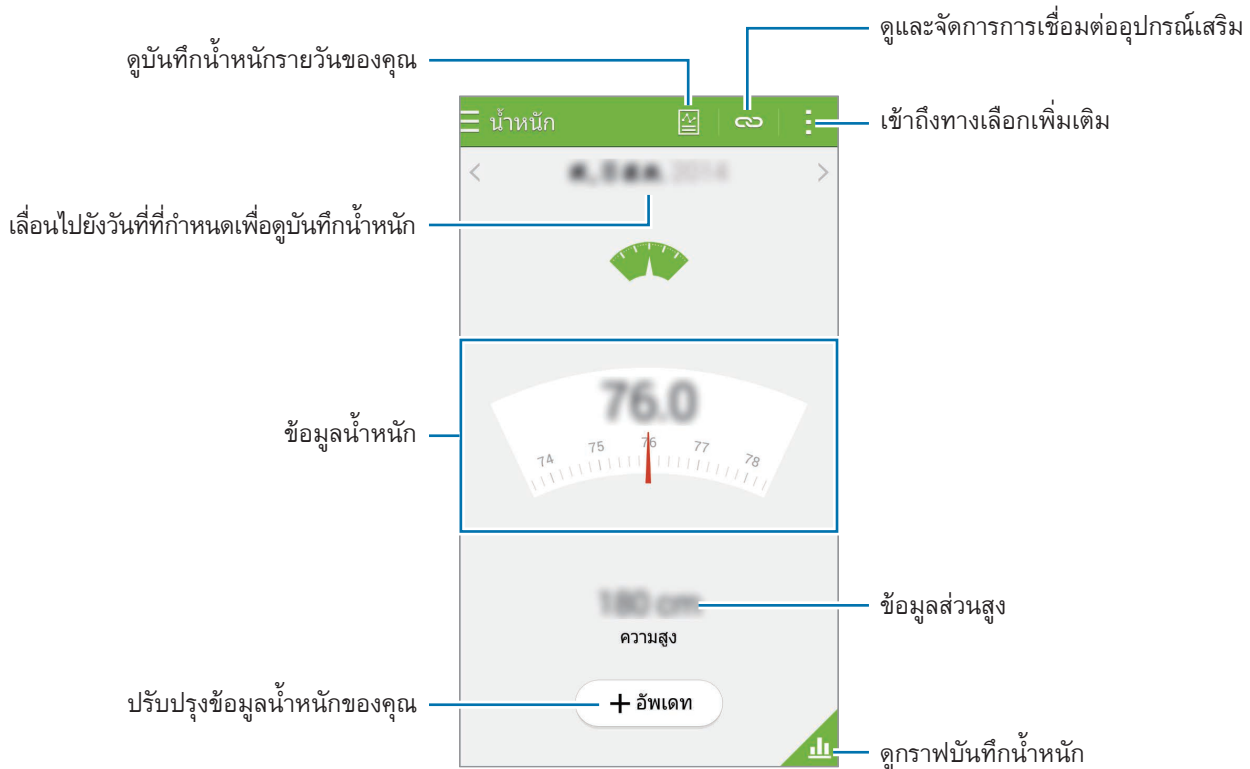

สัมผัส และใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้:

- **รีเซ็ตข้อมูลประจำวัน:** รีเซ็ตข้อมูลน้ำหนักประจำวัน
- **แชร์ผ่าน:** ส่งหน้าปัจจุบันให้ผู้อื่น
- **การตั้งค่า:** กำหนดค่าสำหรับ S Health
- **คู่มือผู้ใช้:** ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุณสมบัตินี้

การใส่ข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์เสริม

นำเข้าข้อมูลน้ำหนักจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

สัมผัส → ค้นหา เลือกเครื่องจากรายชื่อเครื่องที่ตรวจพบ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครื่องของคุณ


รีเซ็ตบันทึกน้ำหนัก

เพื่อรีเซ็ตบันทึกน้ำหนักรายวัน สัมผัส → รีเซ็ตข้อมูลประจำวัน → ตกลง

การดูกราฟบันทึกน้ำหนักของคุณ


เปรียบเทียบกราฟบันทึกน้ำหนักในช่วงเวลาหนึ่ง

สัมผัส  ที่หน้าจอหลัก “น้ำหนัก”

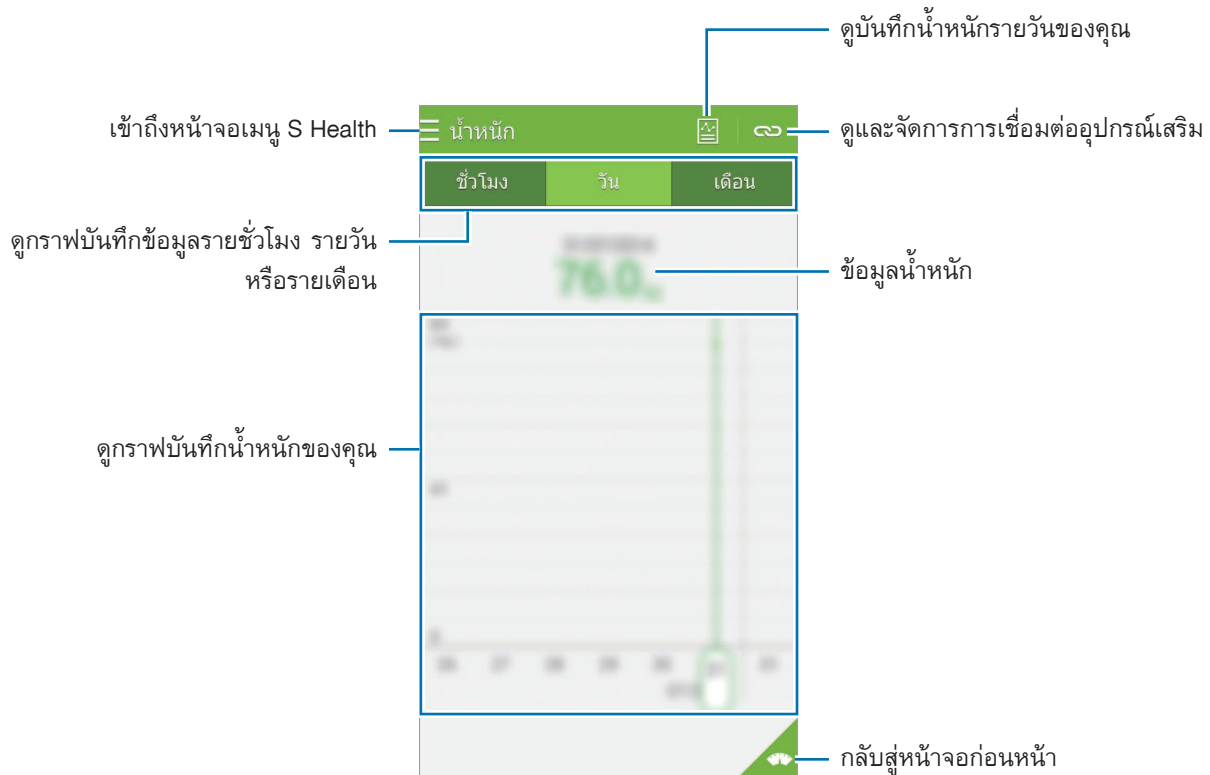

การติดตั้งแอป S Health เสริม

คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปต่างๆ ที่เข้ากันได้กับแอปนี้

- 1 สัมผัส  → แอปเพิ่มเติม
- 2 สัมผัส เพิ่มเติม และเลือกแอป
- 3 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอและติดตั้งแอป

การตั้งค่า S Health

ที่หน้าจอหลักของ S Health สัมผัส **⋮** → การตั้งค่า แล้วเลือกการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:

- โปรไฟล์: ใส่สถิติทางร่างกายของคุณ
- แอคเคาท์: ลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุงของคุณเพื่อจัดการข้อมูล S Health ออนไลน์
- รหัสผ่าน: ตั้งค่า PIN เพื่อล็อกหรือปลดล็อก S Health
- การตั้งค่าหน่วย: ตั้งค่าทางเลือกหน่วย
- การแจ้งเตือน: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงเหตุการณ์และความสำเร็จใหม่
- อุปกรณ์เสริมส่วนตัว: ดูและจัดการการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์เสริมที่ทำงานร่วมกันได้: ดูอุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้กับเครื่อง หรือจัดการอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่อ
- รีเซ็ตข้อมูล: ตั้งค่าข้อมูล S Health ใหม่
- เช็การอัปเดต: ตรวจสอบ S Health เวอร์ชันปัจจุบัน
- ข้อตกลงและเงื่อนไข: ดูข้อตกลงและเงื่อนไข รวมทั้งข้อมูลส่วนตัวและนโยบายการเก็บรักษาข้อมูล
- เกี่ยวกับ S Health: ดูข้อมูลเกี่ยวกับ S Health



- ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย S Health จะถูกบันทึกไว้ในเครื่องเพื่อจุดประสงค์ในการใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ชัมซุงไม่ได้รับ จัดเก็บ หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (แต่ถ้าหากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีชัมซุงจาก S Health ข้อมูลอาจถูกบันทึกในเซิร์ฟเวอร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรองข้อมูล) ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกจัดเก็บไว้จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย S Health ได้โดยใช้ทางเลือกรีเซ็ตข้อมูลในเมนูการตั้งค่า หรือโดยการถอนการติดตั้งแอป การรีเซ็ตข้อมูลจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ การลบข้อมูลใดๆ ที่คุณแชร์กับเครือข่ายสังคมหรือถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์บันทึก คุณจะต้องลบข้อมูลเหล่านั้นแยกต่างหาก
- คุณมีความรับผิดชอบทุกประการสำหรับการใช้งานข้อมูลที่แชร์ในเครือข่ายสังคมหรือส่งต่อให้ผู้อื่นโดยไม่เหมาะสม ปฏิบัติตามข้อควรระวังเมื่อแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่น
- การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เปิดหน้าจอหลักของ S Health สัมผัส **⋮** → การตั้งค่า → รหัสผ่าน เลือก ตั้งค่ารหัสผ่าน จากนั้นจึงตั้งรหัสผ่าน
- ถ้าเครื่องเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ตรวจวัด ให้ตรวจสอบความถูกต้องของโปรโตคอลการสื่อสาร เพื่อยืนยันว่าจะมีการดำเนินการอย่างถูกต้อง ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่อไร้สาย เช่น บลูทูธ หรือ ANT+ เครื่องอาจถูกรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากอุปกรณ์อื่น หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องใกล้กับอุปกรณ์อื่นที่ส่งคลื่นวิทยุ
- เนื้อหาที่ใช้ในของแอป S Health อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับรุ่นของซอฟต์แวร์แอป บริการที่ให้จากแอป อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสนับสนุนโดยไม่แจ้งให้ทราบ

คุณสมบัติความปลอดภัย


โหมดฉุกเฉิน

เกี่ยวกับโหมดฉุกเฉิน

ใช้งานโหมดนี้เพื่อขยายเวลาการทำงานของเครื่องเมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อโหมดนี้เปิดใช้งาน ความสว่างของหน้าจอจะลดลง และอัตราการใช้งานแบตเตอรี่จะลดลงโดยการจำกัดคุณสมบัติบางอย่าง และคุณสามารถเปิดแฟลช ส่งเสียงเตือน และส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณไปให้ผู้อื่นผ่านทางข้อความ

การเปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน

กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง จากนั้นสัมผัส โหมดฉุกเฉิน หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → ตัวช่วยความปลอดภัย → โหมดฉุกเฉิน จากนั้นสัมผัสสวิตช์ โหมดฉุกเฉิน เพื่อเปิดใช้งาน

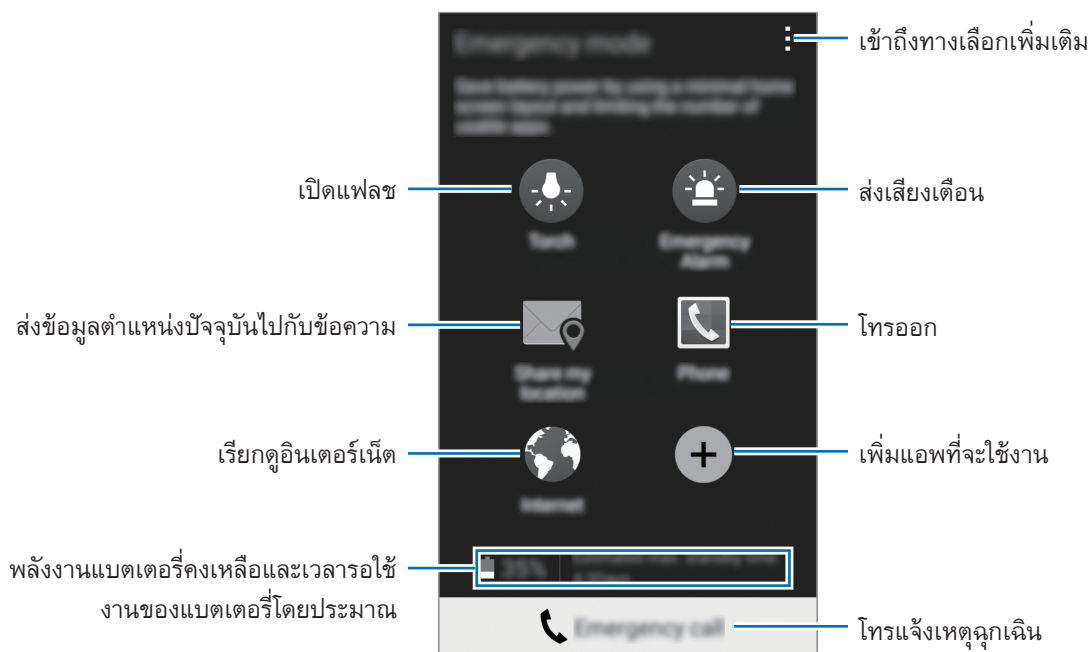



เวลารอใช้งานสูงสุดโดยประมาณคือเวลาที่แบตเตอรี่จะคายประจุออกจนหมดถ้าหากไม่ได้ใช้งานเครื่อง เวลารอใช้งานอาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการทำงาน

การปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน

การปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง จากนั้นสัมผัส โหมดฉุกเฉิน หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส $\vdots \rightarrow$ ปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน โหมดฉุกเฉินจะถูกปิดใช้งาน

ข้อความช่วยเหลือ

เกี่ยวกับข้อความช่วยเหลือ

คุณสามารถกำหนดผู้ติดต่อไว้ล่วงหน้าสำหรับการส่งข้อความหาในยามฉุกเฉิน ส่งข้อความไปยังผู้ติดต่อหลักโดยกดปุ่มเปิดปิดเครื่องสามครั้งอย่างรวดเร็ว

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า \rightarrow ตัวช่วยความปลอดภัย

การเพิ่มผู้ติดต่อหลัก

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า \rightarrow ตัวช่วยความปลอดภัย
- 2 สัมผัส จัดการรายชื่อหลัก \rightarrow สร้างรายชื่อหลัก
- 3 สัมผัส สร้างชื่อ และใส่ข้อมูลผู้ติดต่อ หรือสัมผัส เลือกจากรายชื่อ เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อที่มีอยู่ไปยังรายชื่อผู้ติดต่อหลัก

การตั้งค่าข้อความช่วยเหลือ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า \rightarrow ตัวช่วยความปลอดภัย \rightarrow ส่งข้อความช่วยเหลือ จากนั้นสัมผัสสวิตช์ ส่งข้อความช่วยเหลือ เพื่อเปิดใช้งาน เลือกเนื้อหาที่จะใส่ไว้ในข้อความช่วยเหลือ

การส่งข้อความขอความช่วยเหลือ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน กดปุ่มเปิดปิดเครื่องสามครั้งอย่างรวดเร็ว เครื่องจะส่งข้อความไปยังผู้ติดต่อหลักของคุณ ข้อความจะประกอบด้วยข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

การแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายแรง (Geo News)

เกี่ยวกับการแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายแรง (Geo News)

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติใกล้กับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ



- คุณสมบัตินี้จะระบุตำแหน่งของคุณและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศที่รุนแรง หากมีสภาพดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ของคุณ ข้อมูลที่ให้อาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการในพื้นที่ปัจจุบันของคุณ การดูข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศร้ายแรงและภูมิภาคและภาษาที่มีข้อมูลดังกล่าว ให้ไปที่ www.samsung.com/geonews
- การรับการแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายแรง ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ
- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การรับการแจ้งเตือน

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → ตัวช่วยความปลอดภัย → Geo News จากนั้นสัมผัสสวิตช์ Geo News เพื่อเปิดใช้งาน



การแจ้งเตือนป๊อปอัพ

ทำเครื่องหมายที่ ป๊อปอัพการแจ้งเตือน Geo News

เครื่องแสดงการแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายแรงในหน้าต่างป๊อปอัพ คุณสามารถโทรฉุกเฉินหรือส่งข้อความขอความช่วยเหลือไปยังผู้ติดต่อที่กำหนดไว้ได้จากหน้าต่างแบบป๊อปอัพ

การใช้งานวิดเจ็ต Geo News

คุณสามารถดูตำแหน่งปัจจุบันของคุณและข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศที่รุนแรงในภูมิภาคของคุณได้ในวิดเจ็ต **Geo News** ที่หน้าจอหลัก เลื่อนไปทางซ้ายและสัมผัสวิดเจ็ต **Geo News**

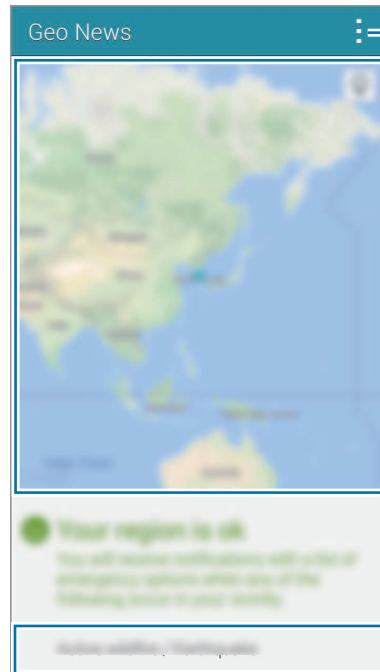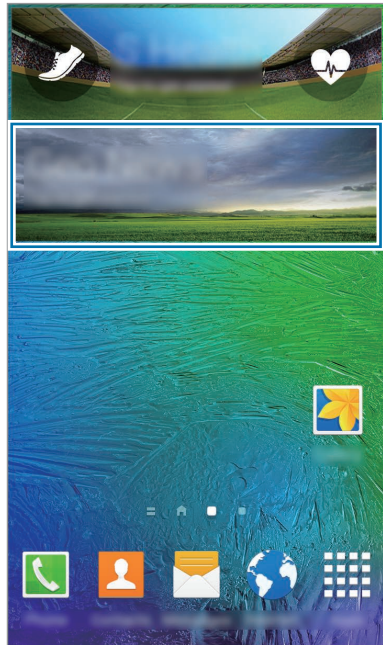

เข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม

ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศรุนแรงของตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ


แอปและคุณสมบัติที่มีประโยชน์

S Finder


ใช้แอปนี้เพื่อค้นหาเนื้อหาในเครื่อง คุณสามารถใช้ตัวกรองต่างๆ และดูประวัติการค้นหาได้
เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส S Finder

การค้นหาเนื้อหา

สัมผัสช่องค้นหาและใส่คำสำคัญ หรือสัมผัส  และพูดคำสำคัญ


เพื่อให้ได้ผลการค้นหาที่เจาะจงยิ่งขึ้น สัมผัส  และใช้ฟิลเตอร์ภายใต้ช่องข้อความค้นหา


การปรับปรุงรายการผลการค้นหา สัมผัส  → รีเฟรช

คุณสามารถตั้งพารามิเตอร์การค้นหาได้โดยใช้ตัวกรองที่มีอยู่ หรือเลือกหมวดหมู่การค้นหา สัมผัส  → การตั้งค่า → เลือกตัวกรอง หรือ เลือกหมวดหมู่การค้นหา

การจัดการประวัติการค้นหา

คุณสามารถแสดงหรือลบการค้นหาที่ผ่านมาของคุณได้ เลือกการค้นหารายการก่อนหน้านี้เพื่อแสดงการค้นหาอีกครั้ง

การลบประวัติการค้นหา ให้สัมผัส  → การตั้งค่า → ลบประวัติ เลือกค้นหาคำสำคัญ แล้วสัมผัส เรียบร้อย


การตั้งค่าให้เครื่องไม่บันทึกผลการค้นหา สัมผัส  → การตั้งค่า จากนั้นยกเลิกการเลือก บันทึกประวัติการค้นหา

S Planner

การเริ่มต้น S Planner

ใช้งานแอปนี้เพื่อจัดการเหตุการณ์และสิ่งที่ต้องทำ

สัมผัส **S Planner** ที่หน้าจอแอป

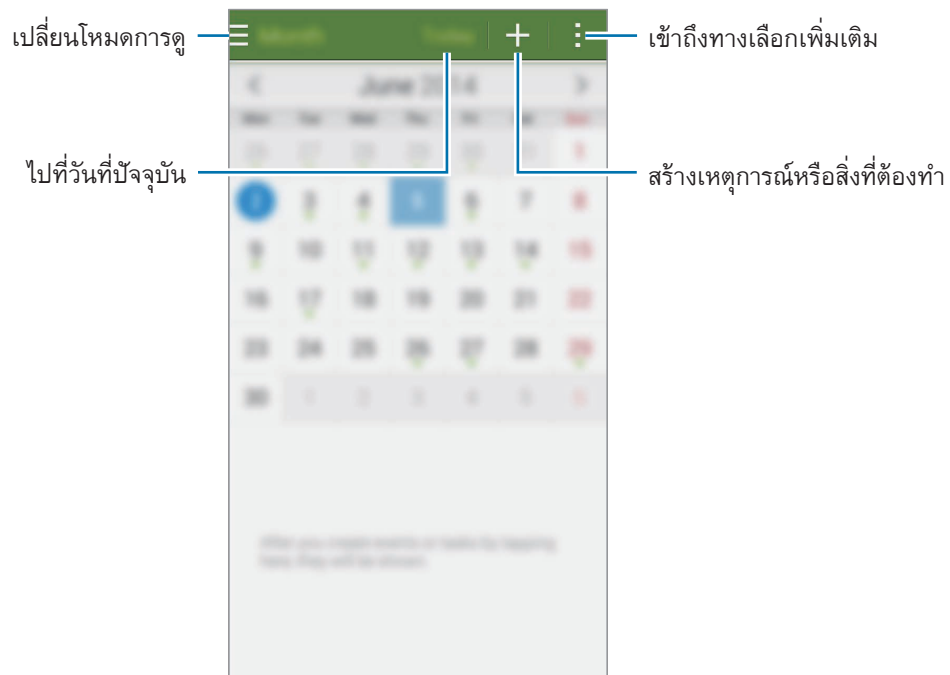

สัมผัส **⋮** แล้วเลือกใช้:

- **ไปยัง:** ย้ายไปยังวันที่ที่กำหนด
- **ลบ:** ลบเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ
- **ค้นหา:** ค้นหาเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ
- **ปฏิทิน:** เลือกปฏิทินที่จะแสดง
- **ซิงค์:** ซิงค์ข้อมูลและสิ่งที่ต้องทำไปยังบัญชีของคุณ
- **การตั้งค่า:** เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ S Planner

การสร้างเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ

- 1 สัมผัส S Planner ที่หน้าจอแอป
- 2 สัมผัส **+** หรือเลือกวันที่ที่ไม่มีเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ และสัมผัสส่วนที่นั้นอีกครั้ง
- 3 เลือกเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ และใส่รายละเอียด
 - **เพิ่มเหตุการณ์:** ตั้งค่าวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดเหตุการณ์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าการวนซ้ำได้
 - **เพิ่มงาน:** เพิ่มงานที่จะทำในวันที่กำหนด คุณสามารถเลือกตั้งค่าลำดับความสำคัญได้

The screenshot shows the event creation interface of the S Planner app. The interface is in Thai and includes the following elements and annotations:

- เลือกรายการ (Select Item):** Points to the top green bar.
- ยกเลิก (Cancel) | บันทึก (Save):** Buttons at the top right.
- ปฏิทินส่วนตัว (Personal Calendar):** The main title of the form.
- เลือกปฏิทินที่จะใช้หรือซิงค์ข้อมูล (Select calendar to use or sync data):** Points to the calendar selection dropdown.
- ใส่หัวข้อ (Enter Title):** Points to the title input field.
- สถานที่ (Location):** The location input field.
- แผนที่ที่แสดงสถานที่ของเหตุการณ์ (Map showing event location):** Points to the location pin icon.
- ตั้งค่าวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดเหตุการณ์ (Set start and end dates for the event):** Points to the start and end date fields.
- เริ่ม (Start):** The start date field.
- สิ้นสุด (End):** The end date field.
- ทั้งวัน (All Day):** A checkbox for all-day events.
- ตัวเลือกเพิ่มเติม (More options):** Points to the bottom section for additional settings.
- เพิ่มรายละเอียด (Add details):** Points to the bottom section for additional details.

- 4 สัมผัส **บันทึก** เพื่อบันทึกเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ

ซิงค์ข้อมูลเหตุการณ์และสิ่งที่ต้องทำไปยังบัญชีของคุณ

สัปดาห์ S Planner ที่หน้าจอแอป

การซิงค์ข้อมูลเหตุการณ์และสิ่งที่ต้องทำไปยังบัญชีของคุณ สัปดาห์ \vdots → ซิงค์

การเพิ่มบัญชีที่จะซิงค์ สัปดาห์ \vdots → ปฏิทิน → เพิ่มแอคเคาท์ การเลือกบัญชีที่จะซิงค์และลงชื่อเข้าใช้ เมื่อเพิ่มบัญชีแล้วจะมีวงกลมสีเขียวแสดงอยู่ที่ด้านข้างชื่อบัญชี

การเปลี่ยนทางเลือกการซิงค์บัญชี เปิดหน้าจอแอป สัปดาห์ การตั้งค่า → แอคเคาท์ จากนั้นเลือกบริการบัญชี

การลบเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ

สัปดาห์ S Planner ที่หน้าจอแอป

การลบเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ สัปดาห์ \vdots → ลบ เลือกเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ จากนั้นสัปดาห์ เรียบร้อย → ตกลง

การลบเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำขณะที่กำลังเปิดดู สัปดาห์ III → ตกลง

การทำเครื่องหมายว่างานเสร็จ สัปดาห์วันที่ที่มีงานนั้น และทำเครื่องหมายว่าเสร็จงาน

การแชร์เหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ

สัปดาห์ S Planner ที่หน้าจอแอป

การแชร์เหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ สัปดาห์ \vdots → แชร์ผ่าน จากนั้นจึงเลือกวิธีการแชร์

S Voice

เกี่ยวกับ S Voice

ใช้แอปนี้เพื่อสั่งงานเครื่องด้วยเสียง เพื่อดำเนินการคุณสมบัติต่างๆ

สัมผัส **S Voice** ที่หน้าจอแอป หรืออาจใช้วิธีกดปุ่มหน้าหลักสองครั้ง

การปิดการเข้าถึงได้โดยการกดปุ่มหน้าหลัก สัมผัส **⋮** → **Settings** และยกเลิกการเลือก **Open via the home key**



แอปนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การตั้งค่าภาษา

สัมผัส **⋮** → **Settings** → **Language** จากนั้นเลือกภาษา



ภาษาที่เลือกจะถูกนำไปใช้กับ **S Voice** เท่านั้น ไม่นำไปใช้กับภาษาที่แสดงผลบนเครื่อง

การใช้งาน S Voice

เมื่อคุณเริ่มต้น **S Voice** เครื่องจะเริ่มการรู้จำเสียง และไอคอนไมโครโฟนจะเปลี่ยนเป็นสีแดง

พูดคำสั่งเสียง

ถ้าคุณพูดคำสั่งและเครื่องรับรู้คำสั่งนั้น ไอคอนไมโครโฟนที่ด้านล่างของหน้าจอจะกระพริบเป็นสีเขียว จากนั้นเครื่องจะปฏิบัติตามคำสั่ง

เคล็ดลับสำหรับการรู้จำเสียงที่ดีขึ้น:

- พูดให้ชัดเจน
- พูดในสถานที่ที่เงียบ
- อย่าใช้ภาษาไม่สุภาพและคำสแลง
- หลีกเลี่ยงการพูดด้วยสำเนียงเฉพาะถิ่น

เครื่องอาจไม่สามารถรู้จำคำสั่งของคุณหรืออาจกระทำคำสั่งที่ไม่ต้องการ ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมหรือวิธีการพูดของคุณ

การปลุกเรียก S Voice ในโหมดพร้อมรอใช้งาน

ถ้าไม่ใช้งาน S Voice เป็นระยะเวลาหนึ่ง โปรแกรมจะสลับเป็นโหมดพร้อมรอใช้งาน
สัมผัสไอคอนไมโครโฟน หรือพูด “ไฮ กาแล็กซี่” กับเครื่องเพื่อให้การรู้จำเสียงทำงานต่อ

การเปลี่ยนคำสั่งปลุก

คุณสามารถเปลี่ยนคำสั่งปลุกเป็นคำอื่นนอกจาก “ไฮ กาแล็กซี่” คำสั่งปลุกใช้เพื่อเริ่มต้น S Voice เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดพร้อมรอใช้งาน

สัมผัส **:** → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**

การปิดใช้งานการตอบสนองด้วยเสียงพูด

สัมผัส **:** → **Disable Voice feedback** เครื่องจะหยุดการตอบสนองด้วยเสียงพูดเมื่อคุณพูดคำสั่ง

การแก้ไขคำสั่งเสียงที่ไม่ต้องการ

คุณสามารถแก้ไขคำสั่งเสียงถ้าหากเครื่องไม่รับรู้คำสั่งนั้น


การแก้ไขคำสั่งเสียง สัมผัสที่กล่องคำพูดล่าสุดที่มีคำพูดที่คุณพูด และแก้ไขข้อความด้วยแป้นพิมพ์

นาฬิกา

เตือน


ที่หน้าจอแอป สัมผัส นาฬิกา → เตือน

การตั้งค่าการเตือน

สัมผัส **+** ในรายการการเตือน เลือกเวลาที่จะให้มีการเตือนซ้ำ ตั้งค่าทางเลือกการเตือนต่างๆ จากนั้นสัมผัส **บันทึก** การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเตือน สัมผัส  ถัดจากการเตือนในรายการการเตือน

- **ข้าม:** เพื่อตั้งค่าคาบเวลาและจำนวนครั้งที่เตือนซ้ำหลังจากเวลาที่ตั้งไว้
- **การเตือนอัจฉริยะ:** ตั้งเวลาและเสียงเตือนอัจฉริยะ การเตือนอัจฉริยะจะเริ่มส่งเสียงเตือนเบาๆ เป็นเวลาไม่กี่นาทีก่อนเวลาที่ตั้งไว้ให้เสียงเตือนดัง ระดับเสียงของการเตือนอัจฉริยะ จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนกว่าคุณจะปิด หรือตั้งค่าเสียงเตือนไว้ล่วงหน้า

การหยุดการเตือน

ลาก  ออกนอกวงกลมใหญ่เพื่อหยุดการเตือน หากคุณเปิดใช้ตัวเลือกข้ามมาก่อน ให้ลาก **ZZ** ที่อยู่ด้านนอกวงกลมใหญ่เพื่อปลุกซ้ำหลังจากระยะเวลาที่กำหนด

การลบการเตือน


สัมผัส **:** → **ลบ** เลือกการเตือน จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

เวลาโลก

ที่หน้าจอแอป สัมผัส นาฬิกา → เวลาโลก

การสร้างนาฬิกา

สัมผัส **+** และใส่ชื่อเมืองหรือเลือกจากรายชื่อเมือง

หากต้องการใช้เวลาฤดูร้อน ให้สัมผัสค้างไว้ที่นาฬิกา และสัมผัส 

การลบนาฬิกา

สัมผัส **:** → **ลบ** เลื่อนนาฬิกา แล้วสัมผัส **เรียบร้อย**

การจับเวลา

ที่หน้าจอแอป สัมผัส นาฬิกา → การจับเวลา

สัมผัส **เริ่ม** เพื่อเริ่มจับเวลาเหตุการณ์ สัมผัส **รอบ** เพื่อบันทึกรอบเวลา

สัมผัส **หยุด** เพื่อหยุดการจับเวลา การล้างรอบการจับเวลา สัมผัส **ตั้งค่าใหม่**

การตั้งค่าเครื่องให้หน้าจอสลับขณะที่จับเวลา ให้สัมผัส **:** → การตั้งค่า → **หรือ** แสงหน้าจออยู่เสมอ

การตั้งเวลา

ที่หน้าจอแอป สัมผัส นาฬิกา → การตั้งเวลา

ตั้งระยะเวลา จากนั้นสัมผัส **เริ่ม**


ลาก **X** ออกนอกวงกลมใหญ่เมื่อมีการเตือน

การเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงเตือนปลุก สัมผัส **:** → การตั้งค่า


เครื่องคิดเลข

ใช้งานแอปนี้เพื่อการคำนวณอย่างง่ายหรือซับซ้อน

สัมผัส เครื่องคิดเลข ที่หน้าจอแอป

หมุนอุปกรณ์เป็นแนวนอนเพื่อแสดงเครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์ ถ้าหาก การหมุนหน้าจอ ถูกปิดอยู่ สัมผัส  → เครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์

การดูประวัติการคำนวณ สัมผัส  เพื่อซ่อนปุ่มกด


หากต้องการล้างประวัติ สัมผัส  → ลบประวัติ




สมุดบันทึก

ใช้แอปนี้เพื่อสร้างบันทึกและจัดระเบียบตามหมวดหมู่

สัมผัส สมุดบันทึก ที่หน้าจอแอป

การสร้างสมุดบันทึก

สัมผัส  ที่รายการสมุดบันทึก และเขียนบันทึก ขณะที่เขียนบันทึก ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

-  : สร้างหรือกำหนดหมวดหมู่
-  : แทรกรูปภาพ
-  : บันทึกเสียงที่ต้องการแทรก

เพื่อบันทึกข้อมูลสมุดบันทึก สัมผัส บันทึก

การแก้ไขสมุดบันทึก สัมผัสสมุดบันทึก จากนั้นสัมผัสเนื้อหาของสมุดบันทึก

การค้นหาสมุดบันทึก

สัมผัส  ในรายการสมุดบันทึก และใส่คำสำคัญเพื่อค้นหาสมุดบันทึกที่มีคำสำคัญนั้น

การเพิ่มและการจัดการหมวดหมู่

สร้างหมวดหมู่เพื่อจัดเรียงและจัดการสมุดบันทึกของคุณ

ที่รายการสมุดบันทึก สัมผัส \equiv → จัดการหมวดหมู่

การเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ สัมผัส $+$ เพื่อใส่ชื่อหมวดหมู่ จากนั้นสัมผัส ตกลง

การลบหมวดหมู่ สัมผัส $-$ ถัดจากหมวดหมู่

เพื่อเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่ สัมผัสค้างไว้ที่ชื่อหมวดหมู่ ใส่ชื่อหมวดหมู่ใหม่ จากนั้นสัมผัส ตกลง

การเปลี่ยนลำดับหมวดหมู่ สัมผัส \therefore ถัดจากหมวดหมู่นั้น และลากขึ้นหรือลงไปยังตำแหน่งอื่น

การเข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม

คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกเพิ่มเติมบนรายการสมุดบันทึกและในขณะที่กำลังดูบันทึก

ที่รายการสมุดบันทึก สัมผัส \therefore จากนั้นใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

- **เลือก:** เลือกสมุดบันทึกเพื่อใช้งานตัวเลือก
- **ลบ:** ลบสมุดบันทึก
- **แอคเคาท์:** ซิงค์สมุดบันทึกเข้ากับบัญชีซิงค์ของคุณ

ขณะที่กำลังดูสมุดบันทึก สัมผัส \therefore และใช้ตัวเลือกดังต่อไปนี้:


- **ลบ:** ลบสมุดบันทึก
- **แชร์ผ่าน:** แชร์สมุดบันทึกให้ผู้อื่น
- **พิมพ์:** พิมพ์สมุดบันทึกโดยการเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์ อ้างอิง [การพิมพ์มือถือ](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

บันทึกเสียง

การบันทึกเสียงบันทึก

สัมผัส บันทึกเสียง ที่หน้าจอแอป

สัมผัส  เพื่อเริ่มการบันทึก พูตใส่ไมโครโฟน สัมผัส  เพื่อพักการบันทึก เมื่อต้องการยกเลิกการบันทึก สัมผัส 
สัมผัส  เพื่อสิ้นสุดการบันทึก



ขณะที่กำลังบันทึกสมุดบันทึกเสียง สัมผัส  เพื่อแทรกบุ๊กมาร์ก



การตั้งค่าให้เครื่องกำจัดเสียงรบกวนพื้นหลัง สัมผัส  → การตั้งค่า และจากนั้นทำเครื่องหมายที่ **ลดนอยส์**

การบันทึกไฟล์ด้วยแท็กบริบท









เพิ่มแท็กบริบท เช่น ตำแหน่งที่ตั้งและวันที่ไปยังชื่อไฟล์เมื่อบันทึกสมุดบันทึกเสียง

สัมผัส  → การตั้งค่า และทำเครื่องหมายที่ **ชื่อไฟล์บอกตำแหน่ง** เครื่องจะเพิ่มวันที่บันทึกเสียงไปยังชื่อไฟล์ การเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึกสมุดบันทึกเสียง สัมผัส  → การตั้งค่า จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **แท็กสถานที่**

การเปิดเล่นเสียงบันทึก


สัมผัส บันทึกเสียง ที่หน้าจอแอป

สัมผัส  และเลือกเสียงบันทึกเพื่อจะเล่น


-  : ตัดแต่งสมุดบันทึกเสียง
-  : ตั้งค่าให้ใช้ส่วนหนึ่งของบันทึกเสียงในการเปิดเล่นวนซ้ำ
- **x1.0** : ปรับความเร็วการเล่น
-  : ข้ามส่วนที่เจียบในสมุดบันทึกเสียง
-  : แทรกบุ๊กมาร์กในสมุดบันทึกเสียง
-  /  : พักหรือเล่นต่อ
-  /  : ข้ามไปยังสมุดบันทึกเสียงก่อนหน้าหรือถัดไป

การใช้งานรายชื่อบุ๊กมาร์ก

คุณสามารถทำเครื่องหมายจุดที่กำหนดในสมุดบันทึกเสียงได้โดยใช้บุ๊กมาร์ก บัญชีแต่ละรายการจะมีไอคอนบุ๊กมาร์กกำกับไว้ในสมุดบันทึกเสียง


เพื่อดูรายละเอียดบุ๊กมาร์กขณะที่เปิดเล่นสมุดบันทึกเสียง สัมผัส  → **บุ๊กมาร์ก** เลือกบุ๊กมาร์กจากรายการบุ๊กมาร์ก เพื่อเปิดเล่นสมุดบันทึกเสียงจากตำแหน่งนั้น

การจัดการเสียงบันทึก

ที่หน้าจอแอป สัมผัส บันทึกเสียง → 

สัมผัส  เพื่อค้นหาสมุดบันทึกเสียง

สัมผัส  เพื่อลบสมุดบันทึกเสียง

สัมผัส  และเลือกหนึ่งในทางเลือกต่อไปนี้:

- **เลือก:** เลือกเสียงบันทึกเพื่อใช้งานตัวเลือก
- **เรียงตาม:** เปลี่ยนวิธีการจัดเรียง
- **กรองตามหมวดหมู่:** ดูบันทึกที่กรองตามการจัดประเภท
- **แก้ไขหมวดหมู่:** เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่
- **การตั้งค่า:** เปลี่ยนการตั้งค่าการบันทึกเสียง

การเปลี่ยนชื่อเสียงบันทึก

สัมผัสค้างไว้ที่สมุดบันทึกเสียง สัมผัส \vdots → เปลี่ยนชื่อ ใส่ชื่อสมุดบันทึกเสียงใหม่ จากนั้นสัมผัส ตกลง

การจัดการหมวดหมู่

สัมผัส \vdots → แก้ไขหมวดหมู่ → $+$ ใส่ชื่อหมวดหมู่ เลือกสี จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย

การเปลี่ยนหรือกำหนดหมวดหมู่สมุดบันทึกเสียง ในรายชื่อสมุดบันทึกเสียง สัมผัสค้างไว้ที่สมุดบันทึกเสียง จากนั้นสัมผัส \vdots → เปลี่ยนหมวดหมู่ จากนั้นเลือกหมวดหมู่

การกรองสมุดบันทึกเสียงตามหมวดหมู่ สัมผัส \vdots → กรองตามหมวดหมู่ จากนั้นเลือกหมวดหมู่

Dropbox

ใช้งานแอปนี้เพื่อบันทึกและแชร์ไฟล์กับผู้อื่นผ่านทางที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ Dropbox เมื่อคุณบันทึกไฟล์ไปยัง Dropbox เครื่องของคุณจะทำการซิงค์ข้อมูลกับเว็บเซิร์ฟเวอร์และเครื่องอื่นๆ ที่มี Dropbox ติดตั้งอยู่







แอปนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

สัมผัส **Dropbox** ที่หน้าจอแอป

เมื่อเปิดใช้งานแอปนี้เป็นครั้งแรก หรือเริ่มต้นการทำงานใหม่หลังจากรีเซ็ตข้อมูลแล้ว ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าให้เสร็จ

ใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้:

-  : อัปโหลดหรือเปิดไฟล์ สัมผัส \vdots → อัปโหลดที่นี่ เพื่ออัปโหลดไฟล์
-  : ดูหรืออัปโหลดภาพถ่ายหรือวิดีโอ สัมผัส  เพื่อแชร์หรือลบไฟล์ หรือสร้างอัลบั้ม
- ★ : เปิดไฟล์ในรายการโปรด
-  : ดูการแจ้งเตือน

Flipboard

ใช้แอปนี้เพื่อดูอัปเดตและข่าวเครือข่ายสังคมแบบสดในรูปแบบนิตยสารส่วนตัว

สัมผัส **Flipboard** ที่หน้าจอแอป




แอปนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ



เมื่อเปิดใช้งานแอปนี้เป็นครั้งแรก หรือเริ่มต้นการทำงานใหม่หลังจากที่เช็คข้อมูลแล้ว ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าให้เสร็จ

ในหน้าจอหลัก Flipboard ให้เลือกจากบทความและการสมัครรับข้อมูลข่าวต่างๆ

แก้ไขการสมัครรับข้อมูลข่าวสาร


ในหน้าจอหลัก Flipboard ให้สัมผัส  → **My Flipboard** เพื่อดูการสมัครรับข้อมูลข่าวสาร


การลบการสมัครรับข้อมูลข่าวสารหรือการเปลี่ยนตำแหน่ง ให้สัมผัสค้างไว้ที่รายการ จากนั้น ลากรายการดังกล่าวไปยังถังขยะหรือไปยังตำแหน่งใหม่

การเพิ่มการสมัครรับข้อมูลข่าวสาร ให้สัมผัส  เลือกการสมัครรับข้อมูลข่าวสารภายใต้หัวข้อ **DISCOVER MORE** จากนั้นให้สัมผัส 

การสร้างนิตยสารส่วนตัว

จัดเก็บเนื้อหาต่างๆ โดยการสร้างนิตยสารของคุณเองเพื่ออ่านที่หลังหรือแบ่งปันกับผู้อื่น

ในขณะที่คุณกำลังอ่านเนื้อหา ให้สัมผัส  เพื่อสร้างนิตยสาร คุณสามารถสร้างนิตยสารใหม่หรือบันทึกเนื้อหาที่เลือกไปยังนิตยสารที่มีอยู่แล้ว

การดูนิตยสารของคุณ ให้สัมผัส  → **My Flipboard**



การดูข้อมูลวิธีใช้ สัมผัส  → **My Flipboard** →  → **Help & Feedback** คุณสามารถไปยังเว็บไซต์ Flipboard เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

แสงไฟ

ใช้วิดเจ็ตนี้เพื่อเปิดหรือปิดแฟลชเพื่อปรับปรุงการมองเห็น

การเพิ่มไปยังหน้าจอหลัก เปิดหน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่าง สัมผัส วิดเจ็ต สัมผัสค้างไว้ที่วิดเจ็ต แสงไฟ จากนั้นลากไปที่หน้าจอหลัก

สัมผัสวิดเจ็ต แสงไฟ ที่หน้าจอหลักเพื่อเปิดหรือปิด


แว่นขยาย

ใช้วิดเจ็ตนี้เพื่อขยายข้อความหรือวัตถุด้วยกลองหลัง

การเพิ่มไปยังหน้าจอหลัก เปิดหน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่าง สัมผัส วิดเจ็ต สัมผัสค้างไว้ที่วิดเจ็ต แว่นขยาย จากนั้นลากไปที่หน้าจอหลัก

สัมผัสวิดเจ็ต แว่นขยาย ที่หน้าจอหลัก

สัมผัส **+** หรือ **-** เพื่อปรับระดับเสียง

การโฟกัสที่กึ่งกลางหน้าจอ สัมผัส  และคุณยังสามารถปรับโฟกัสด้วยตนเองโดยการสัมผัสที่ตำแหน่งที่คุณต้องการโฟกัส

การเปิดแฟลชเพื่อดูข้อความหรือวัตถุในที่มืด สัมผัส 

การถ่ายภาพข้อความหรือวัตถุ สัมผัส 

แอป Google

Google มีแอปความบันเทิง เครือข่ายสังคม และแอปธุรกิจ ซึ่งคุณสามารถขอเปิดบัญชี Google เพื่อเรียกใช้แอปบางรายการได้ อ้างอิง [การตั้งค่าบัญชี](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การดูข้อมูลแอปเพิ่มเติม ให้เปิดหน้าจอหลักของแต่ละแอป แล้วสัมผัส  → [วิธีใช้](#)



บางแอปอาจไม่สามารถใช้ได้ หรือมีข้อกำหนดที่ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

Chrome

ค้นหาข้อมูลและเรียกดูหน้าเว็บ

Gmail

ส่งหรือรับอีเมลผ่านทางบริการ Google Mail

Google+

แชร์ข่าวของคุณและติดตามอัปเดตที่ครอบครัว เพื่อนๆ และผู้อื่นแชร์ คุณยังสามารถสำรองข้อมูลภาพถ่ายและวิดีโอ และอื่นๆ ได้

แผนที่

หาดำแหน่งของคุณบนแผนที่ ค้นหาตำแหน่ง และดูข้อมูลตำแหน่งของสถานที่ต่างๆ

Play เพลง

ค้นพบ ฟัง และแชร์เพลงบนเครื่องของคุณ

Play ภาพยนตร์

รับชมวิดีโอที่จัดเก็บไว้ในเครื่องของคุณและดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ เพื่อรับชมจาก **Play สโตร์**

Play หนังสือ

ดาวน์โหลดหนังสือต่างๆ จาก **Play สโตร์** แล้วอ่าน

Play แพลตฟอร์ม

อ่านข่าวและนิตยสารที่คุณสนใจในตำแหน่งที่สะดวกในหนึ่งแห่ง

Play เกม

ดาวน์โหลดเกมจาก Play สโตร์ แล้วเล่นกับคนอื่น ๆ

ไดรฟ์

จัดเก็บข้อมูลของคุณในคลาวด์ เข้าถึงจากทุกที่ และแชร์ให้กับผู้อื่น

YouTube

รับชมหรือสร้างวิดีโอและแชร์ให้กับผู้อื่น

รูปภาพ

จัดการรูปภาพ อัลบั้ม และวิดีโอที่คุณบันทึกไว้ในเครื่อง แล้วอัปโหลดไปยัง Google+

แฮงเอาท์

แชทกับเพื่อนๆ ของคุณทีละคนหรือเป็นกลุ่ม แล้วใช้รูปภาพ ไอคอนแสดงอารมณ์ และโทรวิดีโอขณะแชท

Google

ค้นหารายการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตหรือเครื่องของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหาด้วยเสียง

ค้นหารายการต่างๆ อย่างรวดเร็วโดยการพูดคำสำคัญหรือวลี

การตั้งค่า Google

กำหนดการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติบางอย่างที่ให้คุณโดย Google

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

Bluetooth

เกี่ยวกับบลูทูธ

บลูทูธจะสร้างการเชื่อมต่อแบบโดยตรงระหว่างสองอุปกรณ์ผ่านระยะทางใกล้ ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์มีเดียกับเครื่องอื่นๆ



- ชัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านบลูทูธ
 - हमันตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะทำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
 - อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับเครื่องของคุณไม่ได้
 - ห้ามใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่น การคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการสื่อสารโดยผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า)
- ชัมซุงไม่รับผิดชอบต่อผลจากการใช้งานที่ผิดกฎหมายของคุณสมบัติบลูทูธ


การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → **Bluetooth** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **Bluetooth** เพื่อเปิดใช้งาน จากนั้นสัมผัส ค้นหา จะปรากฏรายชื่อของเครื่องที่ค้นพบ
การตั้งค่าให้เครื่องสามารถมองเห็นได้โดยอุปกรณ์บลูทูธเครื่องอื่น ให้สัมผัสชื่อเครื่อง
- 2 เลือกเครื่องที่จะจับคู่กัน
ถ้าเครื่องของคุณมีการจับคู่กับอีกเครื่องหนึ่งมาแล้วก่อนหน้านี้ ให้สัมผัสชื่อเครื่องโดยไม่ต้องใส่รหัสยืนยันที่สร้างโดยอัตโนมัติ
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดตัวเลือกการมองเห็นได้
- 3 ยอมรับการร้องขอการอนุญาตบลูทูธที่เครื่องทั้งสองเครื่องเพื่อยืนยัน

การส่งและการรับข้อมูล

แอปจำนวนมากรองรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่านบลูทูธ คุณสามารถแบ่งปันข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์บลูทูธเครื่องอื่นได้ การดำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่งรูปภาพไปยังเครื่องอื่น


การส่งรูปภาพ

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส แกลเลอรี
- 2 เลือกรูปภาพ
- 3 สัมผัส  → **Bluetooth** จากนั้นเลือกเครื่องที่ย้ายรูปภาพไป
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดตัวเลือกการมองเห็นได้ หรือตั้งค่าให้เครื่องของคุณสามารถมองเห็นได้โดยเครื่องอื่น
- 4 ยอมรับการร้องขอการอนุญาตบลูทูธที่อีกเครื่องหนึ่ง

การรับรูปภาพ

เมื่ออีกเครื่องหนึ่งส่งรูปภาพให้คุณ ให้ยอมรับการร้องขอการอนุญาตบลูทูธ รูปภาพที่ได้รับจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ แกลเลอรี → Download

การยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ




- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → Bluetooth
เครื่องจะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่กัน
- 2 สัมผัส  ที่ด้านข้างชื่อเครื่องเพื่อยกเลิกการจับคู่
- 3 สัมผัส เลิกจับคู่

Wi-Fi Direct

เกี่ยวกับ Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ใช้เชื่อมต่อเครื่องผ่านเครือข่าย Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้จุดเชื่อมต่อ


การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → Wi-Fi จากนั้นสัมผัสสวิตช์ Wi-Fi เพื่อเปิดใช้งาน
- 2 สัมผัส  → Wi-Fi Direct
จะปรากฏรายชื่อของเครื่องที่ค้นพบ
- 3 เลือกเครื่องที่จะเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์หลายเครื่อง สัมผัส  → เชื่อมต่อหลายรายการ
การเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ สัมผัส  → เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์
- 4 ยอมรับการร้องขอการอนุญาต Wi-Fi Direct ที่อีกเครื่องหนึ่งเพื่อยืนยัน

การส่งและการรับข้อมูล

คุณสามารถแชร์ข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ การดำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่งรูปภาพไปยังเครื่องอื่น


การส่งรูปภาพ

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส แกลเลอรี
- 2 เลือกรูปภาพ
- 3 สัมผัส  → Wi-Fi Direct จากนั้นเลือกเครื่องที่จะย้ายรูปภาพไป
- 4 ยอมรับการร้องขอการอนุญาต Wi-Fi Direct ที่อีกเครื่องหนึ่ง

การรับรูปภาพ

เมื่ออีกเครื่องหนึ่งส่งรูปภาพให้คุณ ให้ยอมรับการร้องขอการอนุญาต Wi-Fi Direct รูปภาพที่ได้รับจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ แกลเลอรี → Download

การสิ้นสุดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → Wi-Fi
- 2 สัมผัส  → Wi-Fi Direct
เครื่องจะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน
- 3 สัมผัส สิ้นสุดการเชื่อมต่อ → ตกลง เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์

NFC

เกี่ยวกับ NFC

อุปกรณ์ของคุณสามารถให้คุณอ่านแท็กการสื่อสารผ่านสนามระยะใกล้ (NFC) ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อทำการจ่ายเงินและซื้อตั๋วเพื่อการเดินทางหรือเหตุการณ์ต่างๆ หลังจากดาวน์โหลดแอปที่จำเป็นแล้ว




แบตเตอรี่นี้มีเสาอากาศ NFC ในตัว หยิบจับแบตเตอรี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสาอากาศ NFC เสียหาย

การใช้งานคุณสมบัติ NFC

ใช้งานคุณสมบัติ NFC เพื่อส่งรูปภาพหรือรายชื่อผู้ติดต่อไปยังเครื่องอื่น และอ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์จากแท็ก NFC หากคุณใส่การ์ด SIM หรือ USIM ที่มีคุณสมบัติการชำระเงิน คุณสามารถใช้เครื่องเพื่อชำระเงินได้โดยสะดวก

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → NFC จากนั้นสัมผัสสวิตช์ NFC เพื่อเปิดใช้งาน หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส NFC เพื่อเปิดใช้งาน

นำเสาอากาศ NFC ที่อยู่ด้านหลังเครื่องของคุณเข้าไปใกล้แท็ก NFC ข้อมูลจากแท็กจะปรากฏขึ้น

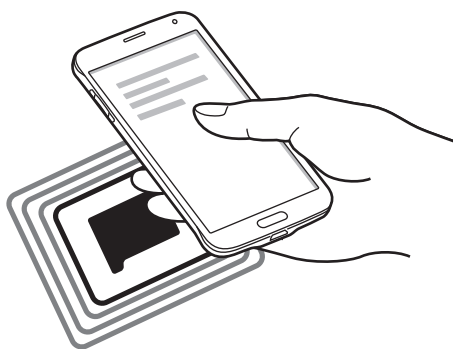

ตรวจสอบว่าหน้าจอของเครื่องได้รับการปลดล็อกแล้ว มิฉะนั้นเครื่องจะไม่อ่านแท็ก NFC และไม่ได้รับข้อมูล

การใช้จ่ายผ่านคุณสมบัติ NFC

ก่อนที่คุณจะใช้งานคุณสมบัติ NFC เพื่อชำระเงิน คุณจะต้องลงทะเบียนบริการชำระเงินทางมือถือก่อน การลงทะเบียนหรือรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → NFC จากนั้นสัมผัสสวิตช์ NFC เพื่อเปิดใช้งาน หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส NFC เพื่อเปิดใช้งาน

นำเสาอากาศ NFC ที่อยู่ด้านหลังเครื่องของคุณไปสัมผัสกับเครื่องอ่านการ์ด NFC

การตั้งค่าแอปชำระเงินเริ่มต้น สัมผัส **Tap and pay** และเลือกแอป



บริการชำระเงินอาจไม่รวมแอปชำระเงินทั้งหมดที่มีอยู่

การส่งข้อมูล

ใช้งานคุณสมบัติ Android Beam เพื่อส่งข้อมูลเช่นหน้าเว็บและรายชื่อไปยังเครื่องที่เปิดใช้งาน NFC

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → NFC จากนั้นสัมผัสสวิตช์ NFC เพื่อเปิดใช้งาน หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส NFC เพื่อเปิดใช้งาน
- 2 สัมผัส **Android Beam** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **Android Beam** เพื่อเปิดใช้งาน
- 3 เลือกรายการแล้วแตะเสาอากาศ NFC ของเครื่องอื่นเข้ากับเสาอากาศ NFC ของเครื่องของคุณ
- 4 เมื่อแตะเพื่อป้อน ปรากฏบนหน้าจอ สัมผัสหน้าจอของเครื่องของคุณเพื่อส่งรายการ


S Beam

ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อส่งข้อมูล เช่นวีดีโอ รูปภาพ และเอกสารต่างๆ

- 1 เปิดใช้งานคุณสมบัติ S Beam บนอุปกรณ์รับ
- 2 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → **NFC** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **NFC** เพื่อเปิดใช้งาน หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส **NFC** เพื่อเปิดใช้งาน
- 3 สัมผัส **S Beam** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **S Beam** เพื่อเปิดใช้งาน
- 4 เลือกไฟล์แล้วแตะเสาอากาศ NFC ของเครื่องอื่นเข้ากับเสาอากาศ NFC ของเครื่องของคุณ
- 5 เมื่อ แตะเพื่อบีม ปรากฏบนหน้าจอ สัมผัสหน้าจอของเครื่องของคุณเพื่อส่งไฟล์



- ห้ามส่งข้อมูลที่คุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ผ่านทาง S Beam การทำดังกล่าวอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ชัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการรับผิดใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์อย่างผิดกฎหมาย
- หากทั้งสองเครื่องพยายามส่งข้อมูลพร้อมกัน การถ่ายโอนไฟล์อาจล้มเหลว

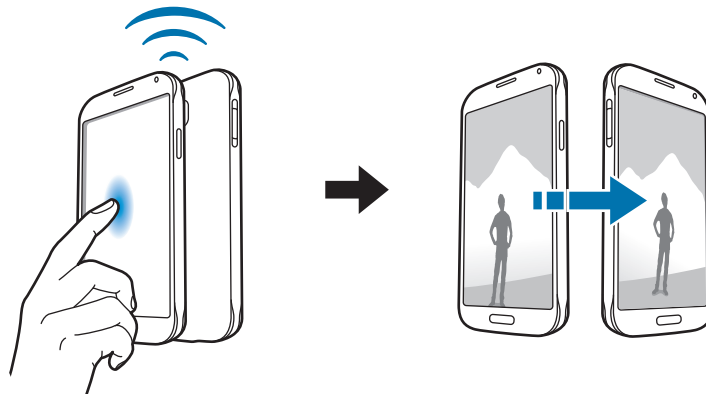

เชื่อมต่อผ่าน

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อผ่าน

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อค้นหาและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ข้างเคียง และคุณยังสามารถแชร์เนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในเครื่องของคุณให้กับคอมพิวเตอร์ได้



- วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับชนิดของเครื่องที่เชื่อมต่อ หรือเนื้อหาที่แชร์
- ชื่อเครื่องอาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับอุปกรณ์บลูทูธที่จะจับคู่ เช่น ชื่อเครื่องอาจแสดงเป็น BT MAC

ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้

- เมื่อเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ที่รองรับคุณสมบัติการเชื่อมต่อผ่าน ให้เปิดหน้าจอของเครื่องเพื่อให้ตรวจพบได้
- เมื่อเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ที่ไม่รองรับคุณสมบัติการเชื่อมต่อผ่าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi Direct หรือบลูทูธแล้ว

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

- 1 เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส **เชื่อมต่อผ่าน**
เมื่อแผงหน้าจอเปิด คุณสมบัติ Wi-Fi และบลูทูธจะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติ และเครื่องจะค้นหาอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียง
- 2 เลือกเครื่องที่จะเชื่อมต่อ
ขั้นตอนถัดไปอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อเครื่องเข้าด้วยกัน
การอนุญาตให้อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงสามารถค้นพบเครื่องของคุณและทำการเชื่อมต่อ สัมผัส **พร้อมเชื่อมต่อ** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **พร้อมเชื่อมต่อเสมอ** เพื่อเปิดใช้งาน

การค้นหาเครื่องอีกครั้ง

ถ้าหากไม่พบเครื่องที่ต้องการในรายชื่อ ให้ค้นหาเครื่องเอง

สัมผัส  และเลือกเครื่องจากรายชื่อเครื่องที่ค้นพบ

การยกเลิกการเชื่อมต่อเครื่อง

การปิดการทำงานคุณสมบัติเชื่อมต่อตัวน สัมผัส  ที่ด้านบนของหน้าจอ หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส 

การแชร์เนื้อหา

แชร์เนื้อหาให้กับเครื่องที่เชื่อมต่อกัน

- 1 เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส **เชื่อมต่อตัวน**
- 2 เลือกอุปกรณ์จากรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบ
- 3 เลือกประเภทมีเดีย
- 4 เลือกเนื้อหาที่จะแชร์ และสัมผัส **เรียบร้อย**
เครื่องของคุณจะส่งเนื้อหาไปยังเครื่องที่เชื่อมต่อกัน

เข้าร่วมกลุ่มการเล่นเป็นกลุ่ม

แชร์เนื้อหาให้กับเครื่องอื่นโดยใช้คุณสมบัติการเล่นเป็นกลุ่ม ติดตั้งแอปการเล่นเป็นกลุ่มที่เครื่องทั้งสองเครื่อง คุณสามารถดาวน์โหลดแอปได้จาก **GALAXY Apps** หรือ **Play สโตร์**

- 1 เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส **เชื่อมต่อตัวน**
- 2 เลือกอุปกรณ์จากรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบ
ในรายชื่ออุปกรณ์จะปรากฏเฉพาะอุปกรณ์ที่ไฮสปีดเซชันการเล่นเป็นกลุ่ม
- 3 เลือกเซชันการเล่นเป็นกลุ่มเพื่อเข้าร่วม
- 4 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อเครื่องเข้าด้วยกัน

การสำรวจคอมพิวเตอร์


เริ่มต้นแอป Samsung Link เพื่อใช้งานเนื้อหาที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันแบบระยะไกล การใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุงของคุณ ติดตั้งแอป Samsung Link ในเครื่องทั้งสองเครื่อง คุณสามารถดาวน์โหลดแอปได้จาก GALAXY Apps หรือ Play สโตร์

- 1 เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส **เชื่อมต่อด่วน**
- 2 เลือกคอมพิวเตอร์จากรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบ
ในรายชื่อจะปรากฏเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งานเท่านั้น
- 3 เลือกหมวดหมู่สื่อและเลือกเนื้อหาเพื่อเข้าถึง

Screen Mirroring

เกี่ยวกับการสะท้อนหน้าจอ

ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับจอขนาดใหญ่ที่มีดองเกิลสำหรับ AllShare Cast หรือ HomeSync จากนั้นแชร์เนื้อหาของคุณ

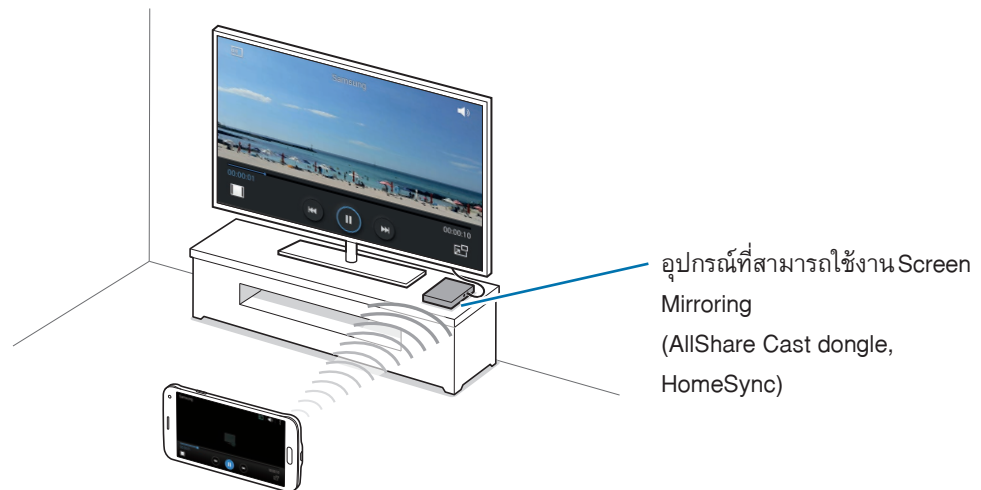

- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- บางไฟล์อาจมีการบัฟเฟอร์ระหว่างการเปิดเล่น ทั้งนี้ขึ้นกับการเชื่อมต่อเครือข่าย
- เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ปิดใช้งานคุณสมบัตินี้เมื่อไม่ได้ใช้งาน
- หากคุณกำหนดความถี่ Wi-Fi ดองเกิล AllShare Cast หรือ HomeSync อาจไม่สามารถค้นพบหรือเชื่อมต่อได้
- หากคุณเล่นวิดีโอหรือเกมบนโทรทัศน์ ให้เลือกโหมดโทรทัศน์ที่เหมาะสมเพื่อให้คุณได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุด

การดูเนื้อหาในทีวี

ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครื่อง ให้เชื่อมต่อทีวีและเครื่องที่รองรับ การสะท้อนหน้าจอ เข้าด้วยกัน การตั้งค่าการเชื่อมต่อ อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของเครื่อง การดำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการดูเนื้อหาในทีวีที่เชื่อมต่อผ่าน dongle AllShare Cast

- 1 เชื่อมต่อเครื่องที่รองรับคุณสมบัติการสะท้อนหน้าจอกับทีวีโดยใช้สาย HDMI
- 2 ในทีวี เลือกโหมดการเชื่อมต่อ เช่น โหมด HDMI เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
- 3 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → **Screen Mirroring**
จะปรากฏรายชื่อของเครื่องที่ค้นพบ
- 4 เลือกเครื่องที่จะเชื่อมต่อ
หน้าจอของเครื่องของคุณจะปรากฏบนจอทีวี
ถ้าคุณเชื่อมต่อเครื่องเป็นครั้งแรก สัมผัสค้างไว้ที่ชื่อ dongle ในรายชื่อ และใส่รหัส PIN ที่แสดงบนจอทีวี
- 5 เปิดหรือเล่นไฟล์ จากนั้นควบคุมหน้าจอด้วยปุ่มกดบนเครื่องของคุณ

หยุดการรับชมเนื้อหา

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → **Screen Mirroring** จากนั้นสัมผัส **Screen Mirroring** เพื่อปิดการใช้งาน

การพิมพ์มือถือ

เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์ผ่านทาง Wi-Fi หรือ Wi-Fi Direct แล้วพิมพ์รูปภาพหรือเอกสาร



เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องนี้

การเพิ่มปลั๊กอินเครื่องพิมพ์

เพิ่มปลั๊กอินเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การพิมพ์ → ดาวน์โหลดปลั๊กอิน และค้นหาปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ใน Play สตอร์ เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์แล้วติดตั้ง

การเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การพิมพ์ เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ จากนั้นสัมผัสสวิตช์ที่มุมบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดใช้งาน เครื่องจะค้นหาเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับเครื่องของคุณ เลือกเครื่องพิมพ์ที่จะใช้เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น

การเพิ่มเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ สัมผัส ⋮ → เพิ่มเครื่องพิมพ์ → + ใส่รายละเอียด จากนั้นสัมผัส OK

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ปลั๊กอิน แล้วสัมผัส ⋮ → การตั้งค่า

การพิมพ์เนื้อหา

ขณะที่กำลังดูเนื้อหา เช่น รูปภาพ หรือเอกสาร สัมผัส ⋮ → พิมพ์ จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์

การจัดการเครื่องและข้อมูล

การอัปเดตเครื่อง

เครื่องสามารถอัปเดตให้ซอฟต์แวร์เป็นรุ่นล่าสุดได้

การอัปเดตผ่านอากาศ

อุปกรณ์สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดได้โดยตรงผ่านบริการ firmware over-the-air (FOTA)

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → เกี่ยวกับอุปกรณ์ → อัปเดตซอฟต์แวร์ → อัปเดตตอนนี้

การอัปเดตด้วย Samsung Kies

ดาวน์โหลด Samsung Kies รุ่นล่าสุดได้จากเว็บไซต์ซัมซุง เริ่มต้น Samsung Kies และเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์ Samsung Kies จะตรวจพบเครื่องและแสดงการอัปเดตที่มีให้ในกล่องสนทนา ในกรณีที่มีการอัปเดต คลิกปุ่มอัปเดตในกล่องสนทนาเพื่อเริ่มต้นการอัปเดต โปรดอ้างอิงวิธีใช้ของ Samsung Kies สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอัปเดต



- อย่าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือถอดสาย USB ขณะที่เครื่องกำลังอัปเดต
- ขณะที่กำลังอัปเดตเครื่อง อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์มีเดียอื่นๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์ การกระทำเช่นนั้นอาจรบกวนกระบวนการอัปเดต

การถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์

ย้ายไฟล์เสียง วิดีโอ รูปภาพ หรือไฟล์ชนิดอื่นๆ จากเครื่องของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ หรือกลับกัน



ห้ามถอดสาย USB ออกจากเครื่องขณะที่คุณกำลังส่งไฟล์ การกระทำดังกล่าวอาจทำให้สูญเสียข้อมูลหรือทำให้เครื่องเสียหายได้



- ห้ามถอดเครื่องออกจากคอมพิวเตอร์ขณะที่คุณกำลังเปิดเล่นไฟล์ที่บันทึกไว้ในเครื่องไปยังคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ หลังจากการเปิดเล่นเสร็จแล้ว ให้ถอดเครื่องออกจากคอมพิวเตอร์
- เครื่องอาจไม่เชื่อมต่ออย่างถูกต้องถ้าหากใช้การเชื่อมต่อผ่านฮับ USB ให้เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์โดยตรง

เชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์มีเดีย

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
- 2 เปิดแผงการแจ้งเตือน แล้วสัมผัส เชื่อมต่อเป็นเครื่องเล่นสื่อ → อุปกรณ์มีเดีย (MTP)
สัมผัส กล้องถ่ายรูป (PTP) ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่รองรับ Media Transfer Protocol (MTP) หรือไม่มีไดรเวอร์ที่เหมาะสมติดตั้งอยู่
- 3 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

การเชื่อมต่อกับ Samsung Kies

Samsung Kies เป็นแอปบนคอมพิวเตอร์ที่จัดการเนื้อหาส่วนตัวและข้อมูลส่วนตัว กับเครื่องของซัมซุง ดาว์นโหลด Samsung Kies รุ่นล่าสุดได้จากเว็บไซต์ซัมซุง

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB

Samsung Kies จะเริ่มต้นการทำงานบนคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ หาก Samsung Kies ไม่เปิดขึ้น ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Samsung Kies บนคอมพิวเตอร์

2 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

การสำรองและการเรียกคืนข้อมูล

ช่วยให้ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลแอป และการตั้งค่าในเครื่องของคุณมีความปลอดภัย คุณสามารถสำรองข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไปยังบัญชีการสำรองข้อมูล และเข้าถึงในภายหลัง

การใช้งานบัญชี Google

1 สัมผัส การตั้งค่า ที่หน้าจอแอป


2 สัมผัส แบ็กอัพและรีเซ็ต และทำเครื่องหมายเลือก แบ็กอัพข้อมูลส่วนตัว

3 สัมผัส แบ็กอัพบัญชีผู้ใช้ และเลือกบัญชีเพื่อตั้งเป็นบัญชีสำรองข้อมูล



การกู้คืนข้อมูล คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณด้วยตัวช่วยตั้งค่า คุณสามารถเรียกใช้และเปิดตัวช่วยตั้งค่าโดยรีเซ็ตอุปกรณ์ให้กลับไปใช้ข้อมูลจากโรงงาน ถ้ายังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ด้วยตัวช่วยตั้งค่า คุณจะไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลที่สำรองไว้

การใช้งานบัญชีซัมซุง

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → แอคเคาท์ → เพิ่มแอคเคาท์ → Samsung account จากนั้นลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุงของคุณ
 - 2 สัมผัส การตั้งค่า ที่หน้าจอแอป
 - 3 สัมผัส Cloud → แบ็คอัป ทำเครื่องหมายเลือกรายการที่จะสำรองข้อมูล จากนั้นสัมผัส แบ็คอัปเดตวันนี้ → สำรอง
-  การกู้คืนข้อมูล เปิดหน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → Cloud → คินค่า เลือกรายการ จากนั้นสัมผัส คินค่าเดี๋ยวนี้

การรีเซ็ตข้อมูล

ลบการตั้งค่าและข้อมูลทั้งหมดในเครื่อง ก่อนที่จะดำเนินการคินค่าจากโรงงาน ให้สำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดที่คุณเก็บไว้ในเครื่อง อ้างอิง การสำรองและการเรียกคินข้อมูล เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → แบ็คอัปและรีเซ็ต → ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน → รีเซ็ตอุปกรณ์ → ลบทั้งหมด
เครื่องจะเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติ

การตั้งค่า

เกี่ยวกับการตั้งค่า

ใช้งานแอปนี้เพื่อกำหนดค่าเครื่อง ตั้งค่าทางเลือกแอป และเพิ่มบัญชี

สัมผัส การตั้งค่า ที่หน้าจอแอป

การค้นหาค่าการตั้งค่าโดยการใส่คำสำคัญ สัมผัส **Q**

คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการดูเป็นรูปแบบเส้นตาราง แท็บ หรือรายการแยก สัมผัส **:** → แสดงเป็น และเลือกโหมดการดู

การตั้งค่าด่วน

ดูรายการทางเลือกการตั้งค่าที่เป็นรายการโปรดของคุณ

การแก้ไขทางเลือกการตั้งค่าที่เป็นรายการโปรดของคุณ สัมผัส **:** → แก้ไขการตั้งค่าด่วน เลือกทางเลือกการตั้งค่า จากนั้น สัมผัส เรียบร้อย

การเชื่อมต่อเครือข่าย

Wi-Fi

เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **Wi-Fi** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **Wi-Fi** เพื่อเปิดใช้งาน

เครื่องสามารถรักษาการเชื่อมต่อเครือข่ายให้เสถียรโดยการเลือก Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ใช้สัญญาณที่แรงที่สุด การสลับระหว่างเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ทำเครื่องหมายเลือก สลับเครือข่ายอัจฉริยะ

การใช้งานทางเลือก สัมผัส :

- ค้นหา: ค้นหาเครือข่ายที่มีอยู่
- **Wi-Fi Direct:** เปิดใช้งาน Wi-Fi Direct และเชื่อมต่อเครื่องเข้าด้วยกันโดยตรงผ่าน Wi-Fi เพื่อแชร์ไฟล์
- **ขั้นสูง:** กำหนดค่าการตั้งค่า Wi-Fi
- **ปุ่มกด WPS:** เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ด้วยปุ่มกด WPS
- **ใส่ WPS PIN:** เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ที่ปลอดภัยด้วย WPS PIN
- **วิธีใช้:** ดูข้อมูลวิธีใช้ Wi-Fi

การตั้งค่านโยบายการพัก Wi-Fi

สัมผัส : → ขั้นสูง → เปิด Wi-Fi ไว้ระหว่างพัก



เมื่อหน้าจอถูกปิด เครื่องจะปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยอัตโนมัติ ในกรณีดังกล่าว เครื่องจะเข้าถึงเครือข่ายมือถือ ถ้าหากได้รับการตั้งค่าให้ใช้งาน ซึ่งอาจทำให้เสียค่าบริการการถ่ายโอนข้อมูล การหลีกเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติม ให้กำหนดค่าเป็น **ทุกครั้ง**

การตั้งค่าการแจ้งเตือนเครือข่าย

เครื่องสามารถตรวจพบเครือข่าย Wi-Fi และแสดงไอคอนบนแถบสถานะเพื่อแจ้งเตือนเมื่อใช้งานได้

สัมผัส : → ขั้นสูง และทำเครื่องหมายที่ การแจ้งเตือนเครือข่าย เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้

ดาว์นโหลดบูสเตอร์

ตั้งค่าให้เครื่องดาว์นโหลดไฟล์ผ่านทั้งเครือข่าย Wi-Fi และเครือข่ายมือถือพร้อมกัน

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ดาว์นโหลดบูสเตอร์ จากนั้นสัมผัสสวิตช์ ดาว์นโหลดบูสเตอร์ เพื่อเปิดใช้งาน



คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อดาว์นโหลดไฟล์ผ่านทางเครือข่ายมือถือ

- **อย่าแสดงข้อมูลความเร็ว:** ตั้งค่าให้เครื่องไม่แสดงข้อมูลความเร็วการรับส่งข้อมูลในหน้าต่างป๊อปอัพขณะที่ใช้งานโหมดเร่งความเร็วการดาว์นโหลด

Bluetooth

เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระยะทางไกล

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **Bluetooth** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **Bluetooth** เพื่อเปิดใช้งาน

การใช้งานทางเลือกเพิ่มเติม สัมผัส :

- **หมดเวลาการแสดงให้เห็น:** ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะสามารถมองเห็นได้
- **ไฟล์ที่ได้รับ:** ดูไฟล์ที่ได้รับผ่านทางบลูทูธ
- **เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์:** เปลี่ยนชื่อเครื่อง
- **วิธีใช้:** ดูข้อมูลวิธีใช้บลูทูธ

แชร์อินเทอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ

ใช้เครื่องเป็นฮอตสปอตแบบเคลื่อนที่เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่น อ้างอิง [แชร์อินเทอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **แชร์อินเทอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ**

- **ฮอตสปอตมือถือ:** ใช้งานฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นผ่านเครือข่าย Wi-Fi คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้เมื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่พร้อมใช้งาน

- **การเชื่อมต่อเครือข่ายด้วย USB:** ใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายด้วย USB เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือให้กับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เครื่องจะถูกใช้เป็นโมเด็มสำหรับคอมพิวเตอร์
- **การเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยบลูทูธ:** ใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยบลูทูธเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือให้กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นผ่านบลูทูธ

โหมดการบิน

การปิดใช้งานฟังก์ชันการใช้งานแบบไร้สายในเครื่องของคุณ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้เท่านั้นที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส โหมดการบิน

การใช้ข้อมูล

ติดตามบันทึกการใช้งานข้อมูลของคุณ และกำหนดการตั้งค่าสำหรับขีดจำกัด

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การใช้ข้อมูล

- **ข้อมูลมือถือ:** ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลบนเครือข่ายมือถือใดๆ
- **ตั้งค่าขีดจำกัดข้อมูลมือถือ:** ตั้งค่าขีดจำกัดสำหรับการใช้งานข้อมูลมือถือ
- **รอบการใช้ข้อมูล:** ตั้งค่าวันที่รายเดือนที่จะเฝ้าติดตามการใช้งานข้อมูลมือถือระหว่างช่วงระยะเวลา

การใช้งานทางเลือกเพิ่มเติม สัมผัส :

- **โรมมิ่งข้อมูล:** ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างที่คุณโรมมิ่ง
- **จำกัดข้อมูลพื้นหลัง:** ตั้งค่าให้เครื่องปิดใช้งานการซิงค์ข้อมูลเบื้องหลังขณะที่คุณใช้งานเครือข่ายมือถือ
- **ซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติ:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานซิงค์อัตโนมัติกับแอป เช่น ปฏิทิน หรืออีเมล คุณสามารถเลือกข้อมูลที่จะซิงค์สำหรับแต่ละบัญชีใน การตั้งค่า → แอคเคาท์
- **แสดงการใช้ Wi-Fi:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงการใช้งานข้อมูลผ่าน Wi-Fi ของคุณ
- **ฮอตสปอตมือถือ:** เลือกฮอตสปอตมือถือ เพื่อป้องกันไม่ให้แอปที่ทำงานเป็นเบื้องหลังใช้งานฮอตสปอตนั้น

ตำแหน่ง

เปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตข้อมูลตำแหน่ง

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ตำแหน่ง จากนั้นสัมผัสสวิตช์ ตำแหน่ง เพื่อเปิดใช้งาน

- โหมด: เลือกวิธีการเก็บข้อมูลตำแหน่งของคุณ
- คำขอตำแหน่งล่าสุด: ดูว่ามีแอปใดบ้างที่ร้องขอข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ และอัตราการใช้งานแบตเตอรี่ของแอปเหล่านั้น
- บริการระบุตำแหน่ง: ดูบริการตำแหน่งที่ตั้งที่เครื่องของคุณใช้งาน
- สถานที่ส่วนตัว: ตั้งค่าโปรไฟล์ที่จะใช้งานสำหรับตำแหน่งเฉพาะใดๆ เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัติ GPS, Wi-Fi หรือบลูทูธ เพื่อค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของคุณ

เครือข่ายเพิ่มเติม

กำหนดการตั้งค่าเพื่อควบคุมเครือข่าย

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เครือข่ายเพิ่มเติม

แอปการส่งข้อความเริ่มต้น

เลือกแอปเริ่มต้นสำหรับการรับส่งข้อความ

เครือข่ายมือถือ

- ข้อมูลมือถือ: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลบนเครือข่ายมือถือใดๆ
- โรมมิ่งข้อมูล: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างที่คุณโรมมิ่ง
- ชื่อแอคเซสพอยท์: ตั้งค่าชื่อแอคเซสพอยท์ (APN)
- โหมดเครือข่าย: เลือกชนิดเครือข่าย
- ผู้ให้บริการเครือข่าย: ค้นหาเครือข่ายที่ใช้ได้และลงทะเบียนเครือข่ายเอง

VPN

ตั้งค่าและเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัว (VPNs)

เชื่อมต่อและแชร์

NFC

เปิดใช้งานคุณสมบัติ NFC เพื่ออ่านหรือเขียนแท็ก NFC ที่มีข้อมูล

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **NFC** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **NFC** เพื่อเปิดใช้งาน

- **Android Beam:** เปิดใช้งานคุณสมบัติ Android Beam เพื่อส่งข้อมูลเช่นหน้าเว็บและรายชื่อไปยังเครื่องที่เปิดใช้งาน NFC
- **S Beam:** เปิดใช้งานคุณสมบัติ S Beam เพื่อส่งข้อมูล เช่น วิดีโอ รูปภาพ และเอกสาร ไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ NFC และ Wi-Fi Direct
- **Tap and pay:** ตั้งค่าวิธีการชำระเงินพื้นฐานสำหรับการชำระเงินผ่านมือถือ



บริการชำระเงินอาจไม่รวมแอปชำระเงินทั้งหมดที่มีอยู่

อุปกรณ์ใกล้เคียง

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการแชร์เนื้อหาเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องที่อยู่ใกล้เคียง

ที่หน้าจอแอป สัมผัส **อุปกรณ์ใกล้เคียง** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **อุปกรณ์ใกล้เคียง** เพื่อเปิดใช้งาน

- **ชื่ออุปกรณ์:** ใส่ชื่อมีเดียเซิร์ฟเวอร์สำหรับเครื่องของคุณ
- **คอนเทนต์ที่แชร์ร่วมกัน:** เลือกเนื้อหาเพื่อแชร์กับเครื่องอื่น
- **อุปกรณ์ที่อนุญาต:** ดูรายการอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงเครื่องของคุณ
- **อุปกรณ์ที่ปฏิเสธ:** ดูรายการอุปกรณ์ที่ถูกปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงเครื่องของคุณ
- **รับไฟล์จากอุปกรณ์อื่น:** ตั้งค่าให้เครื่องยอมรับการอัปโหลดจากเครื่องอื่น

การพิมพ์

กำหนดค่าส่วนเสริมสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง คุณสามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ หรือเพิ่มเครื่องพิมพ์เองเพื่อพิมพ์ไฟล์ผ่าน Wi-Fi

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การพิมพ์**

Screen Mirroring

เปิดใช้งานคุณสมบัติการสะท้อนหน้าจอ และแชร์หน้าจอของคุณกับผู้อื่น
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **Screen Mirroring**

เสียงและการแสดงผล

เสียง

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับเสียงต่างๆ ในเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **เสียง**

- **โหมดเสียง:** ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานโหมดเสียงหรือโหมดเงียบ
- **ระดับเสียง:** ปรับระดับเสียงสำหรับเสียงเรียกเข้า เพลงและวิดีโอ เสียงของระบบ และการแจ้งเตือน
- **ระดับการสั่น:** ปรับค่าความแรงของการแจ้งเตือนด้วยการสั่น
- **เสียงเรียกเข้า:** เพิ่มหรือเลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเรียกเข้า
- **การสั่น:** เพิ่มหรือเลือกรูปแบบของการสั่น
- **การแจ้งเตือน:** เลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับเหตุการณ์ เช่น ข้อความเข้า และสายที่ไม่ได้รับ
- **สั่นเมื่อมีการเรียกเข้า:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นและเล่นเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเข้า
- **เสียงปุ่มกดโทรออก:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่มกด
- **เสียงสัมผัส:** ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อคุณเลือกแอปหรือทางเลือกบนหน้าจอสัมผัส
- **เสียงล็อกหน้าจอ:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส
- **การตอบสนองของระบบสัมผัส:** ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อคุณสัมผัสปุ่มกด

- เสียงเมื่อสัมผัส: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อแตะปุ่มใดๆ
- สั่นเมื่อสัมผัส: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อแตะปุ่มใดๆ
- แอปพลิเคชัน SAMSUNG: เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับแต่ละแอป
- เอฟเฟกต์เพลง: เลือกเอฟเฟกต์เสียงที่จะใช้งานเมื่อคุณปรับแต่งเสียงเพลง

จอภาพ

เปลี่ยนการตั้งค่าจอภาพ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ

- ความสว่าง: ตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ
- แบบอักษร:
 - รูปแบบ อักษร: เปลี่ยนชนิดแบบอักษรของข้อความที่แสดง
 - ขนาดอักษร: เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
- การหมุนหน้าจอ: ตั้งค่าให้เนื้อหาหมุนอัตโนมัติเมื่อหมุนเครื่อง
 - การหมุนอัจฉริยะ: ตั้งค่าให้อินเทอร์เฟซไม่หมุนตามทิศทางของใบหน้าของคุณ
- ปกหน้าจออัจฉริยะ: ตั้งค่าให้เครื่องป้องกันไม่ให้แสงหน้าจอดับลงขณะที่คุณมองที่จอ
- หมดเวลาหน้าจอ: ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
- โหมดหน้าจอ:
 - การแสดงผลแบบปรับได้: เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ จอแสดงผลจะปรับให้เหมาะสมที่สุดสำหรับแอปต่างๆ
 - โรงภาพยนตร์ AMOLED: ใช้โหมดนี้ในสภาพแวดล้อมที่มืด เช่น ในห้องมืด
 - รูปถ่าย AMOLED: ใช้งานโหมดนี้เพื่อทำให้โทนสีหน้าจอดูมีสีสันสมจริง
 - พื้นฐาน: ใช้โหมดนี้ในสภาพแวดล้อมแบบปกติ
- ปรับโทนหน้าจออัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องประหยัดพลังงานโดยการปรับความสว่างของจอภาพ

- **เดย์ดริม:** ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มต้นโปรแกรมรักษาหน้าจอเมื่อกำลังชาร์จเครื่องหรือเชื่อมต่อกับด็อกตั้งโต๊ะ
- **ตัวบ่งชี้ LED:**
 - **การชาร์จ:** ตั้งค่าให้เครื่องเปิดไฟแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่กำลังชาร์จ
 - **แบตเตอรี่ต่ำ:** ตั้งค่าให้เครื่องเปิดไฟแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
 - **การแจ้งเตือน:** ตั้งค่าให้เครื่องเปิดไฟแจ้งเตือนเมื่อคุณมีสายที่ไม่ได้รับ ข้อความ หรือการแจ้งเตือน
 - **การบันทึกเสียง:** ตั้งค่าให้เครื่องเปิดไฟแจ้งเตือนเมื่อคุณบันทึกสมุดบันทึกเสียง
- **ระยะเวลาของแสงหน้าจอปุ่มสัมผัส:** ตั้งค่าระยะเวลาที่ไฟส่องด้านหลังปุ่มแอฟที่เพิ่งเรียกใช้และปุ่มย้อนกลับเปิดค้างอยู่
- **เพิ่มความไวการสัมผัส:** ตั้งค่าให้เครื่องสามารถใช้งานจอสัมผัสได้ขณะที่ใส่ถุงมืออยู่



ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่คุณสวมใส่ขณะที่แตะเครื่อง คำสั่งบางคำสั่งอาจไม่สามารถตรวจพบได้

วอลเปเปอร์

เปลี่ยนการตั้งค่าวอลเปเปอร์

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส วอลเปเปอร์

- **หน้าจอหลัก:** เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอหลัก
- **หน้าจอล็อก:** เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอล็อก
- **หน้าจอหลักและหน้าจอล็อก:** เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอล็อก

หน้าจอล็อก

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับหน้าจอเมื่อล็อก

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส หน้าจอล็อก

- **ล็อกหน้าจอ:** เปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ ทางเลือกต่อไปนี้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการล็อกหน้าจอที่เลือก
- **นาฬิกา:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงนาฬิกา

- **ขนาดนาฬิกา:** เปลี่ยนขนาดนาฬิกา
- **แสดงวันที่:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงวันที่พร้อมนาฬิกา
- **ทางลัดกล้องถ่ายรูป:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงทางลัดกล้องถ่ายรูปบนหน้าจอเมื่อล็อก



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

- **ข้อมูลเจ้าของ:** ใส่ข้อมูลของคุณที่จะแสดงพร้อมนาฬิกา
- **ปลดล็อกเอฟเฟกต์:** เลือกเอฟเฟกต์เมื่อคุณปลดล็อกหน้าจอ
- **ข้อมูลเพิ่มเติม:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงข้อมูลบนหน้าจอเมื่อล็อก เพื่อแสดงสภาพอากาศ หรือการนับจำนวนก้าว ขณะที่ใช้งานเพื่อร่วมเดินใน S Health
- **ข้อความวิธีใช้:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงข้อความวิธีใช้บนหน้าจอล็อก

มัลติวินโดว์

ตั้งค่าให้เครื่องใช้มัลติวินโดว์

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส มัลติวินโดว์ จากนั้นสัมผัสสวิตช์ มัลติวินโดว์ เพื่อเปิดใช้งาน

- **เปิดในมุมมองมัลติวินโดว์:** ตั้งค่าให้เครื่องเปิดใช้งานคุณสมบัติมัลติวินโดว์เมื่อคุณเปิดไฟล์จาก ไฟล์ส่วนตัว หรือ วิดีโอ นอกจากนั้น เครื่องจะเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้เมื่อคุณดูเอกสารแนบในข้อความ

แผงแจ้งเตือน

กำหนดรายการที่จะปรากฏในแผงการแจ้งเตือน

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แผงแจ้งเตือน

- **การปรับความสว่าง:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงแถบปรับความสว่างบนแผงการแจ้งเตือน
- **แอปพลิเคชันที่แนะนำ:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรายการแอปที่แนะนำบนแผงการแจ้งเตือนโดยขึ้นกับการกระทำของคุณ เช่น การเชื่อมต่อเฮดเซตเข้ากับเครื่อง
- **ตั้งค่าปุ่มการตั้งค่าด่วน:** จัดตำแหน่งปุ่มการตั้งค่าด่วนที่แสดงบนแผงการแจ้งเตือน

กล่องเครื่องมือ

ตั้งค่าให้เครื่องใช้กล่องเครื่องมือ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส กล่องเครื่องมือ จากนั้นสัมผัสสวิตช์ กล่องเครื่องมือ เพื่อเปิดใช้งาน

ดูรายชื่อแอปที่จะแสดงในกล่องเครื่องมือ การแก้ไขรายการแอป สัมผัส แก้ไข

การใช้งานส่วนตัว

โหมดใช้ง่าย

ตั้งค่าให้เครื่องเป็นโหมดใช้ง่าย

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส โหมดใช้ง่าย

- โหมดมาตรฐาน: ตั้งค่าให้เครื่องเป็นโหมดมาตรฐาน
- โหมดใช้ง่าย: ตั้งค่าให้เครื่องเป็นโหมดใช้ง่าย
- แอปพลิเคชันแบบง่าย: เลือกแอปที่จะใช้งานรูปแบบที่เรียบง่าย

การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานเครื่อง อ้างอิง [เกี่ยวกับการเข้าใช้งาน](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ

โหมดการห้าม

เลือกว่าจะปิดกั้นการแจ้งเตือนไบบ้าง หรือกำหนดให้อนุญาตการแจ้งเตือนการโทรจากรายชื่อที่กำหนด ในโหมดการห้ามที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส โหมดการห้าม จากนั้นสัมผัสสวิตช์ โหมดการห้าม เพื่อเปิดใช้งาน

โหมดส่วนตัว

ตั้งค่าให้เครื่องป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงเนื้อหาส่วนตัวของคุณ โดยการเปิดใช้งานโหมดส่วนตัวที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส โหมดส่วนตัว จากนั้นสัมผัสสวิตช์ โหมดส่วนตัว เพื่อเปิดใช้งาน

- **วิธีปลดล็อก:** ตั้งค่าหรือเปลี่ยนวิธีการปลดล็อกเพื่อเปิดใช้งานโหมดส่วนตัว
- **ปิดใช้งานอัตโนมัติ:** ตั้งค่าเครื่องให้ออกจากโหมดส่วนตัวโดยอัตโนมัติเมื่อปิดหน้าจอ

ตัวสแกนลายนิ้วมือ

ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณกับเครื่องเพื่อการรักษาความปลอดภัยของเครื่องหรือเพื่อลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีซัพพลายเออร์ของคุณที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ตัวสแกนลายนิ้วมือ

- **ตัวจัดการลายนิ้วมือ:** ลงทะเบียนหรือลบข้อมูลลายนิ้วมือ
- **ตั้งค่ารหัสผ่านแบ็กอัพ:** เปลี่ยนรหัสผ่านทางเลือกถ้าเครื่องไม่สามารถรู้จำลายนิ้วมือ
- **ล็อกหน้าจอ:** เปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ
- **เข้าสู่ระบบเว็บ:** ตั้งค่าให้เครื่องลงชื่อเข้าใช้หน้าเว็บ
- **ตรวจสอบ Samsung account:** ตั้งค่าให้เครื่องตรวจสอบยืนยันบัญชีซัพพลายเออร์ของคุณด้วยลายนิ้วมือ
- **ชำระเงินด้วย PayPal:** ตั้งค่าให้เครื่องยืนยันบัญชี PayPal ของคุณและรับรองความถูกต้องของการซื้อโดยใช้ลายนิ้วมือของคุณ



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การเคลื่อนไหว

การเคลื่อนไหว และท่าทาง

เปิดใช้งานคุณสมบัติรับรู้การเคลื่อนไหว และเปลี่ยนการตั้งค่าควบคุมการรับรู้การเคลื่อนไหวในเครื่องของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การเคลื่อนไหว และท่าทาง

- **การโทรโดยตรง:** ตั้งค่าให้เครื่องทำการโทรปกติโดยการยกเครื่องแนบหูขณะที่กำลังดูการโทร ข้อความ หรือรายละเอียด ผู้ติดต่อ
- **การเตือนอัจฉริยะ:** ตั้งค่าให้เครื่องแจ้งเตือนเมื่อคุณไม่ได้รับสายหรือมีข้อความใหม่เข้ามาเมื่อคุณหยิบเครื่องขึ้น
- **ปิดเสียง/พัก:** ตั้งค่าให้เครื่องปิดเสียงเรียกเข้าหรือการเตือน หรือเพื่อพักการเล่นมีเดีย โดยใช้การเคลื่อนไหวฝ่ามือหรือมองออกไปจากหน้าจอ
 - **ใช้มือบังหน้าจอ:** ตั้งค่าให้เครื่องปิดเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือน หรือเพื่อพักการเล่นมีเดีย เมื่อคุณบังหน้าจอด้วยฝ่ามือ
 - **คว่ำอุปกรณ์:** ตั้งค่าให้เครื่องปิดเสียงเรียกเข้าหรือการเตือน หรือเพื่อพักการเล่นมีเดียโดยการวางเครื่องคว่ำลง
 - **การพักอัจฉริยะ:** ตั้งค่าให้เครื่องหยุดเล่นวิดีโอชั่วคราวเมื่อคุณมองออกไปจากหน้าจอ
- **ใช้ฝ่ามือบิดเพื่อจับภาพ:** ตั้งค่าให้เครื่องบันทึกภาพหน้าจอเมื่อคุณใช้มือลูบไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอ

แอ่ววิว

ใช้นิ้วมือชี้ไปมาบนรายการหรือหน้าจอเพื่อแสดงเนื้อหาตัวอย่างหรือดูข้อมูลในหน้าต่างป๊อปอัพ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอ่ววิว จากนั้นสัมผัสสวิตช์ แอ่ววิว เพื่อเปิดใช้งาน

ผู้ใช้และแอคคัฟ

แอคเคาท์

เพิ่มเพิ่มบัญชีอีเมลหรือ SNS

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอคเคาท์

Cloud

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการซิงค์ข้อมูลหรือไฟล์กับบัญชีซิงซิงหรือ ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ Dropbox

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Cloud

แอคคัฟและรีเซ็ท

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อจัดการการตั้งค่าต่างๆ และข้อมูล

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอคคัฟและรีเซ็ท

- แอคคัฟข้อมูลส่วนตัว: ตั้งค่าให้เครื่องสำรองข้อมูลการตั้งค่าและข้อมูลของแอปไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google
- แอคคัฟบัญชีผู้ใช้: ตั้งค่าหรือแก้ไขแอคเคาท์ Google เพื่อการสำรองข้อมูลของคุณ
- คืนค่าอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องเรียกคืนการตั้งค่าและข้อมูลของแอปเมื่อมีการติดตั้งแอปที่อุปกรณ์อีกครั้ง
- ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน: ตั้งค่าการตั้งค่าไปที่ค่าที่กำหนดจากโรงงานและลบข้อมูลของคุณทั้งหมด

ระบบ

ภาษาและการใส่ข้อมูล

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการป้อนข้อความ ทางเลือกบางทางเลือกอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับภาษาที่เลือกที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ภาษาและการใส่ข้อมูล

ภาษา

เลือกภาษาแสดงผลสำหรับเมนูและแอปทั้งหมด

พื้นฐาน

เลือกชนิดแป้นพิมพ์ค่าเริ่มต้นสำหรับการป้อนข้อความ

แป้นพิมพ์ Samsung

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์ซัมซุง สัมผัส ⚙



ทางเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ

- English(US) / ไทย: เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์เริ่มต้น
- เลือกภาษาที่ใช้ป้อน: เลือกภาษาที่ใช้สำหรับการป้อนข้อความ
- ข้อความล่องหน้า: เปิดใช้งานโหมดข้อความล่องหน้าเพื่อคัดลอกข้อความจากการใส่ตัวอักษรของคุณและแสดงการแนะนำคำ และคุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าการคัดลอกเองได้
- แทนที่อัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องแก้ไขคำสะกดผิดหรือคำที่ไม่สมบูรณ์โดยการสัมผัสเป็นเว้นวรรคหรือเครื่องหมายวรรคตอน
- ปุ่มยอมนิยมส่วนตัว: ตั้งค่าจำนวนทางลัดข้อความที่ใช้อยู่ คุณสามารถสัมผัสค้างไว้ที่ปุ่มตัวเลขเพื่อแทรกข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- เป็นตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นอักษรตัวแรกหลังจากเครื่องหมายวรรคตอนจบประโยค เช่น จุด (.) เครื่องหมายคำถาม (?) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)
- ปรับระยะห่างอัตโนมัติ: ตั้งค่าเครื่องให้แทรกเว้นวรรคอัตโนมัติระหว่างคำ

- **ใส่วรรคตอนโดยอัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้เครื่องใส่จุดเมื่อคุณสัมผัสสองครั้งที่แป้นเว้นวรรค
- **ปิดแป้นพิมพ์:**
 - **ไม่มี:** ตั้งค่าให้เครื่องปิดการใช้งานการกวาดนิ้วบนแป้นพิมพ์
 - **อินพุตต่อเนื่อง:** ตั้งค่าให้กรอกข้อความไปยังเครื่องโดยการกวาดนิ้วบนแป้นพิมพ์
 - **การควบคุมเคอร์เซอร์:** เปิดใช้งานคุณสมบัติการนำทางแป้นพิมพ์อัจฉริยะเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์โดยการเลื่อนแป้นพิมพ์
 - **การใส่ข้อมูลแบบปิด:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการใช้แป้นพิมพ์เพื่อใส่ตัวเลขหรือสัญลักษณ์เมื่อคุณสัมผัสค้างไว้ที่ปุ่มแล้วสะบัดนิ้วขึ้น
- **เสียง:** ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อแตะปุ่มใดๆ
- **ระบบสั่น:** ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อแตะปุ่มใดๆ
- **ตัวอย่างตัวอักษร:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรูปภาพขนาดใหญ่ของตัวอักษรแต่ละตัวที่คุณสัมผัส
- **ตั้งเวลาการสัมผัสค้าง:** ตั้งค่าเวลาการรับรู้เมื่อสัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ
- **ตั้งค่าใหม่:** ตั้งค่าใหม่สำหรับแป้นพิมพ์สัมผัส

Google พิมพ์ด้วยเสียง

การเปลี่ยนการตั้งค่าการป้อนด้วยเสียง สัมผัส 

- **เลือกภาษาป้อนข้อมูล:** เลือกภาษาสำหรับการป้อนข้อความ
- **บล็อกคำที่ไม่เหมาะสม:** ตั้งค่าไม่ให้เครื่องรู้จำคำที่ไม่เหมาะสมสำหรับการป้อนด้วยเสียง
- **การจดจำเสียงแบบออฟไลน์:** ดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลภาษาเพื่อการป้อนข้อมูลด้วยเสียงพูดแบบออฟไลน์

ค้นหาด้วยเสียง


- **ภาษา:** เลือกภาษาสำหรับการรู้จำเสียง
- **เอาต์พุตเสียงพูด:** ตั้งค่าให้เครื่องมีการตอบสนองด้วยเสียงพูดเพื่อแจ้งเตือนคุณถึงการกระทำปัจจุบัน
- **การตรวจหา "Ok Google":** ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มการรู้จำเสียงเมื่อคุณพูดคำสั่งปลุกขณะที่ใช้งานแอปการค้นหา



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

- การจดจำเสียงแบบออฟไลน์: ดาวโหลดและติดตั้งข้อมูลภาษาเพื่อการป้อนข้อมูลด้วยเสียงพูดแบบออฟไลน์
- บล็อกคำที่ไม่เหมาะสม: ซ่อนคำที่ไม่เหมาะสมออกจากผลลัพธ์การค้นหาด้วยเสียง
- ชุดหูฟังบลูทูธ: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตป้อนเสียงการค้นหาสำคัญผ่านทางไมโครโฟน headset เชื่อมต่อชุดหูฟังบลูทูธ เมื่อเชื่อมต่อ headset เชื่อมต่อ

ตัวเลือกอ่านออกเสียงข้อความ

- เครื่องมือ TTS ที่ต้องการ: เลือกเครื่องมือการสังเคราะห์เสียงพูด การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับเครื่องมือการสังเคราะห์เสียงพูด สัมผัส 
- อัตราการพูด: เลือกความเร็วของคุณสมบัติอ่านข้อความเสียงพูด
- ฟังตัวอย่าง: ฟังเสียงอ่านข้อความตัวอย่าง
- สถานะภาษาพื้นฐาน: ดูสถานะของภาษาเริ่มต้นสำหรับคุณสมบัติแปลงข้อความเสียงพูด

อ่านการแจ้งเตือน

ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงการแจ้งเตือนเมื่อคุณมีสายโทรเข้า ข้อความ หรือเหตุการณ์

ความเร็วตัวชี้

ปรับความเร็วตัวชี้สำหรับเมาส์หรือแป้นสัมผัสที่เชื่อมต่อกับเครื่องของคุณ

วันที่และเวลา

เข้าถึงและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมวิธีที่เครื่องจะแสดงเวลาและวันที่

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส วันที่และเวลา



หากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงหรือมีการถอดออกจากอุปกรณ์ เวลาและวันที่จะถูกตั้งค่าใหม่

- วันที่และเวลาอัตโนมัติ: อัปเดตเวลาและวันที่โดยอัตโนมัติเมื่อย้ายตำแหน่งข้ามโซนเวลา
- ตั้งค่าวันที่: ตั้งวันที่ปัจจุบันด้วยตนเอง

- **ตั้งเวลา:** ตั้งเวลาปัจจุบันด้วยตนเอง
- **โหมดโซนอัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้เครื่องรับข้อมูลโซนเวลาจากเครือข่ายเมื่อคุณเคลื่อนย้ายข้ามโซนเวลา
- **เลือกโหมดโซน:** เลือกโซนเวลาบ้าน
- **ใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมง:** แสดงเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง
- **เลือกรูปแบบวันที่:** เลือกรูปแบบวันที่

ตัวช่วยความปลอดภัย

เปิดใช้งานโหมดฉุกเฉินและตั้งค่าผู้ติดต่อหลักและข้อความ อ้างอิง [โหมดฉุกเฉิน](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ตัวช่วยความปลอดภัย**

- **โหมดฉุกเฉิน:** ตั้งค่าให้เครื่องเปิดโหมดฉุกเฉินและลดการใช้งานแบตเตอรี่โดยใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน เช่น การโทรออก
- **Geo News:** ตั้งค่าให้เครื่องรับการแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายแรง



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

- **ส่งข้อความช่วยเหลือ:** ตั้งค่าให้เครื่องส่งข้อความขอความช่วยเหลือโดยการกดปุ่มเปิดปิดเครื่องสามครั้ง
 - **ส่งรูปภาพ:** ตั้งค่าให้เครื่องส่งภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องหน้าและกล้องหลัง พร้อมข้อความขอความช่วยเหลือ



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

- **ส่งเสียงบันทึก:** ตั้งค่าให้เครื่องบันทึกเสียงและส่งไปยังผู้รับพร้อมกับข้อความ
- **จัดการรายชื่อหลัก:** เลือกหรือแก้ไขผู้รับข้อความฉุกเฉิน

แบตเตอรี่

ดูระดับของพลังงานแบตเตอรี่ที่ใช้โดยเครื่องของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แบตเตอรี่

- **แสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงอายุแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่

การประหยัดพลังงาน

เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานและเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับโหมดประหยัดพลังงาน อ้างอิง [คุณสมบัติการประหยัดพลังงาน](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การประหยัดพลังงาน

- **โหมดประหยัดพลังงาน:** เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานและเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับโหมดประหยัดพลังงาน
 - **จำกัดข้อมูลพื้นหลัง:** ตั้งค่าให้เครื่องป้องกันแอปที่ทำงานเบื้องหลังไม่ให้อ่านการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือได้
 - **จำกัดประสิทธิภาพ:** ตั้งค่าให้เครื่องจำกัดตัวเลือกต่างๆ เช่น ปิดใช้งานและไฟส่องด้านหลังปุ่มแอปที่เพิ่งเรียกใช้ และปุ่มย้อนกลับ
 - **โหมดสเกลสีเทา:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงสีบนหน้าจอเป็นโทนสีเทา
- **โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด:** ขยายเวลาพร้อมรรับสาย และลดการใช้งานแบตเตอรี่โดยการแสดงรูปแบบที่เรียบง่ายขึ้น และอนุญาตการใช้งานแอปแบบจำกัด



เวลาการใช้งานสูงสุดโดยประมาณคือเวลาที่แบตเตอรี่จะคายประจุออกจนหมดถ้าหากไม่ได้ใช้งานเครื่อง เวลาที่ใช้งานอาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการทำงาน

ที่จัดเก็บ

ดูข้อมูลหน่วยความจำของเครื่องของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ที่จัดเก็บ**



ความจุที่มีอยู่จริงของหน่วยความจำภายในจะน้อยกว่าในข้อมูลจำเพาะเนื่องจากระบบปฏิบัติการและแอปพื้นฐานจะใช้งานหน่วยความจำส่วนหนึ่ง ความจุที่พร้อมใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณอัปเดตอุปกรณ์

ระบบป้องกัน

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อป้องกันเครื่องและ SIM หรือ USIM การ์ด
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ระบบป้องกัน**

- **ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์:** ดูผู้ดูแลระบบที่ติดตั้งในเครื่อง คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์กำหนดนโยบายใหม่เพื่อใช้กับเครื่องของคุณได้
- **แหล่งที่ไม่รู้จัก:** ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตการติดตั้งแอปจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก
- **ตรวจสอบแอป:** ตั้งค่าให้เครื่องตรวจสอบแอปว่ามีเนื้อหาอันตรายหรือไม่ก่อนการติดตั้ง
- **เข้ารหัสอุปกรณ์:** ตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่เป็นที่กักในเครื่อง คุณจะต้องกรอกรหัสผ่านในแต่ละครั้งที่คุณเปิดเครื่อง



ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนที่จะเปิดใช้งานการตั้งค่านี้เนื่องจากอาจต้องใช้เวลานานกว่าชั่วโมงในการเข้ารหัสข้อมูลของคุณ

- **การควบคุมระยะไกล:** ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตให้ควบคุมเครื่องที่สูญหายหรือถูกขโมยได้จากระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีซิมซิงของคุณ
 - **การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้:** เพิ่มหรือดูบัญชีซิมซิงของคุณ
 - **Google location service:** ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตให้เก็บข้อมูลตำแหน่งหรือพิจารณาหาตำแหน่งของเครื่องที่สูญหายหรือถูกขโมยผ่านเครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ
- **การเตือนการเปลี่ยน SIM:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติค้นหาโทรศัพท์ของฉัน ซึ่งจะช่วยระบุตำแหน่งเครื่องที่สูญหายหรือถูกขโมย

- **ไปที่เว็บไซต์:** เข้าถึงเว็บไซต์ค้นหามือถือของนั้ (findmymobile.samsung.com) คุณสามารถติดตามและควบคุมเครื่องที่สูญหายหรือถูกขโมยจากเว็บไซต์ค้นหามือถือส่วนตัว
- **ลือคการเปิดใช้งานใหม่:** ตั้งค่าให้เครื่องต้องใช้บัญชีซั้ซซงของคุณหลังจากที่เครื่องถูกรั้เซ็ทเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเปิดการทำงานเครื่องใหม่
- **ตั้งค่าการลือค SIM การ์ด:**
 - **ลือค SIM การ์ด:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการลือค PIN เพื่อให้สอบถาม PIN ก่อนการใช้งานเครื่อง
 - **เปลี่ยน PIN ของ SIM:** เปลี่ยนรหัส PIN ที่ใช้เข้าถึงข้อมูล SIM หรือ USIM
- **ทำรหัสผ่านให้มองเห็นได้:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรหัสผ่านขณะที่กรอกรหัสผ่าน
- **อัปเดตนโยบายความปลอดภัย:** ตั้งค่าให้เครื่องตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลความปลอดภัย
- **ส่งรายงานความปลอดภัย:** ตั้งค่าให้เครื่องส่งการปรับปรุงรายงานการรักษาความปลอดภัยไปให้ซั้ซซงโดยอัตโนมัติ
- **ชนิดที่จัดเก็บ:** ตั้งค่าชนิดที่เก็บไฟล์ข้อมูลประจำตัว
- **ใบรับรองที่เชื่อถือได้:** ใช้การรับรองและหนังสือรับรองเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยในการใช้งานของแอปต่างๆ
- **ติดตั้งจากที่จัดเก็บในเครื่อง:** ติดตั้งหนังสือรับรองที่ถูกเข้ารหัสที่จัดเก็บในที่เก็บข้อมูล USB
- **ลบหนังสือรับรอง:** ลบเนื้อหาหนังสือรับรองออกจากอุปกรณ์และตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

วิธีใช้

ดูข้อมูลวิธีใช้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องและแอป หรือกำหนดการตั้งค่าที่สำคัญที่หน้าจอการตั้งค่า สั้มผัส วิธีใช้

เกี่ยวกับอุปกรณ์

เข้าถึงข้อมูลเครื่อง แก้ไขชื่อเครื่อง หรืออัปเดตซอฟต์แวร์เครื่องที่หน้าจอการตั้งค่า สั้มผัส เกี่ยวกับอุปกรณ์

แอปพลิเคชัน

การจัดการแอปพลิเคชัน

ดูและจัดการแอปในเครื่องของคุณ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การจัดการแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันพื้นฐาน

เลือกการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการใช้งานแอป

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอปพลิเคชันพื้นฐาน

โทร

กำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติการโทร

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส โทร

- การปฏิเสธการรับสาย: ปฏิเสธการรับสายจากหมายเลขที่กำหนดโดยอัตโนมัติ เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายการปฏิเสธสาย
- การรับและการวางสาย:
 - การกดปุ่มหน้าหลัก: ตั้งค่าให้เครื่องรับสายเมื่อกดปุ่มหน้าหลัก
 - ความคม ด้วยเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องตอบรับหรือปฏิเสธสายด้วยคำสั่งเสียง
 - การกดปุ่มเปิด/ปิด: ตั้งค่าให้เครื่องวางสายเมื่อกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง

- ป๊อปอัพเกี่ยวกับการโทร:
 - การแจ้งเตือนการโทรแบบป๊อปอัพ: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงหน้าต่างป๊อปอัพเมื่อคุณได้รับสายเรียกเข้าขณะที่กำลังใช้งานแอป
 - ป๊อปอัพสถานะการโทรเข้า: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงหน้าต่างป๊อปอัพที่แสดงสถานะการโทรขณะที่กำลังใช้งานแอป
- แสดงข้อมูลผู้โทร: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงกิจกรรมเครือข่ายสังคมล่าสุดของผู้โทรเมื่อมีสายเข้า
- การเตือนการโทร:
 - สั่นเมื่อรับสาย: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อคู่สนทนารับสาย
 - การสั่นเมื่อวางสาย: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อคู่สนทนาวางสาย
 - เสียงเชื่อมต่อสาย: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเสียงเชื่อมต่อสาย
 - เสียงเตือนนาฬิกา: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเสียงเตือนนาฬิกา
 - เสียงวางสาย: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเสียงวางสาย
 - แจ้งเตือนขณะกำลังโทร: ตั้งค่าให้เครื่องแจ้งเตือนเหตุการณ์คุณระหว่างการโทร
- อุปกรณ์เสริมการโทร:
 - การตอบรับอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องตอบรับสายอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อเฮดเซตอยู่
 - ตั้งเวลาตอบรับอัตโนมัติ: ตั้งระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะตอบรับการโทร
 - เงื่อนไขการโทรออก: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตให้โทรออกได้ด้วยเฮดเซตบลูทูธ เมื่อเครื่องล็อกอยู่
 - ชนิดการโทรออก: เลือกชนิดการโทรออกเมื่อใช้งานเฮดเซตบลูทูธ

- การตั้งค่าเพิ่มเติม:
 - ID ผู้โทร: แสดงรหัสผู้โทรให้คู่สนทนาทราบสำหรับสายโทรออก
 - การส่งต่อการโทร: โอนสายเข้าไปยังหมายเลขอื่น
 - รหัสพื้นที่อัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องแทรกรหัสนำหน้า (รหัสพื้นที่หรือรหัสประเทศ) ไว้หน้าหมายเลขโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ
 - การระงับการโทร: ปิดกั้นการโทรเข้าหรือการโทรออก
 - การรับสายซ้อน: อนุญาตให้แจ้งเตือนการโทรเข้าระหว่างที่มีสายสนทนาอยู่
 - โทรซ้ำอัตโนมัติ: เปิดใช้งานการโทรซ้ำอัตโนมัติสำหรับการโทรที่ไม่ได้รับสายหรือที่สายหลุด
 - โหมดกำหนดการโทรออก: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดกำหนดการโทรออกเพื่อจำกัดการโทรไปยังหมายเลขในรายการกำหนดการโทรออก ใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ
- เสียงเรียกเข้าและเสียงปุ่ม:
 - เสียงเรียกเข้า: เพิ่มหรือเลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเรียกเข้า
 - การสั่น: เพิ่มหรือเลือกรูปแบบของการสั่น
 - สั่นเมื่อมีการเรียกเข้า: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นและเล่นเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเข้า
 - เสียงปุ่มกดโทรออก: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อสัมผัสปุ่มกด
- ปรับเสียงการโทรส่วนตัว: เลือกหรือกำหนดคุณสมบัติเสียงส่วนตัวที่ใช้ระหว่างการโทรเมื่อเชื่อมต่อเฮดเซต
- ลดเสียงรบกวน: ตั้งค่าให้เครื่องตัดเสียงรบกวนเบื้องหลังเพื่อให้คู่สนทนาสามารถได้ยินคุณได้ชัดเจนขึ้น
- ซ่อนวิดีโอส่วนตัว: เลือกรูปภาพที่จะแสดงให้บุคคลอื่นเห็น
- บริการข้อความเสียง: เลือกผู้ให้บริการข้อความเสียง
- การตั้งค่าข้อความเสียง: ใส่หมายเลขเพื่อเข้าถึงบริการข้อความเสียง ขอหมายเลขดังกล่าวได้จากผู้ให้บริการ
- เสียง: เลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับข้อความเสียงใหม่
- สั่น: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อได้รับข้อความเสียง
- บัญชี: ตั้งค่าให้เครื่องรับ IP call และตั้งค่าบัญชีของคุณสำหรับบริการ IP call
- ใช้การโทรอินเทอร์เน็ต: ตั้งค่าว่าจะให้ใช้งานบริการ IP call สำหรับการโทรทั้งหมดหรือเฉพาะ IP call เท่านั้น

รายชื่อ

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการใช้งานรายชื่อ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส รายชื่อ

- **นำเข้า/นำออก:** นำเข้าหรือส่งออกรายชื่อ
- **รายชื่อที่จะแสดง:** เลือกว่าจะแสดงรายชื่อใด
- **ปิดเพื่อโทรหรือส่งข้อความ:** ตั้งค่าให้เครื่องโทรหรือส่งข้อความเมื่อคุณลากชื่อผู้ติดต่อในรายชื่อผู้ติดต่อไปทางซ้ายหรือทางขวา
- **เฉพาะรายชื่อที่มีโทรศัพท์:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรายชื่อที่มีหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น
- **เรียงตาม:** เลือกตัวเลือกการจัดเรียงรายชื่อ
- **แสดงรายชื่อตาม:** เลือกตัวเลือกสำหรับการแสดงชื่อผู้ติดต่อ
- **ส่งข้อมูลติดต่อ:** เลือกวิธีการแชร์รายชื่อ
- **แอคเคาท์:** เพิ่มหรือแก้ไขบัญชีเพื่อซิงค์รายชื่อ

อีเมล

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการจัดการและการส่งอีเมล

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส อีเมล

- **จัดการแอคเคาท์:** จัดการบัญชีอีเมลที่มีอยู่ หรือเพิ่มบัญชีใหม่
- **จอภาพ:** เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการแสดงอีเมล
- **การแสดงผลพื้นฐาน:** ตั้งค่าให้เครื่องเปิดหน้าจอที่กำหนดหลังจากคุณลบอีเมล
- **การตั้งค่าผู้ส่งที่สำคัญ:** เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับผู้ส่งที่สำคัญ
- **ที่อยู่ที่ส่งสแปม:** เพิ่มที่อยู่อีเมลที่จะปิดกั้น
- **เลื่อนเวลาการส่งอีเมล:** ตั้งเวลาที่จะให้เครื่องรอก่อนจะส่งอีเมล หลังจากที่คุณสัมผัสปุ่มส่ง

แกลเลอรี

เปลี่ยนการตั้งค่าการใช้งาน แกลเลอรี

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แกลเลอรี

- **ซิงค์ผ่าน Wi-Fi เท่านั้น:** ตั้งค่าให้เครื่องซิงค์เนื้อหาเฉพาะเมื่อการเชื่อมต่อ Wi-Fi เปิดใช้งาน
- **แท็กวัตถุ:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงแท็กตามเนื้อหา
- **แท็กใบหน้า:** ลงทะเบียนใบหน้าในรูปภาพเพื่อทำการแท็กใบหน้า

อินเทอร์เน็ต

เปลี่ยนการตั้งค่าการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส อินเทอร์เน็ต

- **แอคเคาท์:** ลงชื่อเข้าใช้บัญชีซิงค์
- **ตั้งค่าโฮมเพจ:** ตั้งค่าหน้าโฮมเพจเริ่มต้น
- **ฟอร์มเติมอัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้เครื่องใส่ข้อมูลผู้ใช้ เช่น ชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มในหน้าเว็บ
- **ส่วนตัว:** จัดการข้อมูลส่วนตัวเมื่อเยี่ยมชมหน้าเว็บ
- **หน้าจอและข้อความ:** เปลี่ยนการตั้งค่า ปรับขนาดแบบอักษร ฯลฯ เมื่อดูหน้าเว็บ
- **การตั้งค่าคอนเทนต์:** เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการจัดการคุกกี้จากการเยี่ยมชมหน้าเว็บ หรือตั้งค่านั้นจะให้แสดงหน้าต่างป๊อปอัพหรือไม่ ฯลฯ
- **การจัดการแบนด์วิดท์:** เปลี่ยนการตั้งค่าแบนด์วิดท์

ข้อความ

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการใช้งานข้อความ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ข้อความ

- แอปการส่งข้อความเริ่มต้น: เลือกแอปเริ่มต้นสำหรับการรับส่งข้อความ
- จอภาพ: เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับหน้าต่างข้อความ เช่น ขนาดแบบอักษร สีพื้นหลัง ฯลฯ
- การตอบกลับด่วน: เพิ่มหรือแก้ไขแม่แบบข้อความ
- ข้อความ: เปลี่ยนการตั้งค่าข้อความตัวอักษร
- ข้อความ MMS: เปลี่ยนการตั้งค่าข้อความมัลติมีเดีย
- ลบข้อความเก่า: ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อลบข้อความเก่าเมื่อมีข้อความเกินจำนวนสูงสุดที่กำหนด
- ลำดับตามความสำคัญของผู้ส่ง: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรายชื่อผู้ส่งที่สำคัญ
- ข้อความพุด: ตั้งค่าคาบเวลาสำหรับการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัพที่แจ้งให้คุณทราบเมื่อมีข้อความใหม่
- การส่งสัญญาณถึงโทรศัพท์มือถือ: ตั้งค่าให้เครื่องรับข้อความ broadcast ผ่านระบบมือถือ
- การแจ้งเตือน: ตั้งค่าให้เครื่องแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อมีข้อความใหม่
- ลายเซ็น: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงลายเซ็นของคุณที่ข้อความ
- ตัวกรองสแปม: ตั้งค่าให้เครื่องปิดกั้นข้อความจากหมายเลขที่กำหนด หรือข้อความที่ประกอบด้วยคำบางคำ
- เลื่อนเวลาการส่งข้อความ: ตั้งเวลาที่จะให้เครื่องรอก่อนจะส่งข้อความ หลังจากคุณสัมผัสปุ่มส่ง
- โหมดความปลอดภัย:
 - อนุญาตให้เข้าถึงทุกสิ่ง: ตั้งค่าให้เครื่องยอมรับการเปิดลิงก์ที่มาพร้อมกับข้อความ เมื่อคุณสัมผัสลิงก์นั้น
 - การเตือนการคุกคามที่เป็นไปได้: ตั้งค่าให้เครื่องแจ้งเตือนคุณเมื่อคุณติดตั้งแอปที่รองรับคุณสมบัติข้อความ เพื่อป้องกันการโจมตีแบบฟิชชิ่ง

S Planner

เปลี่ยนการตั้งค่าการใช้งาน S Planner

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส S Planner

- วันแรกของสัปดาห์: เลือกวันแรกของสัปดาห์
- แสดงหมายเลขสัปดาห์: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงเลขสัปดาห์ของปี
- ช้อนเหตุการณ์ที่ถูกปฏิเสธ: ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อช้อนเหตุการณ์ หากคุณสามารถปฏิเสธคำเชิญชวน
- ช้อนงานที่เสร็จสมบูรณ์: ตั้งค่าให้เครื่องช้อนงานที่เสร็จแล้ว
- สภาพอากาศ: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงการพยากรณ์อากาศ
- ล็อกไทม์โซน: ตั้งค่าไม่ให้เครื่องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโซนเวลาเมื่อเคลื่อนย้ายข้ามโซนเวลา
- เลือกไทม์โซน: เลือกโซนเวลา
- ดูวันนี้ตาม: ตั้งค่าให้ปฏิทินใช้โซนเวลาบ้านของคุณ หรือเลือกโซนเวลา
- เลือกประเภทการเตือน: เลือกการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์
- เสียงการแจ้งเตือน: เลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับเหตุการณ์หรืองานที่ต้องทำ
- ระบบสั่น: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเพื่อเตือนเหตุการณ์หรืองาน
- การตอบกลับด่วน: สร้างแม่แบบสำหรับส่งข้อความให้กับผู้เข้าร่วมเหตุการณ์

S Voice

เปลี่ยนการตั้งค่าการรู้จำเสียงพูด

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส S Voice

- Language: เลือกภาษาสำหรับการรู้จำเสียง
- Hide offensive words: ช้อนคำที่ไม่เหมาะสมออกจากผลลัพธ์การค้นหาด้วยเสียง
- About S Voice: ดูข้อมูลเวอร์ชัน
- Open via the home key: ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มต้น S Voice เมื่อคุณกดปุ่มหน้าหลักสองครั้ง
- Voice wake-up: ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มการจำแนกเสียงด้วยการพูดคำสั่งปลุกขณะใช้งาน S Voice

- **Auto start speakerphone:** ตั้งค่าให้เครื่องเปิดการโทรผ่านลำโพงอัตโนมัติเมื่อโทรออกด้วย S Voice
- **Show body of message:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงเนื้อหาข้อความใหม่
- **Check missed events:** ตั้งค่าเครื่องให้เปิดใช้ S Voice แล้วเตือนให้คุณทราบการแจ้งเตือนที่พลาด เมื่อเชื่อมต่อกับเฮดเซตและคุณกดปุ่มเฮดเซต
- **Personal briefing:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ใน S Planner ขณะที่ใช้ S Voice
- **Erase S Voice data:** ลบข้อมูลที่ใช้โดย S Voice จากเซิร์ฟเวอร์ S Voice
- **Home address:** ใส่ที่อยู่บ้านเพื่อใช้งานข้อมูลตำแหน่งผ่านคุณสมบัติส่งงานด้วยเสียง
- **Log in to Facebook:** ใส่ข้อมูลบัญชี Facebook ของคุณเพื่อใช้ Facebook ด้วย S Voice
- **Sign in to Twitter:** ใส่ข้อมูลบัญชี Twitter ของคุณเพื่อใช้ Twitter ด้วย S Voice

การใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ

เกี่ยวกับการใช้งาน

เมนูการใช้งานเป็นคุณสมบัติพิเศษสำหรับผู้ที่มีความพิการทางร่างกายบางอย่าง เช่น สายตาไม่ปกติ หรือมีความบกพร่องทางการได้ยิน

การใช้งานปุ่มหน้าหลักเพื่อเปิดเมนูการใช้งาน

การตอบสนองด้วยเสียงพูด (TalkBack)

การเปลี่ยนขนาดแบบอักษร

การขยายหน้าจอ

การเตือนเมื่อมีการแจ้งเตือน

การกลับสีหน้าจอ

การปรับสี

การตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยแฟลช

การปิดเสียงทั้งหมด

การตั้งค่าคำบรรยาย

การปรับสมดุลเสียง

โมโนดิจิตอล

การสัมผัสอัตโนมัติ

เมนูช่วยเหลือ

การเลื่อนอัจฉริยะ

การตั้งค่าทางเลือกการหน่วงเวลาการสัมผัสค้าง

การควบคุมการโต้ตอบ

การรับและการวางสาย

การใช้งานโหมดสัมผัสครั้งเดียว

การจัดการตั้งค่าการใช้งาน

การใช้งานคุณสมบัติที่มีประโยชน์อื่นๆ

การใช้งานเมนูการใช้งาน เปิดหน้าจอแอป และสัมผัส การตั้งค่า → การใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ

การเข้าใช้งานปุ่มหน้าหลักเพื่อเปิดเมนูการเข้าใช้งาน

คุณสามารถเข้าถึงเมนูการเข้าใช้งานได้โดยกดปุ่มหน้าหลักสามครั้งอย่างรวดเร็ว

- การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ
- TalkBack
- สีเนกาทีฟ
- การควบคุมการโต้ตอบ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ → การเข้าถึงโดยตรง จากนั้นสัมผัสสวิตช์ การเข้าถึงโดยตรง เพื่อเปิดใช้ จากนั้นเลือกให้เลือกเมนูการเข้าใช้งานที่จะเปิดเมื่อคุณกดปุ่มหน้าหลักสามครั้งอย่างรวดเร็ว

ถ้าคุณเลือกเมนูมากกว่าหนึ่งเมนู เครื่องจะแสดงหน้าต่างป๊อปอัพที่สอบถามว่าจะใช้เมนูใดในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่มหน้าหลักสามครั้งอย่างรวดเร็ว การเปิดใช้งาน การควบคุมการโต้ตอบ ที่เมนูการเข้าใช้งาน ให้เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → การควบคุมการโต้ตอบ จากนั้นสัมผัสสวิตช์ การควบคุมการโต้ตอบ เพื่อเปิดใช้งาน

การตอบสนองด้วยเสียงพูด (TalkBack)

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน TalkBack

เมื่อคุณเปิดใช้งาน TalkBack เครื่องจะอ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอหรือคุณสมบัติที่เลือก คุณสมบัตินี้มีประโยชน์ถ้าคุณมีอุปสรรคในการมองเห็นหน้าจอ

1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น → TalkBack

2 สัมผัสสวิตช์ TalkBack เพื่อเปิดใช้งาน

การปิดใช้งาน TalkBack สัมผัสสวิตช์ TalkBack แล้วสัมผัสที่ได้ก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว

3 สัมผัส ตกลง

การปิดใช้งาน TalkBack สัมผัส ตกลง แล้วสัมผัสที่ได้ก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว

เมื่อคุณเปิดใช้งาน TalkBack เครื่องจะมีการตอบสนองด้วยเสียงพูดและอ่านออกเสียงคุณสมบัติที่คุณเลือก นอกจากนี้ เครื่องจะมีการตอบสนองด้วยเสียงพูดเมื่อปิดหน้าจอ เมื่อคุณมีการแจ้งเตือนใหม่ ฯลฯ

เมื่อคุณเปิดใช้งาน **สำรวจโดยการแตะ** ขณะที่ใช้งาน TalkBack เครื่องจะอ่านออกเสียงรายการที่เลือก ประการแรก เครื่องจะอ่านออกเสียงรายการบนหน้าจอเมื่อคุณสัมผัสรายการนั้น จากนั้น เครื่องจะดำเนินการฟังกั้น หรือเปิดแอป ถ้าหากคุณสัมผัสที่ใดๆ บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว ถ้า **สำรวจโดยการแตะ** ปิดใช้งานอยู่ จะไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ที่ต้องใช้ท่าทางนิ้วมือ

การเปิดใช้งานคุณสมบัติ **สำรวจโดยการแตะ** เปิดหน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น → TalkBack → การตั้งค่า จากนั้นทำเครื่องหมายเลือก **สำรวจโดยการแตะ**



คุณสมบัติบางคุณสมบัติอาจไม่มีให้ใช้งานเมื่อคุณใช้งาน TalkBack

การควบคุมหน้าจอด้วยท่าทางนิ้วมือ

คุณสามารถใช้ท่าทางนิ้วมือได้หลายแบบเพื่อควบคุมหน้าจอขณะที่คุณกำลังใช้งาน TalkBack ถ้า **สำรวจโดยการแตะ** ปิดใช้งานอยู่ จะไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติบางอย่างที่ต้องใช้ท่าทางนิ้วมือ

การเปิดใช้งานคุณสมบัติ **สำรวจโดยการแตะ** เปิดหน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น → TalkBack → การตั้งค่า จากนั้นทำเครื่องหมายเลือก **สำรวจโดยการแตะ**

- **สำรวจหน้าจอ:** วางนิ้วมือบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วมือของคุณไปเพื่อสำรวจหน้าจอ เลือกค้างไว้ที่รายการวัตถุ และเครื่องจะอ่านออกเสียงวัตถุนั้น เมื่อคุณปล่อยนิ้วมือของคุณ วัตถุที่อยู่นิ้วมือของคุณจะถูกเลือก
- **การเลือกรายการ:** สัมผัสรายการวัตถุเพื่อเลือก หรือเลือกค้างไว้ที่รายการวัตถุขณะที่สำรวจดูหน้าจอ จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณ
- **เปิดรายการวัตถุที่เลือก:** ขณะที่รายการวัตถุที่เลือกกำลังถูกอ่านออกเสียง เมื่อคุณได้ยินรายการวัตถุที่ต้องการ ให้ปล่อยนิ้วมือของคุณจากรายการนั้น จากนั้นสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว
- **การเลือกรายการก่อนหน้า:** เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนไปทางซ้ายบนหน้าจออย่างรวดเร็วด้วยนิ้วมือนิ้วเดียว

- การเลือกรายการถัดไป: เลื่อนลงหรือเลื่อนไปทางขวาบนหน้าจออย่างรวดเร็วด้วยนิ้วมือเดียว
- เลื่อนดูรายการ: เลื่อนหน้าจอขึ้นหรือลงด้วยนิ้วมือสองนิ้ว
- กลับสู่หน้าก่อนหน้า: เลื่อนหน้าจอไปทางซ้ายด้วยนิ้วมือสองนิ้ว
- ย้ายไปยังหน้าถัดไป: เลื่อนหน้าจอไปทางขวาด้วยนิ้วมือสองนิ้ว
- ปลดล็อกหน้าจอ: เลื่อนหน้าจอไปในทิศทางใดๆ ภายในบริเวณล็อกหน้าจอด้วยนิ้วมือสองนิ้ว
- การเปิดแผงการแจ้งเตือน: ลากด้านบนของหน้าจอลงมาด้วยนิ้วมือสองนิ้ว
- การเปิดแผงการตั้งค่าด่วน: ลากด้านบนของหน้าจอลงมาด้วยนิ้วมือสามนิ้ว

คุณสามารถกำหนดค่าทางนิ้วมือสำหรับ TalkBack ได้ใน **จัดการท่าทางสัมผัส** อ้างอิง [การตั้งค่าทางนิ้วมือ](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่าทางนิ้วมือ

เมื่อคุณใช้ TalkBack คุณสามารถใช้การควบคุมด้วยท่าทางนิ้วมือ คุณสามารถดำเนินการต่างๆ เช่น กลับสู่หน้าจอก่อนหน้า เปิดหน้าจอหลัก ฯลฯ กำหนดค่าทางนิ้วมือก่อนการใช้งาน

การตั้งค่าทางนิ้วมือ

คุณสามารถใช้ท่าทางนิ้วมือสองขั้นตอนโดยการลากนิ้วมือของคุณจากด้านล่างของหน้าจอขึ้นแล้วลง หรือจากด้านบนของหน้าจอลงแล้วขึ้น

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น → TalkBack → การตั้งค่า → จัดการท่าทางสัมผัส → ท่าทางสัมผัสในนิ้วมือสองส่วน จากนั้นเลือกคุณสมบัติที่คุณสมบัติหนึ่งดังต่อไปนี้:

- ย้ายไปยังรายการแรกและรายการสุดท้ายบนหน้าจอ: เมื่อคุณลากนิ้วมือขึ้นแล้วลงบนหน้าจอ จะเป็นการเลือกรายการแรกที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ เมื่อคุณลากนิ้วมือลงแล้วขึ้นบนหน้าจอ จะเป็นการเลือกรายการสุดท้ายที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ
- วนผ่านระดับรายละเอียดการอ่าน: เมื่อคุณลากนิ้วมือของคุณขึ้นและลงบนหน้าจอ จะเป็นการเปลี่ยนหน่วยย่อยของการอ่าน หน่วยย่อยของการอ่านจะเปลี่ยนเป็นหน้า ย่อหน้า บรรทัด คำ ตัวอักษร และหน่วยพื้นฐาน ตามลำดับ เมื่อคุณลากนิ้วมือลงแล้วขึ้นบนหน้าจอ หน่วยย่อยในการอ่านจะเปลี่ยนย้อนกลับลำดับ

การตั้งค่าสำหรับทางลัดท่าทาง

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อกำหนดค่าทางลัดท่าทางแปดรายการ คุณสามารถกำหนดค่าท่าทาง เช่น ลากนิ้วมือขึ้นแล้วไปทางขวาโดยไม่ปล่อยมือ ฯลฯ คุณสามารถเปลี่ยนทางลัดท่าทาง หรือกำหนดคุณสมบัติให้กับทางลัดที่ว่างอยู่

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น → TalkBack → การตั้งค่า → จัดการท่าทางสัมผัส เลือกท่าทาง จากนั้นกำหนดคุณสมบัติให้ท่าทางนั้น

มีคุณสมบัติให้เลือกดังต่อไปนี้:

- ปุ่มย้อนกลับ: กลับสู่หน้าจอก่อนหน้านี้
- ปุ่มหน้าหลัก: เปิดหน้าจอหลัก
- ปุ่มแอปล่าสุด: เปิดรายการแอปที่เพิ่งเรียกใช้ล่าสุด
- เปิดการแจ้งเตือน: เปิดแผงการแจ้งเตือน
- เปิดเมนูตามบริบททั่วโลก: เปิดเมนูบริบทส่วนกลาง สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอเพื่อเปิดเมนูบริบทส่วนกลางรูปวงกลม คุณสามารถใช้คุณสมบัติ เช่น การนำทางด่วน อ่านจากด้านบน สกอตคำสุดท้ายที่พูด และอ่านจากรายการถัดไป จากนั้นสำรวจเมนูโดยการวาดรูปวงกลมด้วยนิ้วมือของคุณโดยไม่ยกมือ เมื่อคุณพบเมนูที่คุณต้องการ ให้ปล่อยนิ้วมือจากเมนูเพื่อเลือก

สัมผัส หยุดการตอบกลับชั่วคราว ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอเพื่อพักการตอบสนองด้วยเสียงพูด

สัมผัส การตั้งค่า TalkBack ที่มุมบนขวาของหน้าจอเพื่อเข้าถึงการตั้งค่า TalkBack อ้างอิง [การตั้งค่าสำหรับ TalkBack](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

- เปิดเมนูตามบริบทในตัวเอง: เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ คุณสามารถเลือกหน่วยย่อยของการอ่านข้อความบนหน้าจอ เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัตินี้ขณะที่อ่านข้อความ จะมีเมนูบริบท เช่น เมนูการควบคุมเคอร์เซอร์ ให้ใช้งาน สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอเพื่อเปิดเมนูบริบทรูปวงกลม จากนั้นสำรวจเมนูโดยการวาดรูปวงกลมด้วยนิ้วมือของคุณโดยไม่ยกมือ เมื่อคุณพบเมนูที่คุณต้องการ ให้ปล่อยนิ้วมือจากเมนูเพื่อเลือก
- อ่านจากด้านบน: อ่านออกเสียงรายการโดยเริ่มจากรายการแรกจนถึงรายการสุดท้ายตามลำดับ
- อ่านจากรายการถัดไป: อ่านออกเสียงรายการโดยเริ่มจากรายการถัดไปของรายการที่เลือกอยู่จนถึงรายการสุดท้ายตามลำดับ

การเปลี่ยนหน่วยย่อในการอ่าน

เมื่อคุณใช้งาน TalkBack คุณสามารถฟังการอ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอ คุณสามารถลากนิ้วมือขึ้น ลง ซ้าย ขวา เพื่อเลือกข้อความที่คุณต้องการ โดยค่าเริ่มต้น เครื่องจะอ่านออกเสียงข้อความที่บริเวณที่เลือก หรือคุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงข้อความในหน่วยการอ่านอื่น เช่น บรรทัดหรือย่อหน้า

การเปลี่ยนหน่วยย่อในการอ่านโดยใช้เมนูบริบทเฉพาะที่

- 1 เลือกข้อความส่วนที่จะอ่าน
- 2 ลากนิ้วมือของคุณขึ้น จากนั้นไปทางขวาโดยไม่ต้องยกนิ้ว เพื่อเปิดเมนูบริบทเฉพาะที่
- 3 สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ และใช้นิ้วมือวาดเป็นวงกลมเพื่อสำรวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณเมื่อคุณได้ยิน เปลี่ยนรายละเอียด
- 4 สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจออีกครั้ง จากนั้นใช้นิ้วมือวาดเป็นวงกลมเพื่อสำรวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณเมื่อคุณได้ยิน หน่วยย่อของการอ่านที่คุณต้องการ

การเปลี่ยนทางลัดทำทางเพื่อจะเปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ โปรดอ้างอิง [การตั้งค่าสำหรับทางลัดทำทาง](#)

การเปลี่ยนหน่วยย่อในการอ่านโดยใช้ทำทางแนวตั้งสองขั้นตอน

เมื่อคุณลากนิ้วมือขึ้นแล้วลงบนหน้าจอ หน่วยย่อในการอ่านจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะเปลี่ยนจากหน้า ย่อหน้า บรรทัด คำ ตัวอักษร จากนั้นเป็นคำพื้นฐาน ตามลำดับ เมื่อคุณลากนิ้วมือลงแล้วขึ้นบนหน้าจอ หน่วยย่อในการอ่านจะเปลี่ยนย้อนกลับลำดับ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น → TalkBack → การตั้งค่า → จัดการทำทางสัมผัส → ทำทางสัมผัสในแนวตั้งสองส่วน → วนผ่านระดับรายละเอียดการอ่าน

คุณสามารถฟังการอ่านออกเสียงข้อความที่เลือกอยู่ได้โดยใช้หน่วยย่อของการอ่านปัจจุบัน การฟังข้อความในหน่วยย่อในการอ่านถัดไป ลากนิ้วมือของคุณลงมาหรือไปทางขวาบนหน้าจอ นอกจากนั้นแล้วคุณยังสามารถฟังการอ่านออกเสียงข้อความที่อยู่ก่อนข้อความที่เลือกอยู่ได้โดยใช้หน่วยย่อของการอ่านปัจจุบัน เพื่อฟังข้อความในหน่วยย่อในการอ่านก่อนหน้า ลากนิ้วมือของคุณขึ้นหรือไปทางซ้ายบนหน้าจอ

พัก TalkBack

เปิดเมนูบริบทส่วนกลางโดยการลากนิ้วมือของคุณลงแล้วไปทางขวาบนหน้าจอโดยไม่ยกมือ เมื่อคุณเลือก **หยุดการตอบกลับชั่วคราว** ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ จะเป็นการพัก TalkBack

เมื่อพัก TalkBack แล้ว คุณสามารถดำเนินการต่อได้โดยการเปิดหน้าจอ หรือใช้วิธีอื่นๆ การเปลี่ยนวิธีการดำเนินการต่อของ TalkBack เปิดหน้าจอแอป และสัมผัส **การตั้งค่า** → **การเข้าใช้งานสำหรับผู้พหุผลภาพ** → **การมองเห็น** → **TalkBack** → **การตั้งค่า** → **กลับมาทำงานอีกครั้งจากการระงับ** จากนั้นเลือกทางเลือก

การเปลี่ยนทางลัดทำทางเพื่อจะเปิดเมนูบริบทหลัก โปรดอ้างอิง [การตั้งค่าสำหรับทางลัดทำทาง](#)

การเข้าใช้งานคุณสมบัติการนำทางด่วน

ด้วยคุณสมบัติการนำทางด่วน คุณสามารถเข้าถึงเมนูได้โดยการวาดเป็นวงกลมบนหน้าจอโดยไม่ต้องเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงเพื่อเลือกรายการ

เปิดเมนูบริบทส่วนกลางโดยการลากนิ้วมือของคุณลงแล้วไปทางขวาบนหน้าจอโดยไม่ยกมือ สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ และใช้นิ้วมือวาดเป็นวงกลมรอบๆ เมนูเพื่อสำรวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณเมื่อคุณได้ยิน **การนำทางด่วน** สัมผัสหน้าจออีกครั้ง และใช้นิ้วมือวาดเป็นวงกลมรอบๆ เมนูเพื่อสำรวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณเมื่อคุณได้ยินเมนูที่คุณต้องการ

การเพิ่มและการจัดการป้ายกำกับรูปภาพ

คุณสามารถกำหนดป้ายกำกับให้กับรูปภาพบนหน้าจอ เครื่องจะอ่านออกเสียงป้ายกำกับเมื่อเลือกรูปภาพนั้น เพิ่มป้ายกำกับไปยังรูปภาพที่ยังไม่มีป้ายกำกับโดยใช้เมนูบริบทเฉพาะที่

เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่โดยการลากนิ้วมือของคุณขึ้นแล้วไปทางขวาบนหน้าจอโดยไม่ยกมือ สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ และใช้นิ้วมือวาดเป็นวงกลมรอบๆ เมนูเพื่อสำรวจเมนู เมื่อคุณได้ยินเมนูเพิ่มป้ายกำกับ ให้ปล่อยนิ้วเพื่อเพิ่มป้ายกำกับ

การดูป้ายกำกับ เปิดหน้าจอแอป และสัมผัส **การตั้งค่า** → **การเข้าใช้งานสำหรับผู้พหุผลภาพ** → **การมองเห็น** → **TalkBack** → **การตั้งค่า** → **จัดการป้ายกำกับที่กำหนดเอง**

การตั้งค่าสำหรับ TalkBack

ตั้งค่าสำหรับ TalkBack เพื่อความสะดวกของคุณ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น → TalkBack → การตั้งค่า หรือเปิดเมนูบริบทส่วนกลางโดยการลากนิ้วมือของคุณลงแล้วไปทางขวาบนหน้าจอโดยไม่ยกมือ จากนั้นลากนิ้วมือของคุณไปยังมุมบนขวาของหน้าจอ และปล่อยมือเมื่อคุณได้ยิน การตั้งค่า TalkBack

- **ระดับเสียงพูด:** ปรับระดับเสียงสำหรับการตอบสนองด้วยเสียงพูด

ระดับเสียงของการตอบสนองด้วยเสียงพูดอาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับระดับเสียงมีเดีย เพื่อปรับระดับเสียงมีเดีย ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงขณะที่กำลังฟังการตอบสนองด้วยเสียงพูด หรือที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → เสียง → ระดับเสียง จากนั้นลากแถบปรับระดับเสียงสำหรับมีเดียขึ้นไปทางซ้ายหรือขวา

- **ใช้การเปลี่ยนแปลงระดับเสียงสูงต่ำ:** ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงข้อความด้วยเสียงต่ำเมื่อใส่ข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์
- **เสียงสะท้อนของแป้นพิมพ์:** ตั้งค่าเครื่องให้อ่านออกเสียงข้อความที่คุณป้อนโดยใช้แป้นพิมพ์ เมื่อคุณสัมผัสปุ่มเว้นวรรค
- **พูดเมื่อหน้าจอปิด:** ตั้งค่าให้เครื่องมีการตอบสนองด้วยเสียงพูดเมื่อปิดหน้าจอ
- **ใช้พรีอ็อกซิเมิตีเซ็นเซอร์:** ตั้งค่าให้เครื่องพักการตอบสนองด้วยเสียงพูดเมื่อคุณนำมือไปไว้เหนือเซ็นเซอร์ที่ด้านบนของเครื่อง เพื่อให้มีการตอบสนองด้วยเสียงพูดต่อไป ให้สัมผัสหน้าจอ
- **เขย่าเพื่อเริ่มต้นการอ่านอย่างต่อเนื่อง:** ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงข้อความที่แสดงบนหน้าจอเมื่อคุณเขย่าเครื่อง คุณสามารถเลือกความแรงของการสั่นได้หลายระดับ
- **บอกหมายเลขผู้โทร:** ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงชื่อผู้โทร เมื่อคุณมีสายโทรเข้า
- **การสั่นเตือน:** ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อคุณสำรวจหน้าจอ
- **เสียงเตือน:** ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อคุณควบคุมหน้าจอ เช่น การเลื่อนหน้าจอ ฯลฯ

- **เน้นที่เสียงพูด:** ตั้งค่าให้เครื่องหรือเสียงเปิดเล่นมีเดียเมื่อเครื่องอ่านออกเสียง
- **ระดับเสียง:** ปรับระดับเสียงที่จะเปิดเล่นเสียงเมื่อคุณสัมผัสหน้าจอเพื่อการควบคุม คุณสมบัตินี้มีให้ใช้งานเมื่อเลือกเสียงเตือน
- **สำรวจโดยการแตะ:** ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงรายการได้นิ้วมือของคุณ เมื่อคุณได้ยินรายการที่คุณต้องการ ปล่อยนิ้วแล้วสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อเปิดรายการดังกล่าว คุณสามารถย้ายหน้าที่คุณต้องการโดยเลื่อนหน้าจอไปทางซ้ายหรือทางขวาด้วยนิ้วมือสองนิ้ว การเรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมหน้าจอโดยใช้คุณสมบัติสำรวจโดยการแตะ อ้างอิง [การควบคุมหน้าจอด้วยท่าทางนิ้วมือ](#) เพื่อทราบรายละเอียด
- **เลื่อนรายการอัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้เครื่องเลื่อนผ่านรายการส่วนที่เหลือที่ไม่ได้แสดงบนหน้าจอ และอ่านออกเสียงรายการเหล่านั้น
- **การเลือกแบบแตะครั้งเดียว:** ตั้งค่าให้เครื่องเปิดรายการที่เลือกโดยสัมผัสเพียงครั้งเดียว
- **เปิดบทแนะนำ "สำรวจด้วยการแตะ":** ดูการสอนใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานคุณสมบัติสำรวจโดยการแตะ
- **จัดการท่าทางสัมผัส:** กำหนดการกระทำที่จะทำโดยใช้ท่าทางนิ้วมือ อ้างอิง [การตั้งค่าท่าทางนิ้วมือ](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **จัดการป้ายกำกับที่กำหนดเอง:** ดูป้ายกำกับที่คุณเพิ่มไว้
- **กลับมาทำงานอีกครั้งจากการระงับ:** เลือกวิธีการที่จะให้การตอบสนองด้วยเสียงพูดดำเนินต่อ
- **การตั้งค่าสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์:** ตั้งค่าทางเลือกสำหรับการพัฒนาแอป

การใช้งานเครื่องขณะปิดหน้าจอ

ตั้งค่าให้เครื่องปิดหน้าจอตลอดเวลาเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของเนื้อหาบนหน้าจอของคุณ หน้าจอจะไม่เปิดเมื่อคุณกดปุ่มภายนอกหรือสัมผัสหน้าจอ นอกจากนี้ คุณสมบัติที่เปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันจะไม่ปิดลง

ที่หน้าจอแอฟ สัมผัส การตั้งค่า → การใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **หน้าจอมีด** คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัตินี้โดยกดปุ่มเปิดปิดเครื่องสองครั้ง

การใช้งานการป้อนตัวอักษรอย่างรวดเร็ว

ตั้งค่าให้เครื่องป้อนตัวอักษรเมื่อคุณปล่อยนิ้วมือจากตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อใส่ตัวอักษรแทนการปล่อยนิ้วมือของคุณและสัมผัสสองครั้งบนหน้าจอ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น จากนั้นทำเครื่องหมายที่ ใส่ปุ่มด่วน

อ่านออกเสียงรหัสผ่าน


ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงรหัสผ่านเมื่อคุณใส่รหัสผ่านขณะที่เปิดใช้งาน TalkBack ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณใส่รหัสผ่านถูกต้อง

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น จากนั้นทำเครื่องหมายที่ พูดรหัสผ่าน

ตั้งค่าคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูด

เปลี่ยนการตั้งค่าคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูดเมื่อเปิดใช้งาน TalkBack เช่น ภาษา ความเร็ว ฯลฯ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น → ตัวเลือกอ่านออกเสียงข้อความ จากนั้นใช้งานฟังก์ชันดังต่อไปนี้:

- เครื่องมืออักษรเป็นคำพูดของ Samsung / เครื่องมืออ่านออกเสียงข้อความของ Google: เลือกเครื่องมือที่ใช้สำหรับคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
- อัตราการพูด: เลือกความเร็วของคุณสมบัติอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
- ฟังตัวอย่าง: ฟังเสียงอ่านข้อความตัวอย่าง ถ้าเครื่องไม่สามารถอ่านออกเสียงข้อความตัวอย่างได้ ให้สัมผัส  → ติดตั้งข้อมูลเสียง เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลเสียงสำหรับคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
- สถานะภาษาพื้นฐาน: ดูสถานะของภาษาปัจจุบันที่ตั้งไว้สำหรับคุณสมบัติแปลงข้อความเป็นเสียงพูด

การใส่ข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์

การแสดงแป้นพิมพ์ สัมผัสช่องใส่ข้อความ จากนั้นสัมผัสที่ได้ก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว


เมื่อคุณแตะแป้นพิมพ์ด้วยนิ้วมือ เครื่องจะอ่านออกเสียงปุ่มตัวอักษรที่อยู่ใต้นิ้วมือ เมื่อคุณได้ยินชื่อตัวอักษรที่คุณต้องการ ให้ปล่อยนิ้วมือจากหน้าจอเพื่อเลือก ตัวอักษรจะถูกป้อน และเครื่องจะอ่านออกเสียงตัวอักษร

ถ้าไม่ได้เปิดใช้งาน ใส่ปุ่มด่วน ให้ปล่อยนิ้วมือของคุณจากตัวอักษรที่คุณต้องการ จากนั้นสัมผัสที่ได้ก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว การเปิดใช้คุณสมบัติป้อนอย่างรวดเร็ว ให้เปิดหน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น จากนั้นทำเครื่องหมายที่ ใส่ปุ่มด่วน

การป้อนตัวอักษรเพิ่มเติม

สัมผัสค้างไว้ที่ปุ่มบนแป้นพิมพ์ ถ้ามีตัวอักษรเพิ่มเติมที่ปุ่มนั้น จะมีหน้าต่างป๊อปอัพปรากฏขึ้นเหนือแป้นพิมพ์เพื่อแสดงตัวอักษรเหล่านั้น การเลือกตัวอักษร ให้ลากนิ้วบนหน้าจอจนได้ยินเสียงตัวอักษรที่ต้องการ จากนั้นให้ปล่อยนิ้ว

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้

การเพิ่มภาษาที่ใช้ เปิดหน้าจอแอป และสัมผัส การตั้งค่า → ภาษาและการใส่ข้อมูล จากนั้นสัมผัส  ถัดจาก แป้นพิมพ์ Samsung → เลือกภาษาที่ใช้ป้อน แล้วเลือกภาษาเพื่อใช้งาน

การเปลี่ยนภาษาที่ป้อน สัมผัส 

การแก้ไขข้อความ

ใช้เมนูบริบทเฉพาะที่เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ หรือคัดลอกและวางข้อความ

เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่โดยการลากนิ้วมือของคุณขึ้นแล้วไปทางขวาบนหน้าจอโดยไม่ยกมือ สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ และใช้นิ้วมือวาดเป็นวงกลมรอบๆ เมนูเพื่อสำรวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณเมื่อคุณได้ยิน เปลี่ยนรายละเอียด สัมผัสหน้าจออีกครั้ง และวาดเป็นวงกลมรอบๆ เมนูเพื่อสำรวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณเมื่อคุณได้ยินหน่วยย่อยของการอ่านที่คุณต้องการ



เมื่อคุณแก้ไขข้อความ ตั้งหน่วยย่อยในการอ่านให้เป็นคำหรือตัวอักษร เพื่อความสะดวกของคุณ ในโหมดการเลือก เครื่องจะเลือกหน่วยย่อยในการอ่านข้อความตามหน่วยย่อยในการอ่านที่คุณเลือก

ลากนิ้วมือของคุณขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา เพื่อฟังการอ่านออกเสียงข้อความ เมื่อเครื่องอ่านออกเสียงข้อความที่คุณต้องการเลือกแล้ว ให้ทำดังต่อไปนี้:

- การลบข้อความ: สัมผัสปุ่มลบบนแป้นพิมพ์
- การเลือกข้อความโดยใช้โหมดการเลือก: เปิดใช้งานโหมดการเลือก เพื่อเลือกและฟังการอ่านข้อความ การเปิดใช้งานโหมดการเลือก เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ และเลือก การควบคุมเคอร์เซอร์ → เริ่มโหมดการเลือก เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อฟังการอ่านข้อความก่อนหน้าหรือถัดไปจากข้อความที่เลือกในปัจจุบัน การปิดใช้งานโหมดการเลือก เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ และเลือก การควบคุมเคอร์เซอร์ → สิ้นสุดโหมดการเลือก
- การเลือกข้อความทั้งหมด: เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ และเลือก การควบคุมเคอร์เซอร์ → เลือกทั้งหมด ข้อความในเอกสารทั้งหมดจะถูกเลือก
- การคัดลอกหรือการตัดข้อความบางส่วน: เลือกข้อความโดยใช้เมนูบริบทเฉพาะที่ จากนั้นเปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ และเลือก การควบคุมเคอร์เซอร์ เลือก คัดลอก เพื่อคัดลอกข้อความที่เลือก หรือเลือก ตัด เพื่อตัดข้อความที่เลือก ข้อความที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
- การวางข้อความ: นำเคอร์เซอร์ไปไว้ตำแหน่งที่จะแทรกข้อความ เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ จากนั้นเลือก การควบคุมเคอร์เซอร์ → วาง

การใส่ข้อความด้วยเสียง

คุณสามารถใส่ข้อความด้วยเสียง การแสดงแป้นพิมพ์ สัมผัสช่องใส่ข้อความ จากนั้นสัมผัสที่ได้ก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว

เมื่อคุณสัมผัสค้างไว้ที่  เครื่องจะแสดงหน้าต่างป๊อปอัพที่มีทางเลือกแป้นพิมพ์ ลากนิ้วมือของคุณบนหน้าจอโดยไม่ต้องยกนิ้วมือขึ้น เมื่อเลือก  แล้ว ให้ปล่อยนิ้วมือของคุณ จากนั้นพูดคำที่คุณต้องการใส่ในช่องข้อความ คำที่พูดจะปรากฏเป็นข้อความบนหน้าจอ และเครื่องจะอ่านออกเสียงข้อความนั้น

การใส่ข้อความเพิ่มเติม เลือกปุ่มไมโครโฟน และพูดคำเหล่านั้น

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้

ขณะที่ใส่ข้อความด้วยเสียง เลือก ไทย (ประเทศไทย) จากนั้นเลือกภาษาเพื่อเปลี่ยนภาษาที่ใช้

การเพิ่มภาษาไปยังรายการ เลือก ไทย (ประเทศไทย) → เพิ่มภาษาอื่นๆ ยกเลิกการเลือก อัตโนมัติ จากนั้นเลือกภาษาเพื่อใช้งาน

การเปลี่ยนขนาดแบบอักษร

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเปลี่ยนขนาดแบบอักษร เครื่องจะให้ขนาดแบบอักษรที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถใช้งานเครื่องได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น การตั้งค่าขนาดแบบอักษรเป็น **ใหญ่พิเศษ** อาจใช้ไม่ได้ในบางแอป

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น → ขนาดอักษร

การขยายหน้าจอ

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อขยายหน้าจอและเพื่อซูมเข้าในบริเวณที่กำหนด

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น → ทำทางการขยาย จากนั้น สัมผัสสวิตช์ ทำทางการขยาย เพื่อเปิดใช้งาน

- การซูมเข้าและออก: สัมผัสหน้าจอสามครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อซูมเข้าในบริเวณที่กำหนด สัมผัสหน้าจอสามครั้งอีกครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อย้อนกลับ
- สำรวจหน้าจอโดยการเลื่อน: ใช้นิ้วมือสองนิ้วเลื่อนผ่านหน้าจอภาพขยาย
- การปรับอัตราส่วนการซูม: สัมผัสหน้าจอด้วยนิ้วมือสองนิ้วในหน้าจอภาพขยาย จากนั้นแยกนิ้วมือสองนิ้วออกจากกัน หรือบีบนิ้วมือเข้าด้วยกันเพื่อปรับอัตราส่วนการซูม



- แป้นพิมพ์บนหน้าจอไม่สามารถขยายได้
- เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ประสิทธิภาพการทำงานบางแอป เช่น โทรศัพท์ และ เครื่องคิดเลข อาจได้รับผลกระทบ

การเตือนเมื่อมีการแจ้งเตือน

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบการแจ้งเตือนที่คุณยังไม่ได้ดูในช่วงเวลานั้น

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น → ตัวแจ้งเตือน จากนั้นสัมผัสสวิตช์ ตัวแจ้งเตือน ไปเปิดใช้งาน

การตั้งค่าคาบเวลาระหว่างการเตือน สัมผัส ช่วงเวลาการเตือน

การกลับสีหน้าจอ

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อปรับปรุงการมองเห็นหน้าจอ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถอ่านข้อความบนหน้าจอได้ง่ายขึ้น เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ เครื่องจะแสดงภาพกลับสี ที่จะกลับสีบนหน้าจอ การกลับสีจะเพิ่มความต่างสีระหว่างสีดำและสีขาว

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **สีเนกาทีฟ**

การปรับสี

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อปรับการแสดงสีบนหน้าจอ ถ้าคุณมีปัญหาในการแยกแยะสี เครื่องจะเปลี่ยนสีเป็นสีที่สามารถรับรู้ได้ง่ายขึ้น

1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น → การปรับสี

2 สัมผัสสวิตช์ **การปรับสี** เพื่อเปิดใช้งาน

3 สัมผัส **เริ่ม**

4 จัดเรียงไทล์สีตามลำดับความคล้าย เริ่มจากสีหลัก

5 เมื่อคุณปรับสีเสร็จแล้ว สัมผัส **เรียบร้อย**

ถ้าคุณสามารถแยกแยะสีได้ คุณไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสีอีก

6 ถ้าคุณยังไม่สามารถแยกแยะสีได้ สัมผัส **กลิ้ง** หรือ **รูปภาพ**

7 ลากแถบปรับสีไปทางซ้ายหรือขวา และสัมผัส **เรียบร้อย**

การปรับสีใหม่ สัมผัส **⋮** → **ปรับสีใหม่**

การตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยแฟลช

ตั้งค่าให้แฟลชกระพริบเมื่อคุณมีสายเข้า ข้อความใหม่ หรือการแจ้งเตือน

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ → การได้ยิน จากนั้นทำเครื่องหมายที่ การแจ้งเตือนแฟลช

การปิดเสียงทั้งหมด

ตั้งค่าให้เครื่องปิดเสียงของเครื่องทั้งหมด เช่นเสียงมีเดีย และเสียงของผู้โทรเข้าระหว่างสายโทรเข้า

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ → การได้ยิน จากนั้นทำเครื่องหมายที่ ปิดเสียงทั้งหมด

การตั้งค่าคำบรรยาย

คำบรรยายข้ามชุง

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ → การได้ยิน → คำบรรยาย Samsung (แบบปิด) จากนั้นสัมผัสสวิตช์ คำบรรยาย (แบบปิด) เพื่อเปิดใช้งาน

ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

- การจัดแนว: เปลี่ยนตำแหน่งคำบรรยาย
- แบบอักษร: เปลี่ยนชนิดแบบอักษร
- ขนาดอักษร: เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
- ขอบ: เปลี่ยนลักษณะขอบของข้อความบรรยาย
- แบบอักษร: เปลี่ยนสีและความโปร่งใสของข้อความ
- สีพื้นหลัง: เปลี่ยนสีและความโปร่งใสของพื้นหลังของกล่องคำบรรยาย
- หน้าต่างคำบรรยาย: เปลี่ยนสีและความโปร่งใสของหน้าต่างคำบรรยาย

คำบรรยาย Google

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ → การได้ยิน → คำบรรยาย Google (แบบปิด)
จากนั้นสัมผัสสวิตช์ คำบรรยาย Google (แบบปิด) เพื่อเปิดใช้งาน

ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

- ภาษา: เลือกภาษาที่แสดงผลสำหรับคำบรรยาย
- ขนาดตัวอักษร: เปลี่ยนขนาดอักษร
- รูปแบบคำบรรยาย: เปลี่ยนรูปแบบคำบรรยาย

การปรับสมดุลเสียง

ตั้งค่าให้เครื่องปรับสมดุลเสียงเมื่อใช้งานเฮดเซ็ท

การปรับสมดุลเสียง ให้เชื่อมต่อเฮดเซ็ทกับเครื่อง ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ
→ การได้ยิน → สมดุลเสียง ลากแถบการปรับค่าไปทางซ้ายหรือทางขวา และปรับสมดุลเสียง จากนั้นสัมผัส ตั้งค่า

โมโนดิจิตอล

ตั้งค่าเครื่องเพื่อสลับเสียงที่บือนอกจากสเตอริโอไปเป็นโมโน เมื่อเชื่อมต่อเฮดเซ็ท โมโนขาออกจะรวมเสียงสเตอริโอไปเป็น
สัญญาณเดียวที่เล่นผ่านลำโพงเฮดเซ็ททั้งหมด ใช้ตัวเลือกนี้หากคุณมีความบกพร่องในการได้ยินเสียงหรือหากสะดวกที่จะใช้
หูฟังเพียงข้างเดียว

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ → การได้ยิน จากนั้นทำเครื่องหมายที่ โมโน
ดิจิตอล

การสัมผัสอัตโนมัติ

ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อเปิดเล่นเสียงในแอปที่ดาวน์โหลดมา เช่นเกม

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ → การได้ยิน จากนั้นทำเครื่องหมายที่ การสัมผัส
อัตโนมัติ



แอปบางแอปอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้

เมนูช่วยเหลือ

การแสดงไอคอนทางลัดผู้ช่วย

ตั้งค่าให้เครื่องแสดงไอคอนทางลัดผู้ช่วย คุณสามารถใช้ไอคอนเพื่อเข้าถึงแอป คุณสมบัติ และการตั้งค่าได้โดยการสัมผัส ไอคอนเมนูผู้ช่วย ควบคุมเครื่องโดยการสัมผัสเมนูผู้ช่วยที่ไอคอนโดยไม่ต้องสำรวจหน้าจอ เมื่อเริ่มต้นคุณสมบัตินี้ จะเป็นการเปิดใช้งาน โหมดสัมผัสเดียว

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → เมนูช่วยเหลือ
- 2 สัมผัสสวิตช์ เมนูช่วยเหลือ เพื่อเปิดใช้งาน
ไอคอนทางลัดผู้ช่วยจะปรากฏที่มุมล่างขวาของหน้าจอ
- 3 สัมผัส มือกึ่งหนึ่ด เพื่อย้ายไอคอนทางลัดผู้ช่วยไปยังตำแหน่งที่สะดวก

การเข้าถึงเมนูผู้ช่วย





ไอคอนทางลัดผู้ช่วยจะปรากฏเป็นไอคอนแบบลอยเพื่อให้เข้าถึงเมนูผู้ช่วยจากหน้าจอใดๆ โดยง่าย

เมื่อคุณสัมผัสไอคอนทางลัดผู้ช่วย ไอคอนจะขยายออกเล็กน้อย และเมนูผู้ช่วยจะปรากฏที่ไอคอน สัมผัสลูกศรขึ้นหรือลง เพื่อย้ายไปยังแผงอื่น หรือเลื่อนหน้าจอขึ้นหรือลงเพื่อเลือกเมนูอื่น

การใช้งานเคอร์เซอร์

ที่เมนูผู้ช่วย สัมผัส เคอร์เซอร์ เคอร์เซอร์และบริเวณสัมผัสที่สามารถควบคุมเคอร์เซอร์ได้ จะแสดงอยู่บนหน้าจอ คุณสามารถควบคุมหน้าจอด้วยการเคลื่อนที่นิ้วมือของคุณเล็กน้อยบนบริเวณสัมผัส ลากนิ้วมือของคุณบนบริเวณสัมผัสเพื่อย้ายเคอร์เซอร์ นอกจากนี้ ให้สัมผัสหน้าจอเพื่อเลือกการโต้ตอบเคอร์เซอร์

ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

-  : เลือกการโต้ตอบที่จะเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาบนหน้าจอ
-  : เลื่อนขึ้นหรือลงบนหน้าจอ
-  : ย้ายบริเวณสัมผัสไปยังตำแหน่งอื่น
-  : ปิดบริเวณสัมผัส

การเปลี่ยนการตั้งค่าเคอร์เซอร์ เปิดหน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้พิการ → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → เมนูช่วยเหลือ สัมผัสสวิตช์ เมนูช่วยเหลือ เพื่อเปิดใช้งาน จากนั้น ใช้ตัวเลือกด้านล่าง ตั้งเป็นสัมผัสและเคอร์เซอร์


การใช้งานเมนูผู้ช่วยพิเศษ

ตั้งค่าให้เครื่องแสดงเมนูผู้ช่วยพิเศษสำหรับแอปที่เลือก ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเริ่มต้น ข้อความ จะมีฟังก์ชันการค้นหาและการเขียนปรากฏบนเมนูผู้ช่วย

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้พิการ → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → เมนูช่วยเหลือ → การช่วยเหลือเพิ่มเติม สัมผัสสวิตช์ การช่วยเหลือเพิ่มเติม เพื่อเปิดใช้งาน จากนั้นจึงเลือกแอป

การแก้ไขเมนูผู้ช่วย

คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อแก้ไขเมนูที่ไอคอนทางลัดผู้ช่วย

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้พิการ → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → เมนูช่วยเหลือ สัมผัสสวิตช์ เมนูช่วยเหลือ เพื่อเปิดใช้งาน จากนั้นสัมผัส แก้ไข การเพิ่มหรือลบเมนู สัมผัส  หรือ 

การเลื่อนอัจฉริยะ

ตั้งค่าให้เครื่องเลื่อนหน้าจอขึ้นหรือลงโดยการเอียงศีรษะของคุณหรือตัวเครื่อง คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้ขณะที่กำลังดูอีเมลหรือหน้าเว็บ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → การเลื่อนอัจฉริยะ จากนั้นสัมผัสสวิตช์ การเลื่อนอัจฉริยะ เพื่อเปิดใช้งาน

ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

- **การเอียงศีรษะ:** ตั้งค่าให้เครื่องเลื่อนหน้าจอขึ้นหรือลงเมื่อคุณเอียงศีรษะขึ้นหรือลง
- **การเอียงอุปกรณ์:** ตั้งค่าให้เครื่องเลื่อนหน้าจอขึ้นหรือลงเมื่อคุณเอียงเครื่องมาข้างหน้าหรือไปข้างหลัง
- **ความเร็ว:** ปรับความเร็วของการเลื่อนหน้าจอ
- **แสดงการตอบสนองกลับด้วยภาพ:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงไอคอนการตอบสนองทางการมองเห็น เมื่อเครื่องตรวจพบการกระทำของคุณ

การตั้งค่าทางเลือกการห้วงเวลาการสัมผัสค้าง

ตั้งค่าเวลาการรับรู้เมื่อสัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → ตั้งเวลาการสัมผัสค้าง จากนั้นเลือกทางเลือก

การควบคุมการโต้ตอบ

เปิดใช้งานโหมดควบคุมการโต้ตอบเพื่อจำกัดการตอบสนองอินพุตขณะที่ใช้งานแอป ใช้งานโหมดนี้เมื่อคุณต้องการให้ผู้อื่นมีการเข้าถึงแบบจำกัด และควบคุมมีเดียหรือข้อมูลของคุณ

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → การควบคุมการโต้ตอบ
- 2 สัมผัสสวิตช์ การควบคุมการโต้ตอบ เพื่อเปิดใช้งาน

3 กดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลักและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกันขณะที่ใช้งานแอป

4 ปรับขนาดกรอบ หรือวาดเส้นรอบบริเวณที่คุณต้องการจำกัด

5 สัมผัส เรียบร้อย

เครื่องจะแสดงบริเวณที่ถูกจำกัด ถ้าคุณสัมผัสหน้าจอหรือกดปุ่ม เช่น ปุ่มหน้าหลัก ปุ่มนั้นจะไม่ทำงานในบริเวณเหล่านี้ การปิดใช้งานโหมดควบคุมการโต้ตอบ กดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลักและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกัน

การรับและการวางสาย

เปลี่ยนวิธีการรับสายและวางสาย

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ → การรับและการวางสาย

ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

- การกดปุ่มหน้าหลัก: ตั้งค่าให้เครื่องรับสายเมื่อกดปุ่มหน้าหลัก
- ความคม ด้วยเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องตอบรับสายด้วยคำสั่งเสียง
- การกดปุ่มเปิด/ปิด: ตั้งค่าให้เครื่องวางสายเมื่อคุณกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง

การใช้งานโหมดสัมผัสครั้งเดียว

ตั้งค่าให้เครื่องควบคุมสายเรียกเข้าหรือการแจ้งเตือนโดยการสัมผัสปุ่มแทนการลากปุ่ม เมื่อมีเสียงเตือนหรือสายเรียกเข้า สัมผัสปุ่มเพื่อหยุดการเตือนหรือตอบรับการโทรแทนการลากปุ่ม

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ จากนั้นทำเครื่องหมายเลือก โหมดสัมผัสเดียว

การจัดการตั้งค่าการเข้าใช้งาน

บันทึกการตั้งค่าการเข้าใช้งานลงในไฟล์

ส่งออกการตั้งค่าการเข้าใช้งานปัจจุบันเป็นรูปแบบไฟล์

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ → จัดการการเข้าใช้งาน → นำเข้า/นำออก
เลือกทางเลือกการส่งออก จากนั้นสัมผัส ตกลง ไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งานจะถูกบันทึกไว้ในตำแหน่งการจัดเก็บที่เลือก

การนำเข้าไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งาน

นำเข้าไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งาน และปรับปรุงการตั้งค่าปัจจุบัน

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ → จัดการการเข้าใช้งาน → นำเข้า/นำออก จาก
นั้นเลือกทางเลือกการนำเข้า เลือกไฟล์ที่จะนำเข้า และสัมผัส เรียบร้อย → ตกลง การตั้งค่าการเข้าใช้งานจะได้รับการ
ปรับปรุงจากไฟล์ที่นำเข้า

การแชร์ไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งาน

แชร์ไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งานให้ผู้อื่นผ่านทางอีเมล, Wi-Fi Direct, บลูทูธ ฯลฯ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ → จัดการการเข้าใช้งาน → แชร์ผ่าน จากนั้น
เลือกไฟล์การเข้าใช้งาน และสัมผัส เรียบร้อย เลือกวิธีการแชร์ และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อแชร์ไฟล์นั้น

การดูบริการการเข้าใช้งาน

การดูบริการการเข้าใช้งานที่ติดตั้งในเครื่อง

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ และดูรายการบริการการเข้าใช้งานที่มีอยู่ใน บริการ

การเข้าใช้งานคุณสมบัติที่มีประโยชน์อื่นๆ

- การใช้งาน S Voice: คุณสามารถใช้ **S Voice** เพื่อดำเนินการต่างๆ โดยใช้คำสั่งเสียง เริ่มต้น **S Voice** และโทรออก ส่งข้อความ และดูงานต่างๆ อ้างอิง **S Voice** เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- ค้นหาด้วยเสียง: ใช้คำสั่งเสียงเพื่อค้นหาเนื้อหาเว็บ ใช้คุณสมบัตินี้เมื่อคุณกำลังเคลื่อนที่และไม่สามารถใช้มือป้อนข้อความได้
- การใช้งานแผงการแจ้งเตือน: ลากแถบสถานะลงมาเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน คุณสามารถดูสายที่ไม่ได้รับ ข้อความใหม่ ปรับความสว่างหน้าจอ ฯลฯ อ้างอิง **แผงการแจ้งเตือนและแผงการตั้งค่าด่วน** เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- สลับเป็นโหมดใช้ง่าย: โหมดใช้ง่ายจะใช้รูปแบบหน้าจอแบบเรียบง่ายขึ้น และไอคอนขนาดใหญ่ เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ง่ายขึ้น คุณสามารถเพิ่มแอปและทางลัดที่ใช้อยู่ไปยังหน้าจอหลักเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย อ้างอิง **โหมดใช้ง่าย** เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- การใช้งานการเคลื่อนไหวเพื่อควบคุม: ควบคุมเครื่องด้วยการเคลื่อนไหวหรือท่าทางฝ่ามือ อ้างอิง **การเคลื่อนไหว และท่าทาง** เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ: ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณกับเครื่องเพื่อปลดล็อกหน้าจอหรือเพื่อยืนยันรหัสผ่านบัญชีซัมซุง อ้างอิง **ตัวสแกนลายนิ้วมือ** เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- การใช้งานทางลัดผู้ติดต่อ: เพิ่มทางลัดผู้ติดต่อที่หน้าจอหลักเพื่อโทรหรือส่งข้อความโดยสะดวกยิ่งขึ้น อ้างอิง **การเพิ่มทางลัดไปยังหน้าจอหลัก** เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- การใช้งานการบันทึกเสียง: บันทึกหรือเปิดเล่นสมุดบันทึกเสียง อ้างอิง **บันทึกเสียง** เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ของคุณได้

เมื่อคุณเปิดเครื่องหรือใช้งานเครื่องของคุณ เครื่องสอบถามให้คุณกรอกรหัสโทรศัพท์หนึ่งดังต่อไปนี้:

- รหัสผ่าน: เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตिल็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณกำหนดไว้สำหรับเครื่อง
- PIN: เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะ ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก SIM การ์ด
- PUK: SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
- PIN2: เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อุปกรณ์แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครือข่ายหรือการบริการ

- เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง ขณะที่เคลื่อนที่อยู่ อาจมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดซ้ำๆ
- คุณไม่สามารถเข้าถึงบางทางเลือกโดยปราศจากระบบเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องของคุณไม่ได้เปิดอยู่

- เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมดเกลี้ยง เครื่องของคุณจะเปิดไม่ติด ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเปิดเครื่อง
- อาจใส่แบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง ใส่แบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
- เช็ดขั้วสัมผัสสีทองและใส่แบตเตอรี่อีกครั้ง

หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือไม่ถูกต้อง

- ถ้าคุณติดแผ่นกันรอยหรืออุปกรณ์เสริมพิเศษเข้ากับหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงานเป็นปกติ
- ถ้าคุณสวมถุงมือ ถ้ามือของคุณไม่สะอาดขณะที่แตะหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมหรือปลายนิ้วมือของคุณ หน้าจอสัมผัสอาจทำงานไม่เป็นปกติ
- หน้าจอสัมผัสอาจทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ
- เริ่มต้นเครื่องของคุณใหม่เพื่อล้างความบกพร่องของซอฟต์แวร์แบบชั่วคราว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของเครื่องคุณได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด
- หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยหรือเสียหาย ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

เครื่องของคุณค้างหรือมีความผิดปกติร้ายแรง

หากเครื่องของคุณค้างหรือค้าง คุณอาจต้องปิดแอป หรือใส่แบตเตอรี่ใหม่ และเริ่มต้นการทำงานของเครื่องใหม่อีกครั้งเพื่อให้การทำงานกลับคืนมา ถ้าเครื่องของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่องและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกัน เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที เพื่อเริ่มต้นการทำงานใหม่

หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ให้ดำเนินการตั้งค่าใหม่จากโรงงาน ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → แบคอัพและรีเซ็ต → ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน → รีเซ็ตอุปกรณ์ → ลบทั้งหมด ก่อนที่จะดำเนินการคืนค่าจากโรงงาน อย่าลืมทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง

ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

การโทรไม่มีการเชื่อมต่อ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าถึงเครือข่ายมือถือที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขที่โทรออก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขที่โทรเข้า

คู่สนทนาไม่สามารถได้ยินที่คุณพูดระหว่างการโทร

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังช่องไมโครโฟนภายใน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณ
- ถ้าหากใช้งานเฮดเซต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฮดเซตเชื่อมต่อถูกต้อง

มีเสียงสะท้อนกลับระหว่างการโทร

ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่มระดับเสียง หรือเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอื่น

เครือข่ายมือถือหรืออินเทอร์เน็ตหลุดบ่อยครั้ง หรือคุณภาพเสียงไม่ดี

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศในตัวเครื่อง
- เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ คุณอาจมีปัญหการเชื่อมต่อเนื่องจากปัญหากับเสาสัญญาณของผู้ให้บริการ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง
- เมื่อใช้งานเครื่องขณะที่กำลังเคลื่อนที่ บริการเครือข่ายไร้สายอาจปิดการทำงานเนื่องจากปัญหากับเครือข่ายของผู้ให้บริการ

ไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า

แบตเตอรี่ต่ำ ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง (สำหรับเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง)

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชาร์จเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว
- ถ้าหากขั้วของแบตเตอรี่สกปรก แบตเตอรี่อาจไม่ชาร์จตามปกติ หรือเครื่องอาจดับ เช็ดขั้วสัมผัสสีทองและลองชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง
- แบตเตอรี่ในเครื่องบางรุ่นอาจไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้ เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าตอนที่ซื้อมาครั้งแรก

- เมื่อคุณนำแบตเตอรี่ไปถูกอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก ประจุที่ใช้ได้อาจลดลง
- อัตราการใช้งานแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใช้คุณสมบัติการส่งข้อความหรือบางแอป เช่น เกมหรืออินเทอร์เน็ต
- แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป

เครื่องของคุณร้อนเมื่อแตะ

เมื่อคุณใช้งานแอปที่ต้องการการประมวลผลมากขึ้น หรือใช้งานแอปในเครื่องเป็นเวลานาน เครื่องของคุณอาจร้อนเมื่อสัมผัส ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด

ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป

เครื่องของคุณจะต้องมีหน่วยความจำและพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอที่จะใช้งานแอปกล้องถ่ายรูป หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป ให้ทดลองดังนี้:

- ชาร์จแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มแล้ว
- ล้างหน่วยความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
- เริ่มการทำงานของเครื่องใหม่ หากคุณยังมีปัญหากับแอปกล้องถ่ายรูปหลังจากลองทำตามคำแนะนำเหล่านี้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

คุณภาพภาพแย่กว่าภาพตัวอย่าง

- คุณภาพของภาพของคุณอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง และเทคนิคการถ่ายภาพที่คุณใช้
- ถ้าคุณถ่ายภาพในที่มืดหรือในอาคาร อาจปรากฏสัญญาณรบกวนในภาพ หรือภาพอาจหลุดโฟกัส

ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดีย

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียได้ เมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียในเครื่องของคุณ ให้ทดลองดังนี้:

- ล้างหน่วยความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงนั้นไม่ถูกป้องกันด้วย Digital Rights Management (DRM) ถ้าหากไฟล์นั้นถูกป้องกันด้วย DRM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบอนุญาตหรือปุ่มสำหรับเล่นไฟล์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าหากเป็นรูปแบบไฟล์ที่ไม่รองรับ เช่น DivX หรือ AC3 ให้ติดตั้งแอปที่รองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าต้องการตรวจสอบรูปแบบไฟล์ที่เครื่องรองรับ โปรดไปที่ www.samsung.com

- เครื่องของคุณรองรับรูปภาพและวิดีโอที่บันทึกด้วยเครื่องนั้น รูปภาพและวิดีโอที่บันทึกโดยเครื่องอื่นอาจไม่ทำงานเป็นปกติ
- เครื่องของคุณรองรับไฟล์มัลติมีเดียที่อนุญาตโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หรือผู้ให้บริการในบริการเพิ่มเติม เนื้อหาบางอย่างที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต เช่น เสียงเรียกเข้า วิดีโอ หรือภาพพื้นหลัง อาจไม่ทำงานเป็นปกติ

ไม่พบอุปกรณ์บลูทูธอื่น

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานในเครื่องของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานในเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 ม.)

หากคำแนะนำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

การเชื่อมต่อไม่สำเร็จเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์

- ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่ถูกต้องและอัปเดตเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
- หากคุณใช้ Windows XP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 หรือสูงกว่าในคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Samsung Kies หรือ Windows Media Player 10 หรือสูงกว่าติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เครื่องของคุณไม่พบตำแหน่งปัจจุบันของคุณ

สัญญาณ GPS อาจถูกบดบังในบางสถานที่ เช่น ภายในอาคาร ตั้งค่าให้เครื่องใช้งาน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเพื่อค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของคุณในสถานการณ์เหล่านี้

ข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่องสูญหาย

ทำการสำรองข้อมูลที่สำคัญที่เก็บในเครื่องเสมอ มิฉะนั้น คุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ในกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย ชัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่อง

มีช่องว่างขนาดเล็กปรากฏอยู่รอบด้านนอกของตัวเครื่อง

- ช่องว่างดังกล่าวเป็นคุณสมบัติของการผลิตที่จำเป็น และส่วนประกอบอาจมีการโยกหรือสั่นคลอนได้
- เมื่อเวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบอาจทำให้ช่องว่างนี้ขยายขึ้นเล็กน้อย

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

คำแนะนำนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล

ส่วนใดๆ ของคำแนะนำนี้ไม่สามารถถูกทำซ้ำ เผยแพร่ แปร หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics

เครื่องหมายการค้า

- SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ และตราสัญลักษณ์ของ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
- เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ